Contents

Aspire Notebook Series Quick Guide

Acer recommends...

Productivity software

Work Great with Microsoft® Office 2010 - Express your ideas, solve problems and simplify everyday projects with Office 2010.

Photo editing - Easily edit and print your photos with Windows Live Photo Gallery. Then share them on Facebook, YouTube™ or Windows Live.

Search & Decide with Bing™ - Find and organize the answers you need using Bing™, so you can make faster, more informed decisions.

Aspire Notebook Series Quick Guide
Original Issue: 03/2011

Model number: ___________________________________

Serial number: ____________________________________

Date of purchase: _________________________________

Place of purchase: ________________________________

First things first

We would like to thank you for making an Acer notebook your choice for meeting your mobile computing needs.

Your guides

To help you use your Acer notebook, we have designed a set of guides:

First off, the setup poster helps you get started with setting up your computer.

The **Aspire Series Generic User Guide** contains useful information applying to all models in the Aspire product series. It covers basic topics such as using the keyboard and audio, etc. Please understand that due to its nature, the **Generic User Guide** as well as the **AcerSystem User Guide** mentioned below will occasionally refer to functions or features which are only contained in certain models of the series, but not necessarily in the model you purchased. Such instances are marked in the text with language such as "only for certain models".

The **Quick Guide** introduces you to the basic features and functions of your new computer. For more on how your computer can help you to be more productive, please refer to the **AcerSystem User Guide.** This guide contains detailed information on such subjects as system utilities, data recovery, expansion options and troubleshooting. In addition it contains warranty information and the general regulations and safety notices for your notebook. It is available in Portable Document Format (PDF) and comes preloaded on your notebook. Follow these steps to access it:

1 Click on **Start** > **All Programs** > **AcerSystem**.


2 Click on **AcerSystem User Guide**.

Note: Viewing the file requires Adobe Reader. If Adobe Reader is not installed on your computer, clicking on **AcerSystem User Guide** will run the Adobe Reader setup program first. Follow the instructions on the screen to complete the installation. For instructions on how to use Adobe Reader, access the **Help and Support** menu.

Your Acer notebook tour

After setting up your computer as illustrated in the setup poster, let us show you around your new Acer notebook.

Top view

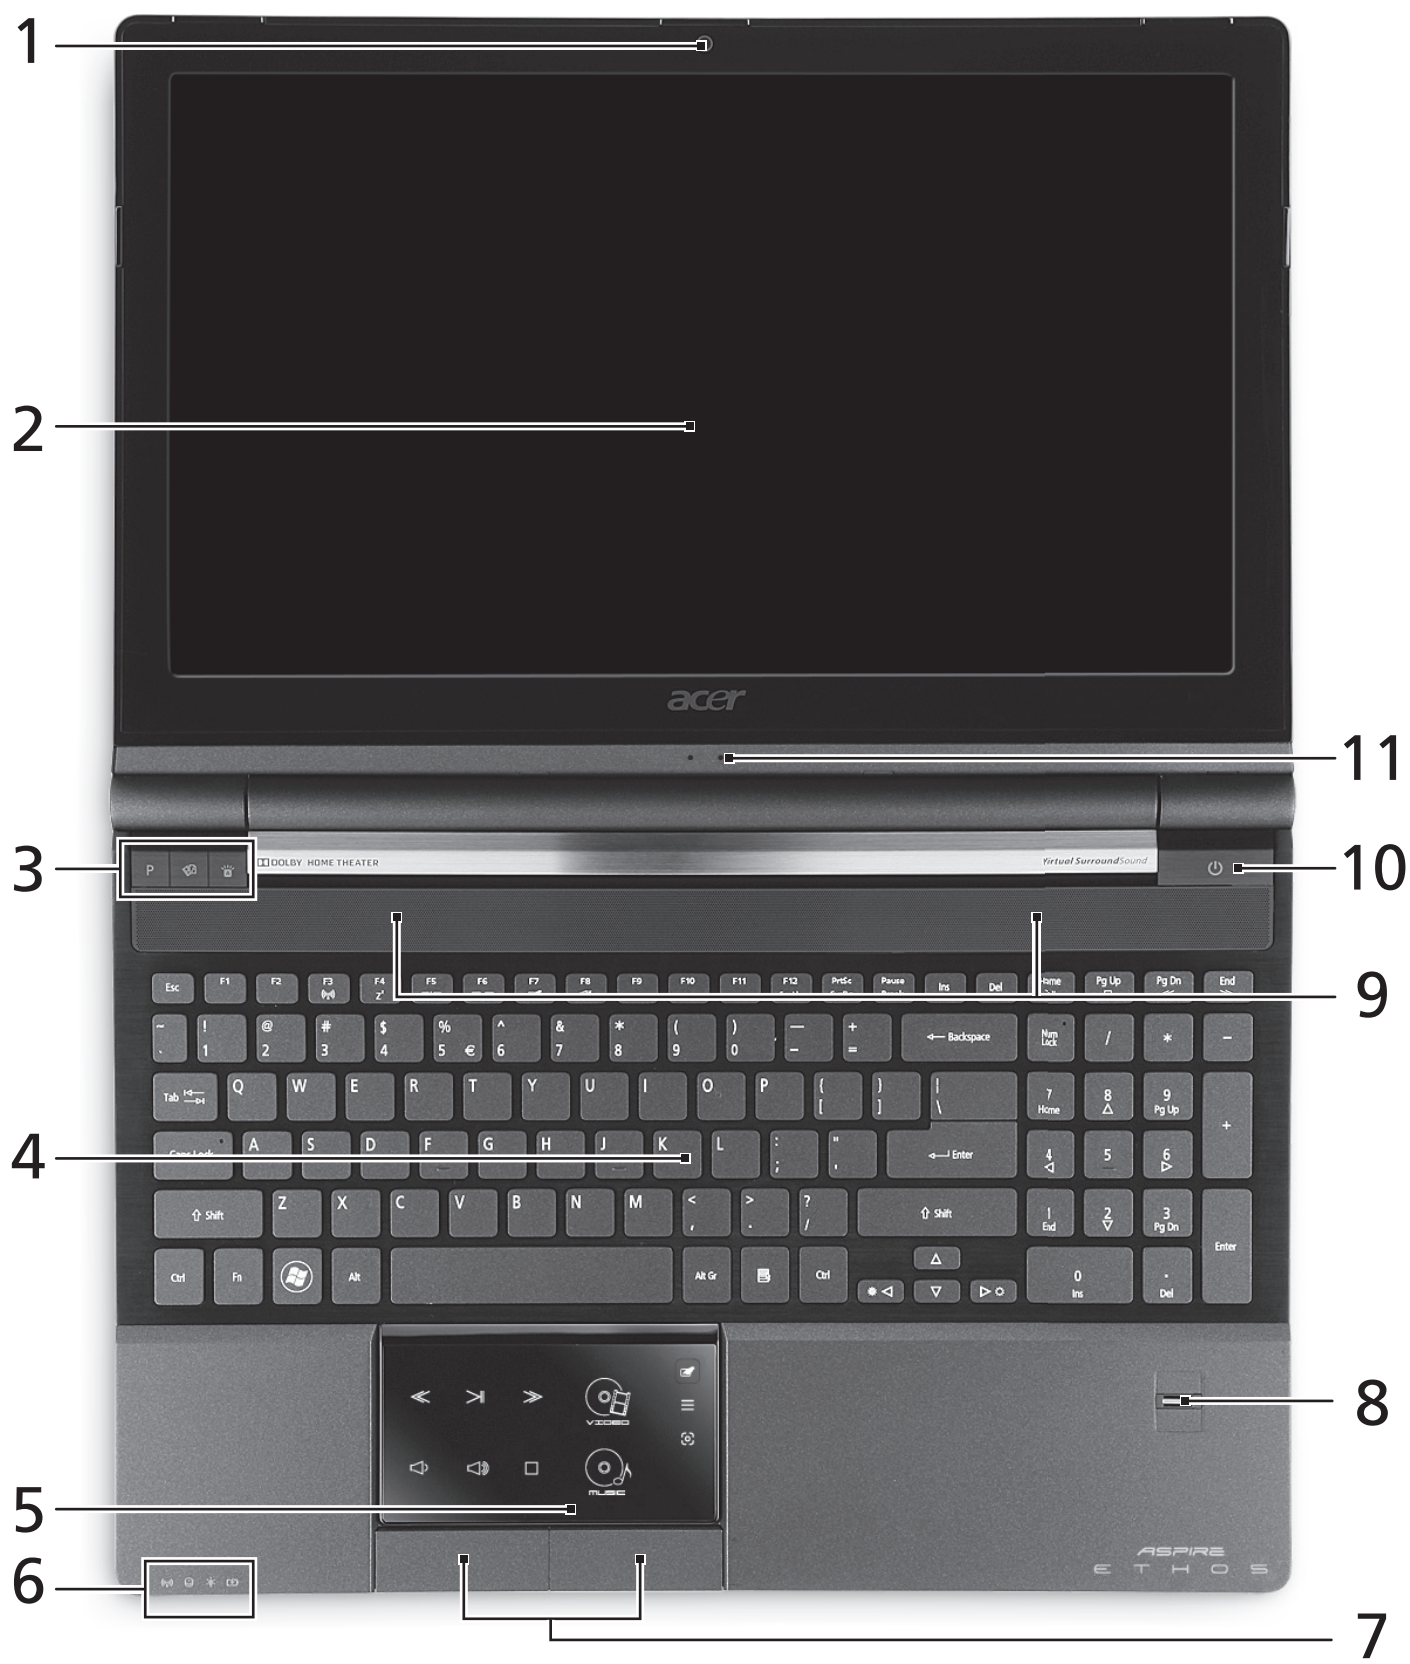


#	Icon	Item	Description
1		Acer Crystal Eye webcam	Web camera for video communication. (only for certain models)
2		Display screen	Also called Liquid-Crystal Display (LCD), displays computer output (configuration may vary by models).

#	Icon	Item	Description
3	P	P key / Acer PowerSmart key	Programmable key (configuration may vary by model). / Puts your computer into power-saving mode (configuration may vary by model).
		Arcade key	Starts InstantOn Arcade without booting. Starts clear.fi in Windows.
		Keyboard backlight	Turns the keyboard backlight on or off.
4		Keyboard	For entering data into your computer.
5 		Acer MediaRemote (detachable touchpad with media console)	Touch-sensitive pointing device which functions like a computer mouse*. Touch sensitive controls for Acer clear.fi, volume (up, down) and media (play/ pause, previous, next, stop). * Touchpad becomes inactive when media console is active.
6[1]		Communication key	Enables/disables the computer's communication devices (communication devices may vary by configuration.)
		HDD indicator	Indicates when the hard disk drive is active.
		Battery indicator	Indicates the computer's battery status. **Charging:** The light shows amber when the battery is charging. **Fully charged:** The light shows blue when in AC mode.
		Power indicator[1]	Indicates the computer's power status.
7		Click buttons (left and right)	The left and right buttons select items or display menus.
8		Acer Bio-Protection fingerprint reader	Supports Acer FingerNav 4-way control function (only for certain models).
9		Speakers	Deliver stereo audio output.
10		Power button	Turns the computer on and off.
11		Microphone	Internal microphone for sound recording.

1. The front panel indicators are visible even when the computer cover is closed.

Acer MediaRemote

The detachable touchpad features a media console that allows you to control Acer clear.fi and Windows Media Player.

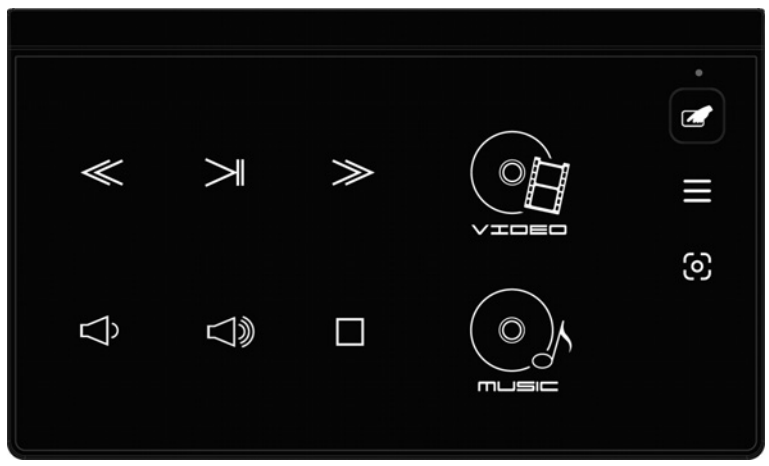

To detach the touchpad, slide the touchpad release latch and lift the MediaRemote from the touchpad dock.



Important: The MediaRemote uses magnets to hold it in the touchpad dock. If the MediaRemote has been removed from the dock, do not place it on or near the computer, where it may damage internal components.

Using the MediaRemote as a touchpad

While the MediaRemote is in touchpad mode, the area indicated with a gray square controls cursor movements. Slide your finger accross this surface to control cursor movements and tap the surface twice to make a selection.



Preparing the MediaRemote for use

Before using the MediaRemote as a detachable device, ensure the battery is fully charged. The MediaRemote is already paired with your computer.

Status light

The status light (just above the Touchpad Mode button) indicates connection and battery status.

Light	Description
No light	The MediaRemote has not been used for 15 minutes and is in sleep mode.
Blue	The MediaRemote is active and attached to the computer.
Blue flash	The MediaRemote is active and not attached to the computer.

Light	Description
Slow orange flash	Battery power is low (less than 40%).
Quick orange flash	Battery power is very low (less than 20%).
Charging	The light shows amber when the battery is charging.
Fully charged	The light shows blue.

Touchpad commands


The function of the touchpad varies, depending on the current setting.

Icon	Item	Description
	Touchpad mode	Change the function of the touchpad surface: Press once to activate clear.fi shortcuts. Press again to activate the media console. Press and hold to turn the MediaRemote on or off.

Note: The Touchpad mode key is illuminated while the MediaRemote touchpad surface is active.

clear.fi shortcuts

If the clear.fi shortcuts are active, you can easily open the media sections of clear.fi. the blank area of the touchpad can still be used as a pointing device.

Icon	Item	Description
	Select	Press to toggle between clear.fi sections: Photo, Video and Music.
	Main menu	Open the main menu in clear.fi.
	Video	Open the Video section of clear.fi.
	Music	Open the Music section of clear.fi.

Media console

Press the Touchpad Mode button again to activate the media console.

Note: If you play a file when using clear.fi, the media console will turn on automatically. It will turn off when you press the touchpad mode button.

Icon	Item	Description
	Previous	Return to the previous media file.
	Play/pause	Play or pause a selected media file.
	Next	Jump to the next media file.
	Reduce volume	Reduce the media playback volume.
	Increase volume	Increase the media playback volume.
	Stop	Stop playback of the selected media file.

G-sensor

While the MediaRemote is detached, you may rotate it from the usual landscape orientation and use the touchpad in portrait mode.
An internal g-sensor will change the orientation of the touchpad controls.

If the touchpad controls do not match the orientation of the MediaRemote, tilt the MediaRemote towards you (at least 30°) for a couple of seconds.



Pairing the MediaRemote

If the MediaRemote is fully charged but does not work correctly with your computer, you should pair the devices.

- Turn off the MediaRemote (press the mode button for three seconds). 
- Press and hold the left and right click buttons for at least three seconds.
- Press the left click button key once.
- Press the mode button on the touchpad.
- The status light will flash to confirm the pairing was successful.

Hotkeys

The computer employs hotkeys or key combinations to access most of the computer's controls like screen brightness and volume output.

To activate hotkeys, press and hold the <Fn> key before pressing the other key in the hotkey combination.


Hotkey	Icon	Function	Description
<Fn> + <F3>		Communication key	Enables/disables the computer’s communication devices (devices may vary by configuration.)
<Fn> + <F4>		Sleep	Puts the computer in Sleep mode.
<Fn> + <F5>		Display toggle	Switches display output between the display screen, external monitor (if connected) and both.
<Fn> + <F6>		Screen blank	Turns the display screen backlight off to save power. Press any key to return.
<Fn> + <F7>		Touchpad toggle	Turns the internal touchpad on and off.
<Fn> + <F8>		Speaker toggle	Turns the speakers on or off.
<Fn> + <F9>		Keyboard backlight	Turns the keyboard backlight on and off.
<Fn> + <▷>		Brightness up	Increases the screen brightness.
<Fn> + <◁>		Brightness down	Decreases the screen brightness.
<Fn> + <△>		Volume up	Increases the volume.
<Fn> + <▽>		Volume down	Decreases the volume.
<Fn> + <Home>		Play/Pause	Play or pause a selected media file.
<Fn> + <Pg Up>		Stop	Stop playing the selected media file.
<Fn> + <Pg Dn>		Previous	Return to the previous media file.
<Fn> + <End>		Next	Jump to the next media file.

Closed front view



#	Icon	Item	Description
1		Communication key	Enables/disables the computer's communication devices. (Communication devices may vary by configuration.)
2		Multi-in-1 card reader	Accepts Secure Digital (SD), MultiMediaCard (MMC), Memory Stick (MS), Memory Stick PRO (MS PRO), xD-Picture Card (xD). **Note:** Push to remove/install the card. Only one card can operate at any given time.
3		Touchpad release latch	Lifts the touchpad and allows it to be removed.

Left view

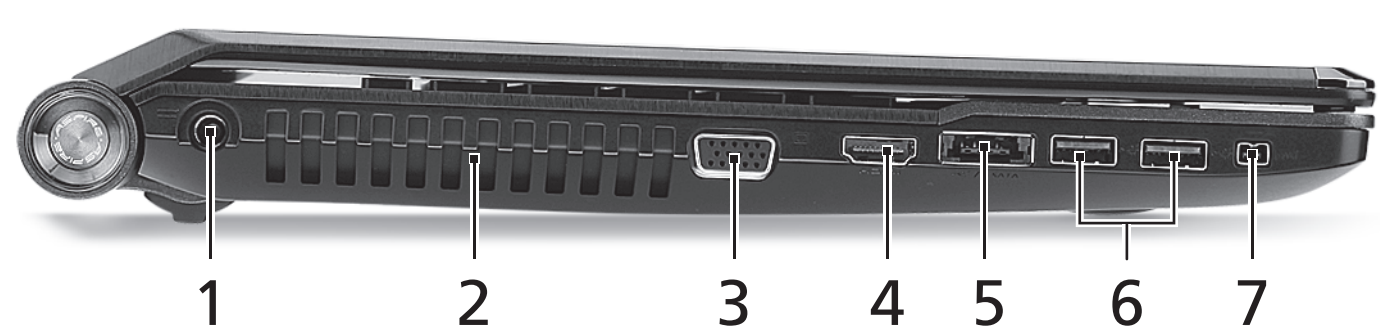


#	Icon	Item	Description
1		DC-in jack	Connects to an AC adapter.
2		Ventilation slots	Enable the computer to stay cool, even after prolonged use.
3		External display (VGA) port	Connects to a display device (e.g., external monitor, LCD projector).
4		HDMI port	Supports high definition digital video connections.
5	/e SATA	USB 2.0 / e SATA port	Connects to USB 2.0 or eSATA devices.

#	Icon	Item	Description
6		USB 2.0 / 3.0 port	Connects to USB devices. A USB 3.0 port can be distinguished by its blue connector.
7	1394	4-pin IEEE 1394 port	Connects to IEEE 1394 devices.


Information on USB 3.0

- Supports power-off USB charging, allowing you to charge supported mobile devices while the notebook is switched off.
- Defined by the USB 3.0 (SuperSpeed USB) specification.
- Devices without USB 3.0 certification may not be compatible.

Right view

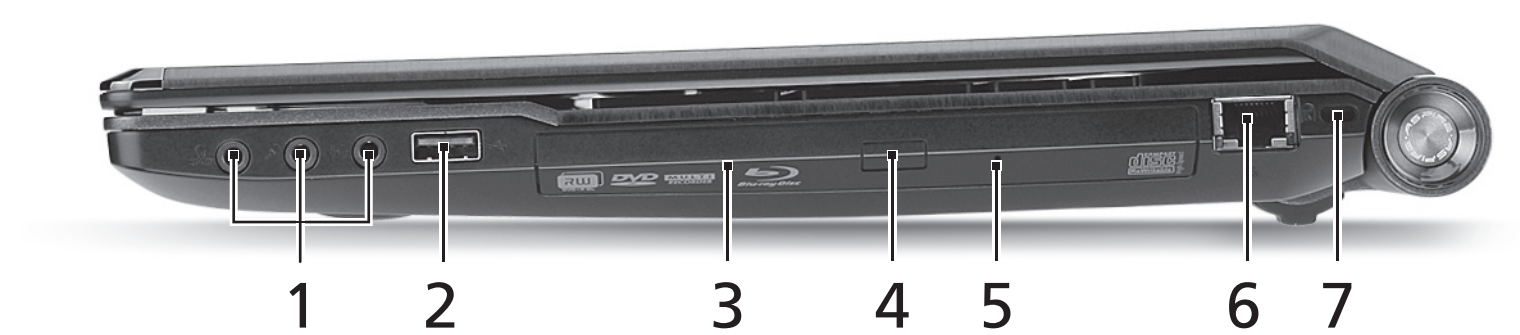

#	Icon	Item	Description
1		Line-in jack	Accepts audio line-in devices (e.g., audio CD player, mp3 player)
		Microphone-in jack	Accepts inputs from external microphones.
	SPDIF	Headphone/ speaker/line-out jack with S/PDIF support	Connects to audio line-out devices (e.g., speakers, headphones).
2		USB 2.0 port	Connect to USB 2.0 devices (e.g., USB mouse, USB camera).
3		Optical drive	Internal optical drive; accepts CDs, DVDs, or Blu-ray Discs (for certain models only).
4		Optical drive eject button / optical disk access indicator	Ejects the optical disk from the drive and lights up when the optical drive is active.
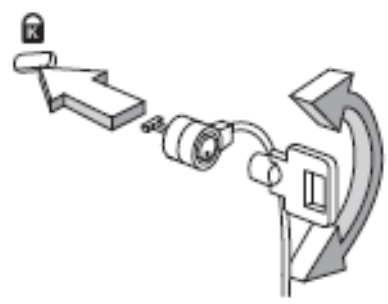
#	Icon	Item	Description
5		Emergency eject hole	Ejects the optical drive tray when the computer is turned off. **Note:** Insert a paper clip to the emergency eject hole to eject the optical drive tray when the computer is off.
6		Ethernet (RJ-45) port	Connects to an Ethernet 10/100/1000-based network.
7		Kensington lock slot 	Connects to a Kensington-compatible computer security lock. **Note:** Wrap the computer security lock cable around an immovable object such as a table or handle of a locked drawer. Insert the lock into the notch and turn the key to secure the lock. Some keyless models are also available.

Base view



#	Icon	Item	Description
1		Sub woofer	Emits low frequency sound output.
2		Memory compartment	Houses the computer's main memory.
		Hard disk bay	Houses the computer's hard disk (secured with screws).
3		Ventilation slots	Enable the computer to stay cool, even after prolonged use.

#	Icon	Item	Description
4		Battery reset switch	Slide to connect the internal battery. **Notes:** 1. Your computer’s battery is embedded and not removable. 2. To completely power off the system (equivalent to removing the battery), slide the battery reset switch to the disconnect battery position. In this position, your computer will only function if the AC adapter is connected.

Environment

- Temperature:
    - Operating: 5 °C to 35 °C
    - Non-operating: -20 °C to 65 °C
- Humidity (non-condensing):
    - Operating: 20% to 80%
    - Non-operating: 20% to 80%

Guide rapide de la gamme de notebook Aspire

Guide rapide de la gamme de notebook Aspire
Première publication : 03/2011

Modèle : ____

No. de série : _______________________________________

Date d’achat : ______________________________________

Lieu d’achat : ______________________________________

Pour commencer

Nous désirons vous remercier d'avoir fait d'un notebook Acer votre choix pour répondre à vos besoins informatiques mobiles.

Vos guides

Pour vous aider à utiliser votre notebook Acer, nous avons conçu plusieurs guides :

Tout d'abord, le **poster de configuration** vous aide à configurer votre ordinateur.

Le **Guide utilisateur générique de la gamme Aspire** contient des informations utiles qui s'appliquent à tous les modèles de la gamme des produits Aspire.
Il couvre les sujet de base, telles que l'utilisation du clavier, du son, etc. Il faut comprendre que du fait de sa nature, le **Guide utilisateur générique** ainsi que le **AcerSystem User Guide** mentionné ci-dessous fera référence parfois à des fonctions ou des caractéristiques qui ne sont contenues que dans certains modèles de la gamme, mais pas nécessaire dans le modèle que vous avez acheté. Ces cas sont marqués dans le texte avec des mentions telles que « seulement pour certains modèles ».
Le **Guide rapide** présente les fonctionnalités et fonctions de base de votre ordinateur. Pour plus d'information sur l'aide que peut vous apporter pour être plus productif, veuillez vous reporter à **AcerSystem User Guide**. Ce guide contient des informations détaillées sur des sujets tels que les utilitaires systèmes, la récupération des données, les options d'extension et le dépannage. De plus, il contient des informations de garantie et les réglementations générales et les avis de sécurité pour votre notebook. Il est disponible au format PDF (Portable Document Format) et est préchargé sur votre notebook. Procédez comme suit pour y accéder :

1 Cliquez sur **Démarrer** > **Tous les programmes** > puis **AcerSystem**.


2 Cliquez sur **AcerSystem User Guide**.

Remarque : L'affichage du fichier nécessite Adobe Reader. Si Adobe Reader n'est pas installé dans votre ordinateur, le clic sur **AcerSystem User Guide** va exécuter le programme d'installation d'Adobe Reader. Suivez les instructions à l'écran pour terminer l'installation. Pour des instructions sur l'utilisation de Adobe Reader, accédez au menu **Aide et Support**.


Visite guidée de votre notebook Acer

Après avoir configuré votre ordinateur comme illustré dans le poster de configuration, nous allons vous faire explorer votre nouveau notebook Acer.

Vue supérieure

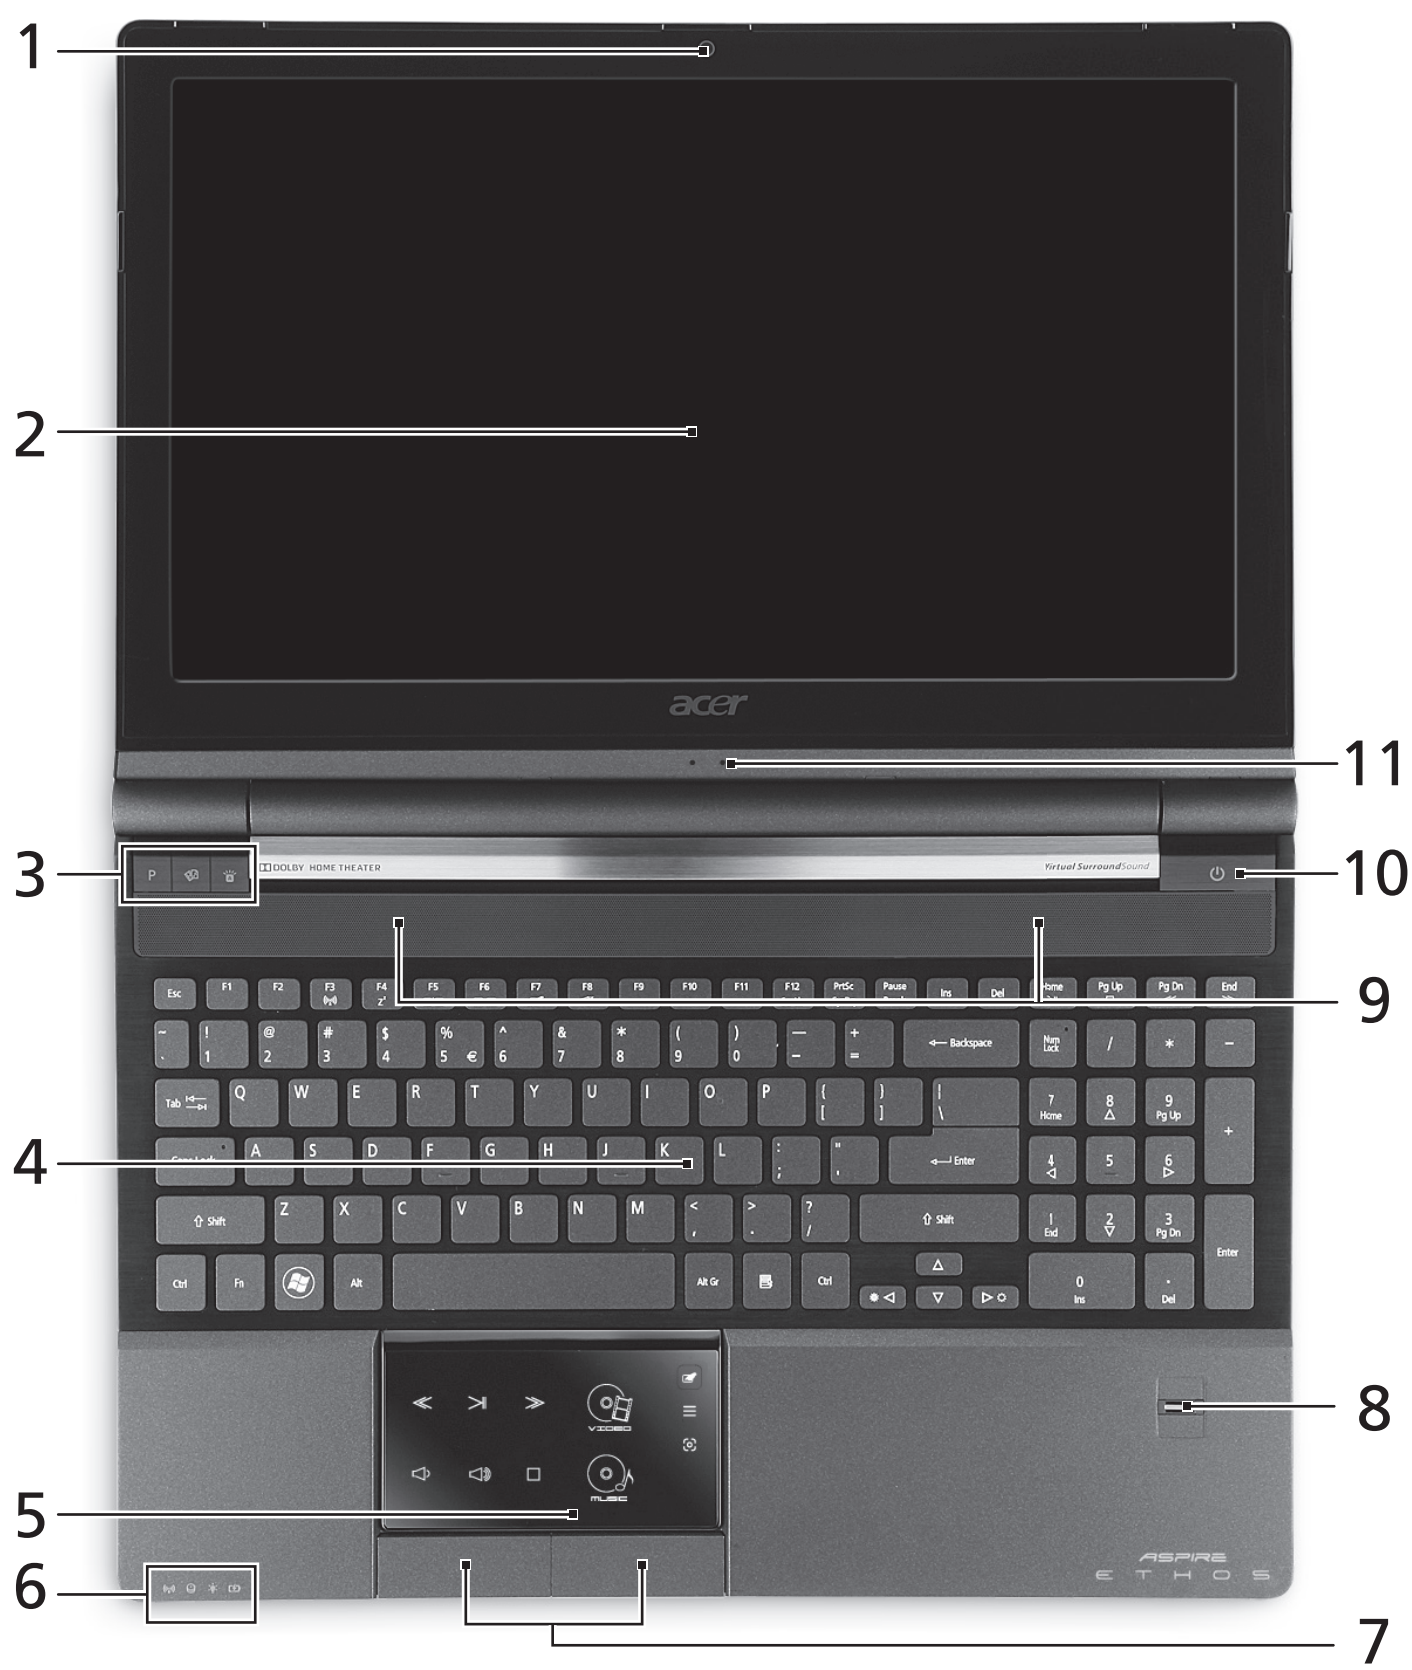

#	Icône	Élément	Description
1		Webcam Acer Crystal Eye	Webcam pour communication vidéo (seulement pour certains modèles).

#	Icône	Élément	Description
2		Écran d’affichage	Également appelé écran LCD (Liquid Crystal Display), il affiche les données de l’ordinateur (la configuration peut varier en fonction des modèles).
3	P	Touche P/Touche Acer PowerSmart	Touche programmable (la configuration peut varier en fonction du modèle). / Place votre ordinateur en mode d’économie d’énergie (la configuration peut varier en fonction du modèle).
		Touche Arcade	Démarre InstantOn Arcade sans démarrer Windows. Démarre clear.fi dans Windows.
		Rétroéclairage du clavier	Allume et éteint le rétroéclairage du clavier.
4		Clavier	Pour l’entrée des informations dans votre ordinateur.
5 		Acer MediaRemote (pavé tactile détachable avec console média)	Périphérique de pointage sensible au touché qui fonctionne comme une souris*. Contrôles tactiles pour Acer clear.fi, volume (+, -) et média (lecture/pause, précédent, suivant, arrêt). * Le pavé tactile devient inactif quand la console média est active.
6[1]		Touche Communication	Active/désactive les périphériques de communication de l’ordinateur (Les périphériques de communication peuvent varier en fonction de la configuration).
		Indicateur du disque dur	Indique l’activité du disque dur.
		Indicateur de la batterie	Indique l’état de la batterie de l’ordinateur. **Charge :** La diode est orange lorsque la batterie se recharge. **Pleine charge :** La diode est bleue en mode secteur.
		Indicateur dalimentation[1]	Indique l’état d’alimentation de l’ordinateur.
7		Boutons (gauche et droit)	Le bouton gauche et le bouton droit sélectionnent les éléments ou affichent les menus.
8		Lecteur d’empreinte digitale Acer Bio-Protection	Prend en charge la fonction de contrôle quadridirectionnel Acer FingerNav (seulement pour certains modèles).

#	Icône	Élément	Description
9		Haut-parleurs	Produit le son stéréo.
10		Bouton d’alimentation	Met l’ordinateur sous tension et hors tension.
11		Microphone	Microphone interne pour l’enregistrement sonore.

1. Les indicateurs du panneau avant sont visibles même lorsque l’écran LCD est fermé.

Acer MediaRemote

Le pavé tactile amovible comporte une console média qui permet de contrôler Acer clear.fi et le Lecteur Windows Media.



Pour détacher le pavé tactile, faites glisser le loquet de libération du pavé tactile et soulevez MediaRemote du logement du pavé tactile.

Important : MediaRemote utilise des aimants pour le maintenir dans le logement du pavé tactile. Si MediaRemote a été retiré du logement, ne le placez pas sur ou près de l’ordinateur, où il pourrait endommager les composants internes.

Utiliser MediaRemote comme pavé tactile

Lorsque MediaRemote est en mode pavé tactile, la zone indiquée par un carré gris contrôle les mouvements du curseur. Faites glisser votre doigt sur cette surface pour contrôler les mouvements du curseur et appuyez sur le surface deux fois pour effectuer une sélection.



Préparer MediaRemote pour l’utilisation

Avant d’utiliser MediaRemote comme appareil amovible, vérifiez que la batterie est complètement chargée. MediaRemote est déjà associé à votre ordinateur.

Voyant d’état

Le voyant d’état (juste au-dessus le bouton du mode pavé tactile) indique l’état de la connexion et de la batterie.

Voyant	Description
Éteint	MediaRemote n’a pas été utilisé pendant 15 minutes et est en mode veille.
Bleu	MediaRemote est actif et connecté à l’ordinateur.
Bleu clignotant	MediaRemote est actif et n’est pas connecté à l’ordinateur.
Orange clignotant lent	La batterie est faible (moins de 40%).
Orange clignotant rapide	La batterie est très faible (moins de 20%).
Charge	La diode est orange lorsque la batterie se recharge.
Pleine charge	La diode est bleue.

Commandes du pave tactile

La fonction du pavé tactile varie, en fonction de la configuration actuelle.

Icône	Élément	Description
	Mode pavé tactile	Modifier la fonction de la surface du pavé tactile : Appuyez une fois pour activer les raccourcis clear.fi. Appuyez à nouveau pour activer la console média. Appuyez et maintenez pour allumer ou éteindre MediaRemote.

Remarque : La touché du mode Pavé tactile est illuminée lorsque la surface du pavé tactile MediaRemote est active.

Raccourcis clear.fi

Si les raccourcis clear.fi sont actifs, vous pouvez facilement ouvrir les sections média de clear.fi. La zone vide du pavé tactile peut encore être utilisée comme périphérique de pointage.

Icône	Élément	Description
	Sélectionner	Appuyez pour basculer entre les sections clear.fi : Photo, Vidéo et Musique.

Icône	Élément	Description
	Menu principal	Ouvrez le menu principal dans clear.fi.
	Vidéo	Ouvrez la section Vidéo dans clear.fi.
	Musique	Ouvrez la section Musique dans clear.fi.

Console média

Appuyez à nouveau le bouton du mode pavé tactile pour activer la console média.

Remarque : Si vous lisez un fichier lors de l'utilisation de clear.fi, la console média s'activera automatiquement. Elle se désactivera lorsque vous appuyez sur le bouton du mode Pavé tactile.

Icône	Élément	Description
	Précédent	Retournez au fichier multimédia précédent.
	Lecture/Pause	Lisez ou effectuez une pause d'un fichier multimédia sélectionné.
	Suivant	Passez au fichier multimédia suivant.
	Réduire le volume	Réduit le volume de lecture média.
	Augmenter le volume	Augmente le volume de lecture média.
	Arrêter	Arrêtez la lecture du fichier multimédia sélectionné.

G-sensor



Lorsque MediaRemote est détaché, vous pouvez le faire pivoter depuis l'orientation paysage habituelle et utiliser le pavé tactile en mode portrait.
Un g-sensor interne modifiera l'orientation des contrôles du pavé tactile.

Si les contrôles du pavé tactile ne correspondent pas à l'orientation de MediaRemote, inclinez MediaRemote vers vous (au moins 30°) pendant quelques secondes.

Lier MediaRemote

Si MediaRemote est entièrement chargé, mais ne fonctionne pas correctement avec votre ordinateur, vous devez lier les appareils.

- Éteignez MediaRemote (appuyez le bouton de mode pendant trois secondes). 
- Appuyez et maintenez les boutons de clic gauche et droit pendant au moins trois secondes.
- Appuyez le bouton de clic gauche une fois.
- Appuyez le bouton de mode sur le pavé tactile.
- Le voyant d’état clignote pour confirmer que la liaison a réussi.

Touches spéciales

L’ordinateur emploie des touches spéciales (combinaisons de touches) pour accéder à la plupart des contrôles de l’ordinateur comme la luminosité de l’écran et le volume sonore.

Pour activer les touches spéciales, appuyez et maintenez la touche <Fn> avant d’appuyer sur l’autre touche dans la combinaison de la touche spéciale.

Touche spéciale	Icône	Fonction	Description
<Fn> + <F3>		Touche Communication	Active/désactive les périphériques de communication de l’ordinateur (les périphériques peuvent varier en fonction de la configuration).
<Fn> + <F4>		Sommeil	Place l’ordinateur en mode de Sommeil.
<Fn> + <F5>		Choix de l’affichage	Permet de permuter l’affichage entre l’écran d’affichage, le moniteur externe (s’il est connecté) et les deux.
<Fn> + <F6>		Écran noir	Désactive le rétro éclairage de l’écran pour économiser l’énergie. Appuyez sur une touche pour le rallumer.
<Fn> + <F7>		Touchpad	Active et désactive le touchpad.
<Fn> + <F8>		Haut-parleur	Active ou désactive les haut-parleurs.
<Fn> + <F9>		Rétroéclairage du clavier	Allume ou éteint le rétroéclairage du clavier.


Touche spéciale	Icône	Fonction	Description
<Fn> + <▷>		Luminosité +	Augmente la luminosité de l'écran.
<Fn> + <◁>		Luminosité -	Diminue la luminosité de l'écran.
<Fn> + <△>		Volume +	Augmente le volume.
<Fn> + <▽>		Volume -	Diminue le volume.
<Fn> + <Origine>		Lecture/Pause	Lisez ou effectuez une pause d'un fichier multimédia sélectionné.
<Fn> + <Pg préc.>		Arrêter	Arrêtez la lecture du fichier multimédia sélectionné.
<Fn> + <Pg suiv.>		Précédent	Retournez au fichier multimédia précédent.
<Fn> + <Fin>		Suivant	Passez au fichier multimédia suivant.

Vue frontale fermée



#	Icône	Élément	Description
1		Touche Communication	Active/désactive les périphériques de communication de l'ordinateur. (Les périphériques de communication peuvent varier en fonction de la configuration.)
2		Lecteur de cartes multiples en un	Accepte une carte mémoire Secure Digital (SD), MultiMediaCard (MMC), Memory Stick (MS), Memory Stick Pro (MS PRO) et xD-Picture (xD). **Remarque :** Poussez pour retirer/installer la carte. Seule une carte peut fonctionner à un moment donné.
3		Loquet de libération du pavé tactile	Soulève le pavé tactile et lui permet d'être retiré.

Vue gauche

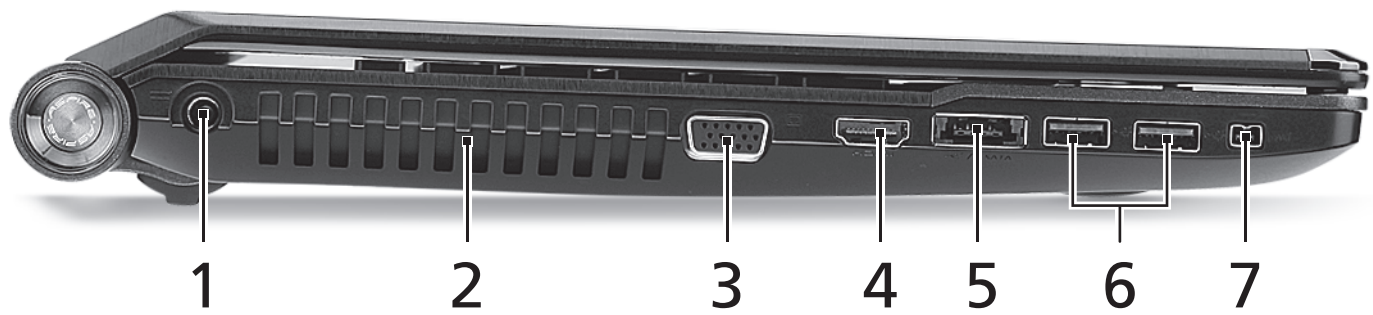



#	Icône	Élément	Description
1	⎓	Prise d'alimentation	Se connecte à l'adaptateur secteur.
2		Fentes de ventilation	Permettent à l'ordinateur de rester froid, même après une longue utilisation.
3		Port d'affichage (VGA) externe	Se connecte à un périphérique d'affichage (p.ex. un moniteur externe, un projecteur LCD).
4	HDMI	Port HDMI	Prend en charge les connexions vidéo numériques à haute définition.
5	/e SATA	Port USB 2.0/eSATA	Se connecte à des périphériques USB 2.0 ou eSATA.
6		Port USB 2.0/3.0	Se connecte à des périphériques USB. Un port USB 3.0 se distingue par son connecteur bleu.
7	1394	Port IEEE 1394 à 4 broches	Se connecte à des périphériques IEEE 1394.

Informations sur USB 3.0

- Prend en charge la charge USB hors tension, vous permettant de recharger des appareils mobiles pris en charge lorsque le notebook est éteint.
- Défini par la spécification USB 3.0 (SuperSpeed USB).
- Les périphériques sans certification USB 3.0 peuvent ne pas être compatibles.

Vue droite

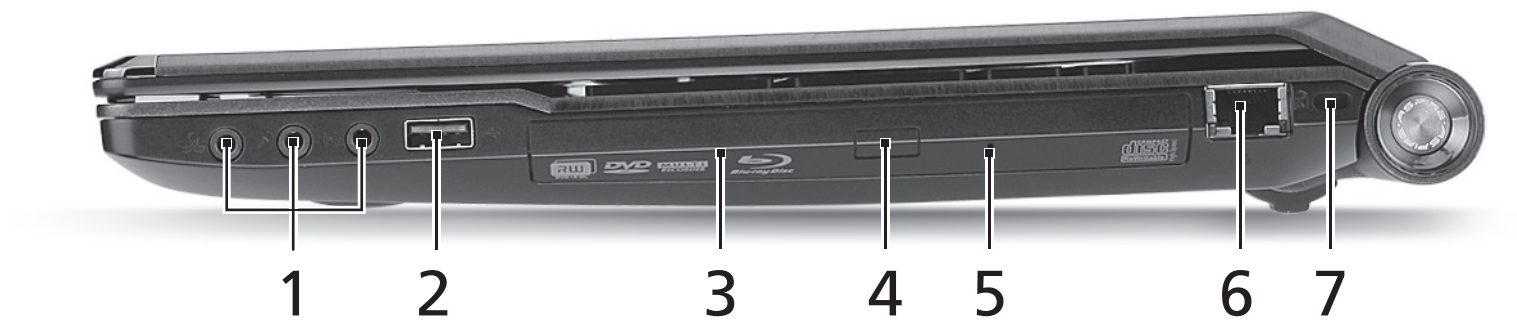
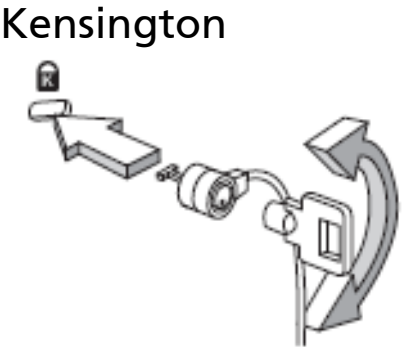
#	Icône	Élément	Description
1		Prise d'entrée audio	Accepte des périphériques audio en entrée (p.ex. un lecteur de CD audio, lecteur mp3).
		Prise d'entrée microphone	Accepte les entrées de microphones externes.
	SPDIF	Prise de sortie audio/ haut-parleur/casque avec prise en charge de S/PDIF	Se connecte à des périphériques audio en sortie (p.ex. haut-parleurs ou un casque stéréo).
2		Port USB 2.0	Connectez à des périphériques USB 2.0 (p.ex. une souris USB, une caméra USB).
3		Lecteur optique	Lecteur optique interne qui accepte les CD, DVD ou les disques Blu-ray (pour certains modèles seulement).
4		Bouton d'éjection du lecteur optique/ indicateur d'accès du disque optique	Éjecte le disque optique du lecteur et s'allume lorsque le lecteur optique est actif.
5		Trou d'éjection d'urgence	Éjecte le plateau du lecteur optique lorsque l'ordinateur est hors tension. **Remarque :** Insérez un trombone dans le trou d'éjection d'urgence pour éjecter le plateau du lecteur optique même quand l'ordinateur est éteint.
6		Port Ethernet RJ-45	Se connecte à un réseau Ethernet 10/100/ 1000 Base.
7		Fente pour cadenas Kensington 	Se connecte à un cadenas de sécurité pour ordinateur Kensington. **Remarque :** Enroulez le câble du cadenas de sécurité pour ordinateur autour d'une table, de la poignée d'un tiroir verrouillé, ou de tout autre objet fixe. Insérez le cadenas dans l'encoche et tournez la clef pour verrouiller le cadenas. Certains modèles ne possèdent pas de clef.

Vue de la base



#	Icône	Élément	Description
1		Caisson de basse	Émet la sortie sonore basse fréquence.
2		Compartiment mémoire	Contient la mémoire principale de l’ordinateur.
		Baie du disque dur	Contient le disque dur de l’ordinateur (fixé avec des vis).
3		Fentes de ventilation	Permettent à l’ordinateur de rester froid, même après une longue utilisation.
4		Commutateur de réinitialisation de la batterie	Faites glisser pour connecter la batterie interne. **Remarques :** 1. La batterie de votre ordinateur est intégrée et non amovible. 2. Pour éteindre complètement le système (ce qui équivaut à retirer la batterie), faites glisser le commutateur de réinitialisation de la batterie à la position déconnexion de la batterie. Dans cette position, votre ordinateur ne fonctionnera que si l’adaptateur secteur est branché.

Environnement

- Température :
  - En marche : 5°C à 35°C
  - À l’arrêt : -20°C à 65°C
- Humidité (sans condensation) :
  - En marche : 20% à 80%
  - À l’arrêt : 20% à 80%

Kurzanleitung für Aspire Notebook Serie

Kurzanleitung für Aspire Notebook Serie
Originalausgabe: 03/2011

Modellnummer: ___________________________________

Seriennummer: ___________________________________

Kaufdatum: ______________________________________

Kaufort: ____

Das Wichtigste zuerst

Wir möchten uns bei Ihnen dafür bedanken, dass Sie sich in Bezug auf mobilen Computerbedarf für ein Acer-Notebook entschieden haben.

Ihre Anweisungen

Als Hilfe für Sie beim Benutzen Ihres Acer-Notebooks haben wir einen Satz von Richtlinien aufgestellt:

Zuallererst hilft Ihnen das **Übersichtsblatt**, den Computer das erste Mal in Betrieb zu nehmen.

Die **Allgemeine Bedienungsanleitung für die Aspire Serie** enthält hilfreiche Informationen, die sich auf alle Modelle der Aspire-Produktserien beziehen. Es werden Themen wie z. B. die Verwendung der Tastatur, Audio usw. behandelt. Die **Allgemeine Bedienungsanleitung** und die **AcerSystem User Guide** können sich z. T. auf Funktionen oder Eigenschaften beziehen, die es nur in bestimmten Modellen der Serien und nicht unbedingt in dem von Ihnen erworbenen Modell gibt. Solche Stellen sind im Text als "Nur für bestimmte Modelle" gekennzeichnet.

Das **Kurzanleitung** stellt Ihnen die grundlegenden Features und Funktionen Ihres neuen Computers vor. Für weitere Informationen dazu, wie Ihnen Ihr Computer helfen kann, noch produktiver zu arbeiten, lesen Sie bitte den **AcerSystem User Guide**. Dieses Benutzerhandbuch enthält detaillierte Informationen zu Themen wie z. B. System-Programmen, Datenwiederherstellung, Erweiterungsoptionen und Problembehebung. Darüber hinaus enthält es Informationen zur Garantie und allgemeine Bestimmungen und Sicherheitshinweise zu Ihrem Notebook. Das Benutzerhandbuch steht in PDF (Portable Document Format) zur Verfügung und ist bereits in Ihrem Notebook installiert. Folgen Sie den folgenden Schritten, um auf das Benutzerhandbuch zuzugreifen:

1 Klicken Sie auf **Start** > **Alle Programme** > **AcerSystem**.


2 Klicken Sie auf **AcerSystem User Guide**.

Hinweis: Zum Betrachten der Datei muß Adobe Reader installiert sein. Wenn Adobe Reader nicht auf Ihrem Computer installiert ist, wird durch Klicken auf **AcerSystem User Guide** zuerst das Setup-Programm von Adobe Reader ausgeführt. Folgen Sie zum Durchführen der Installation den Anweisungen auf dem Bildschirm. Hinweise über die Verwendung von Adobe Reader finden Sie im Menü **Hilfe und Support**.


Ihre Acer-Notebook-Tour

Nachdem Sie den Computer wie im Übersichtsblatt gezeigt aufgestellt haben, finden Sie im Folgenden eine Übersicht über Ihr neues Acer-Notebook.

Ansicht von oben

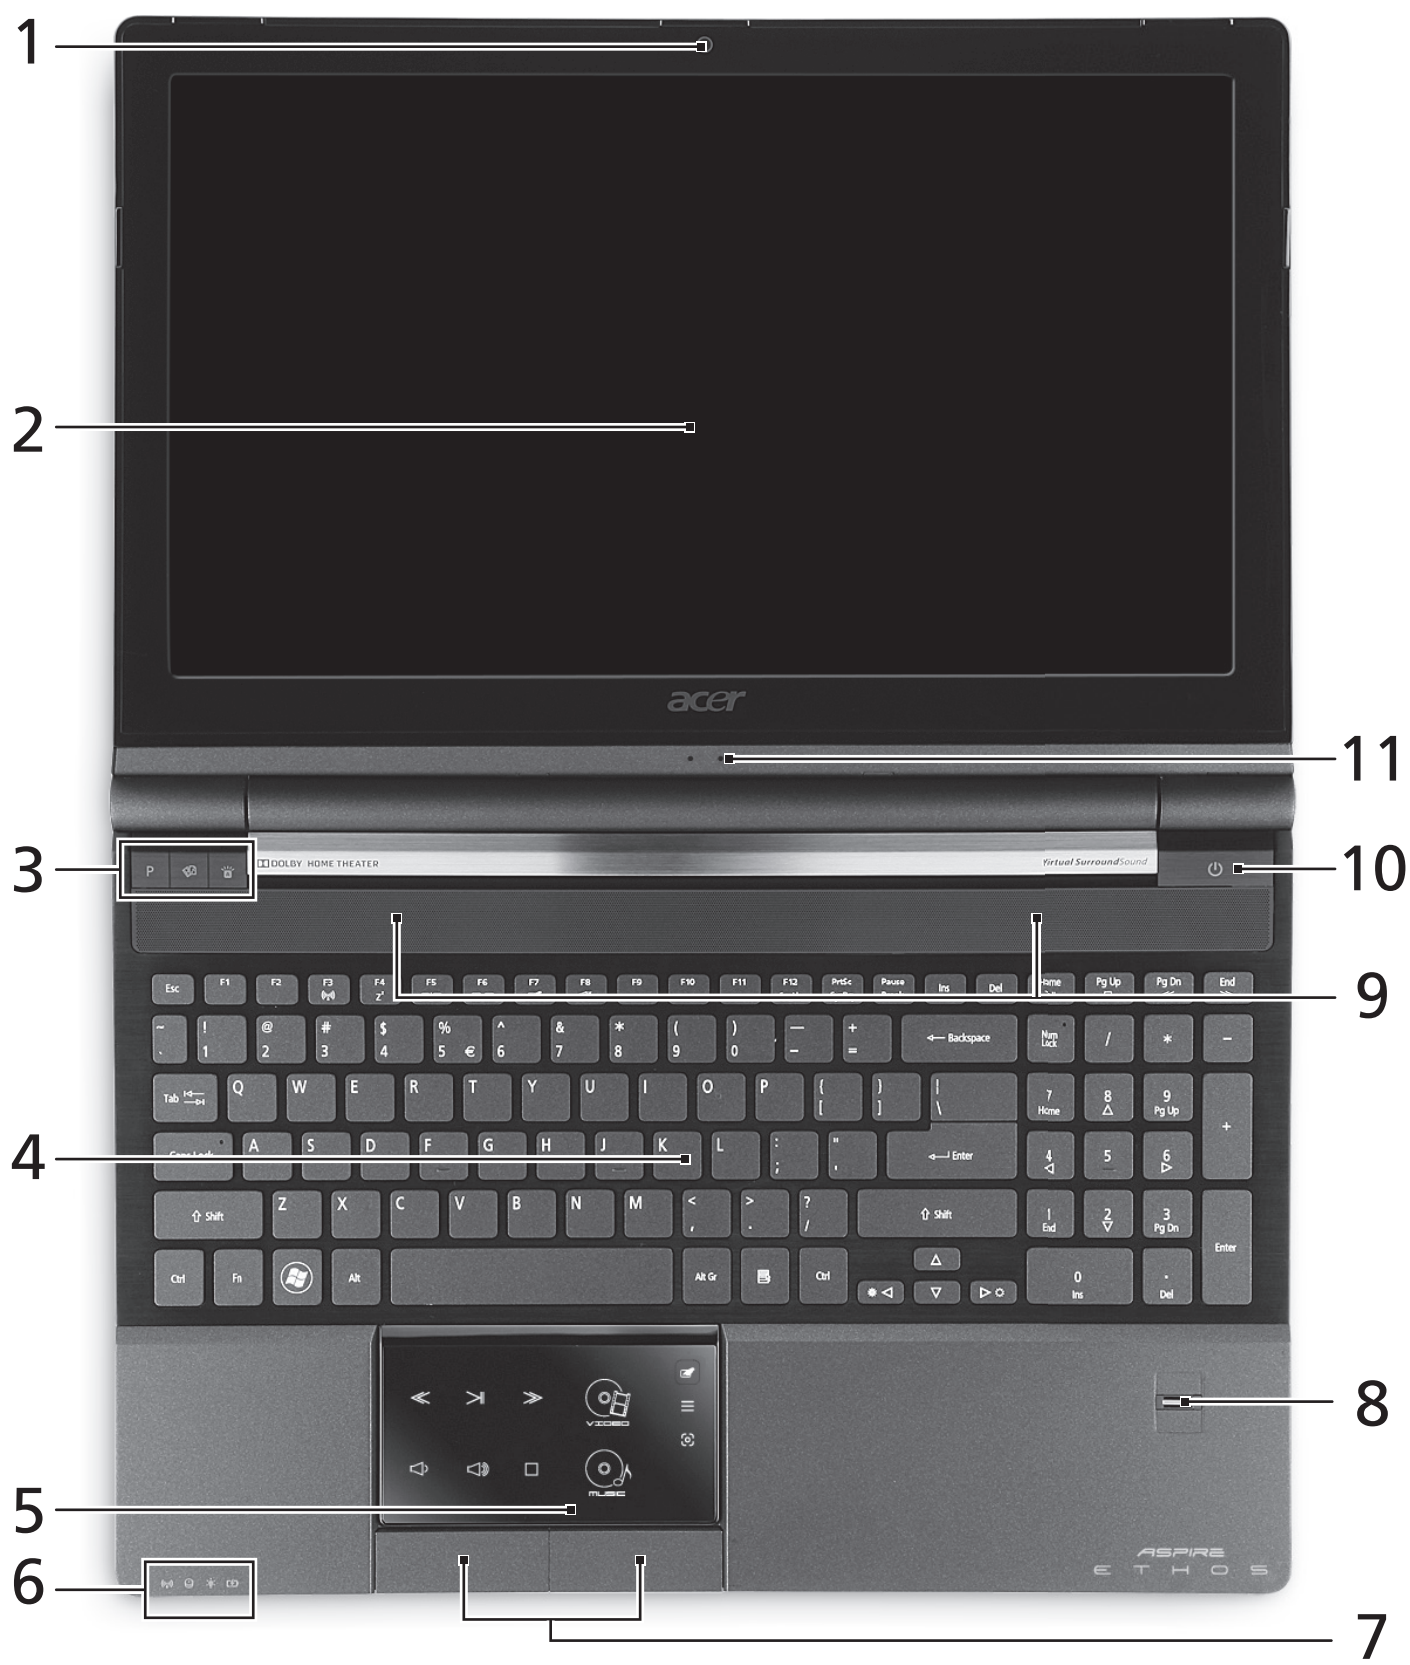

#	Symbol	Element	Beschreibung
1		Acer Crystal Eye Webcam	Web-Kamera für Videokommunikation (nur für bestimmte Modelle).

#	Symbol	Element	Beschreibung
2		Anzeigebildschirm	Wird auch als LCD (Liquid-Crystal-Display) bezeichnet. Zeigt die Ausgabe des Computers an (Konfiguration kann sich von Modell zu Modell unterscheiden).
3	P	P-Taste/Acer PowerSmart-Taste	Programmierbare Taste (Konfiguration kann sich von Modell zu Modell unterscheiden). /Aktiviert den Energiesparmodus des Computers (Konfiguration kann sich von Modell zu Modell unterscheiden).
		Arcade-Taste	Hiermit starten Sie InstantOn Arcade, ohne den Rechner hochzufahren. Hiermit starten Sie clear.fi in Windows.
		Tastaturbeleuchtung	Dient dem Ein- und Ausschalten der Tastaturbeleuchtung.
4		Tastatur	Dient der Eingabe von Daten in den Computer.
5		Acer MediaRemote (entfernbares Touchpad mit Medienkonsole)	Berührungssensibles Zeigegerät, das die gleichen Funktionen besitzt wie eine Computer-Maus.* Berührsensible Steuerelemente für Acer clear.fi, Lautstärke (lauter/leiser) und Medien (Wiedergabe/Pause, Zurück, Weiter, Stopp). * Das Touchpad wird inaktiv, wenn die Medienkonsole aktiviert wird.
6[1]		Kommunikationstaste	Aktiviert/deaktiviert die Kommunikationseinrichtungen des Computers. (Kommunikationsgeräte können sich je nach Konfiguration unterscheiden).
		Festplatten-Anzeige	Leuchtet auf, wenn die Festplatte aktiv ist.
		Akku-Anzeige	Zeigt den Akkustatus des Computers an. **Ladevorgang:** Die Leuchte erscheint gelb, wenn der Akku aufgeladen wird. **Voll geladen:** Die Leuchte erscheint blau, wenn Netzstrom verwendet wird.
		Stromanzeige[1]	Zeigt den Ein/Aus-Status des Computers an.
7		Anklicktasten (links und rechts)	Mit den linken und rechten Tasten wählen Sie Elemente in angezeigten Menüs aus.


Deutsch

#	Symbol	Element	Beschreibung
8		Acer Bio-Protection-Fingerabdruckleser	Unterstützt die Acer FingerNav 4-Wege-Steuerungsfunktion (nur für bestimmte Modelle).
9		Lautsprecher	Geben Sie Ton in Stereo aus.
10		Ein/Aus-Taste	Schaltet den Computer ein und aus.
11		Mikrofon	Internes Mikrofon für die Tonaufnahme.

1. Die Statusanzeigen auf der Vorderseite sind selbst dann zu sehen, wenn die Computerklappe geschlossen ist.

Acer MediaRemote

Das entfernbare Touchpad besitzt eine Medienkonsole, mit der Sie Acer clear.fi und den Windows Media Player steuern können.

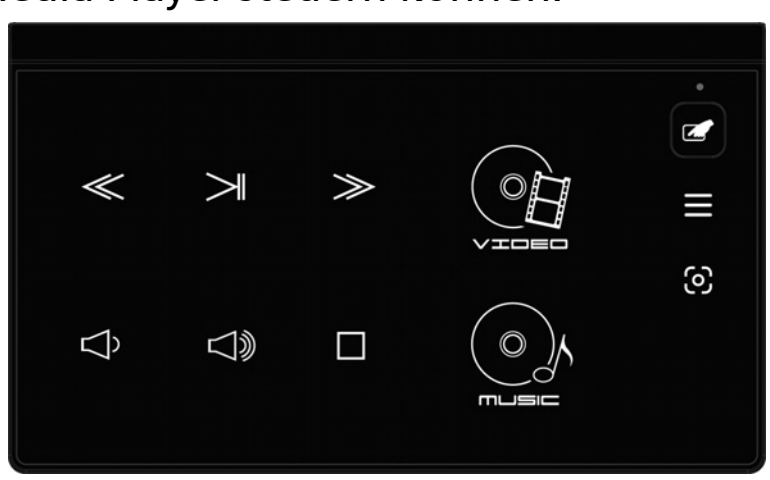

Schieben Sie zum Abtrennen des Touchpads die Touchpad-Verriegelung zur Seite und heben Sie die MediaRemote aus dem Touchpad-Dock heraus.



Wichtiger: Die MediaRemote wird mit Magneten am Touchpad-Dock gehalten. Wenn Sie die MediaRemote vom Dock entfernen, legen Sie sie nicht auf oder neben den Computer, da dadurch innere Komponenten beschädigt werden könnten.

Verwendung der MediaRemote als ein Touchpad

Wenn sich die MediaRemote im Touchpad-Modus befindet, wird die Cursorbewegung im mit einem grauen Rahmen umgebenen Bereich gesteuert. Streichen Sie mit Ihrem Finger über die Oberfläche, um den Cursor zu bewegen. Doppeltippen Sie, um eine Auswahl zu treffen.



Vorbereitung der MediaRemote für die Verwendung

Bevor Sie die MediaRemote als ein getrenntes Gerät verwenden, stellen Sie bitte sicher, dass der Akku voll geladen ist. Die MediaRemote wurde bereits mit dem Computer gepaart.

Statusleuchte

Die Statusleuchte (direkt über der Touchpad-Modus-Taste) zeigt den Verbindungs- und Akkusstatus an.

Leuchte	Beschreibung
Kein Licht	Die MediaRemote wurde für mehr als 15 Minuten nicht bedient und befindet sich im Ruhemodus.
Blau	Die MediaRemote ist aktiv und an den Computer angeschlossen.
Blau blinkend	Die MediaRemote ist aktiv und nicht an den Computer angeschlossen.
Langsam orange blinkend	Akkuladung ist gering (weniger als 40%).
Schnell orange blinkend	Akkuladung ist sehr gering (weniger als 20%).
Ladevorgang	Die Leuchte erscheint gelb, wenn der Akku aufgeladen wird.
Voll geladen	Die Leuchte erscheint blau.

Touchpad-Befehle

Die Funktion des Touchpad kann sich je nach aktueller Einstellung unterscheiden.

Symbol	Element	Beschreibung
	Touchpad-Modus	Ändern Sie die Funktion der Touchpad-Oberfläche: Drücken Sie einmal, um clear.fi-Verknüpfungen zu aktivieren. Drücken Sie erneut, um die Medienkonsole zu aktivieren. Drücken Sie diese Taste etwas länger, um die MediaRemote ein-/auszuschalten.

Hinweis: Die Touchpad-Modus-Taste ist beleuchtet, wenn die MediaRemote-Touchpad-Oberfläche aktiv ist.

clear.fi-Verknüpfungen

Wenn die clear.fi-Verknüpfungen aktiviert sind, können Sie auf einfache Weise die Medienbereiche von clear.fi öffnen. Der leere Bereich des Touchpads kann weiterhin als Zeigegerät verwendet werden.

Symbol	Element	Beschreibung
	Auswählen	Drücken Sie dies, um zwischen folgenden Bereichen von clear.fi zu wechseln: Foto, Video und Musik.
	Hauptmenü	Öffnen Sie hiermit das Hauptmenü in clear.fi.
	Video	Öffnen Sie hiermit den Videobereich von clear.fi.
	Musik	Öffnen Sie hiermit den Musikbereich von clear.fi.

Medienkonsole

Drücken Sie erneut auf die Touchpad-Modus-Taste, um die Medienkonsole zu aktivieren.

Hinweis: Wenn Sie bei Verwendung von clear.fi eine Datei wiedergeben, wird die Medienkonsole automatisch aktiviert. Sie wird deaktiviert, wenn Sie auf die Touchpad-Modus-Taste drücken.

Symbol	Element	Beschreibung
	Zurück	Hiermit gelangen Sie zur vorherigen Mediendatei zurück.
	Wiedergabe/Pause	Geben Sie hiermit die ausgewählte Mediendatei wieder und halten Sie die Wiedergabe an.
	Weiter	Hiermit springen Sie zur nächsten Mediendatei.
	Leiser	Hiermit reduzieren Sie die Lautstärke für die Medienwiedergabe.
	Lauter	Hiermit erhöhen Sie die Lautstärke für die Medienwiedergabe.
	Stopp	Hiermit beenden Sie die Wiedergabe der ausgewählten Mediendatei.

G-Sensor



Wenn die MediaRemote abgetrennt ist, können Sie das Touchpad vom gewöhnlich benutzten Querformat in das Hochformat drehen.
Ein interner G-Sensor ändert die Ausrichtung der Touchpad-Steuerelemente.

Wenn die Steuerelemente des Touchpads nicht mit der Ausrichtung der MediaRemote übereinstimmen, kippen Sie die MediaRemote ein paar Sekunden (in einem Winkel von mindestens 30°) auf sich zu.

Paarung der MediaRemote

Wenn die MediaRemote voll geladen ist aber nicht richtig zusammen mit dem Rechner funktioniert, sollten Sie die Geräte paaren.

- Schalten Sie die MediaRemote aus (drücken Sie drei Sekunden auf die Modustaste). 
- Drücken Sie die Links- und Rechtstasten für mindestens drei Sekunden.
- Drücken Sie einmal auf die Linkstaste.
- Drücken Sie die Modus-Taste auf dem Touchpad.
- Die Statusleuchte blinkt auf, um anzuzeigen, dass die Paarung erfolgreich war.

Direkttasten

Der Computer besitzt Direkttasten oder Tastenkombinationen für den Zugriff auf Computersteuerungen wie z. B. Bildschirmhelligkeit und Ausgangslautstärke.

Zum Aktivieren von Hotkeys müssen Sie zuerst die <Fn>-Taste drücken und halten und dann die andere Taste der Hotkey-Kombination drücken.

Direkttaste	Symbol	Funktion	Beschreibung
<Fn> + <F3>		Kommunikationstaste	Aktiviert/Deaktiviert die Kommunikationseinrichtungen des Computers (Geräte können sich je nach Konfiguration unterscheiden).
<Fn> + <F4>		Energiesparmodus	Schaltet den Computer in den Energiesparmodus.
<Fn> + <F5>		Display-Schalter	Wechselt die Anzeigeausgabe zwischen Anzeigebildschirm, externem Monitor (falls angeschlossen) und gleichzeitig beiden Anzeigen.


Direkttaste	Symbol	Funktion	Beschreibung
<Fn> + <F6>		Bildschirm leer	Schaltet die Hintergrundbeleuchtung des Bildschirms aus, um Energie zu sparen. Drücken Sie zum Einschalten eine beliebige Taste.
<Fn> + <F7>		Touchpad-Schalter	Schaltet das interne Touchpad ein oder aus.
<Fn> + <F8>		Lautsprechersc halter	Schaltet die Lautsprecher ein oder aus.
<Fn> + <F9>		Tastaturbeleuc htung	Dient dem Ein- oder Ausschalten der Tastaturbeleuchtung.
<Fn> + <▷>		Heller	Erhöht die Bildschirmhelligkeit.
<Fn> + <◁>		Dunkler	Verringert die Bildschirmhelligkeit.
<Fn> + <△>		Lautstärke +	Erhöhen Sie hiermit die Lautstärke
<Fn> + <▽>		Lautstärke -	Verringern Sie hiermit die Lautstärke.
<Fn> + <Pos1>		Wiedergabe/ Pause	Geben Sie hiermit die ausgewählte Mediendatei wieder und halten Sie die Wiedergabe an.
<Fn> + <Seite nach oben>		Stopp	Beenden Sie hiermit die Wiedergabe der ausgewählten Mediendatei.
<Fn> + <Seite nach unten>		Zurück	Hiermit gelangen Sie zur vorherigen Mediendatei zurück.
<Fn> + <Ende>		Weiter	Hiermit springen Sie zur nächsten Mediendatei.

Geschlossene Vorderseite



#	Symbol	Element	Beschreibung
1		Kommunikationstaste	Aktiviert/Deaktiviert die Kommunikationsgeräte des Computers. (Kommunikationsgeräte können sich je nach Konfiguration unterscheiden.)
2		Mehrere-in-1-Kartenleser	Eignet sich für Secure Digital (SD), MultiMediaCard (MMC), Memory Stick (MS), Memory Stick PRO (MS PRO) und xD-Picture Card (xD). **Hinweis:** Drücken Sie hier, um die Karte zu entfernen/einzusetzen. Es kann nicht mehr als eine Karte gleichzeitig verwendet werden.
3		Verriegelung des Touchpads	Hiermit heben Sie das Touchpad so an, dass Sie es entfernen können.

Linke Seite

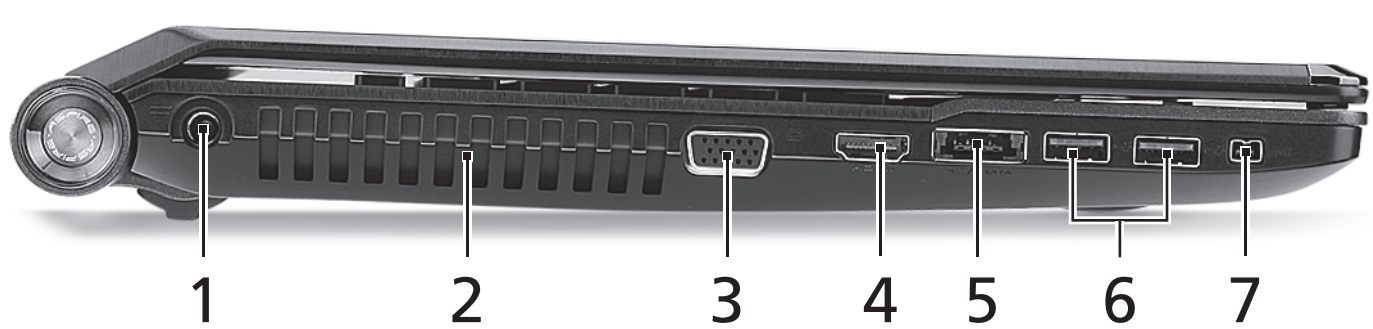

#	Symbol	Element	Beschreibung
1		DC-Eingangsbuchse	Hier schließen Sie das Netzteil an.
2		Belüftungsschlitze	Schützt den Computer vor Überhitzung, selbst bei längerem Einsatz.
3		Anschluss für externe Anzeige (VGA)	Dient dem Anschluss eines Anzeigegerätes (z. B. einem externen Monitor oder LCD-Projektor).
4	HDMI	HDMI-Anschluss	Unterstützt digitale High-Definition-Video-Verbindungen.


Deutsch

#	Symbol	Element	Beschreibung
5	/e SATA	USB 2.0/e SATA-Anschluss	Schließen Sie hier USB 2.0- oder eSATA-Geräte an.
6		USB 2.0/3.0-Anschluss	Dient dem Anschluss von USB-Geräten. Einen USB 3.0 Anschluss erkennen Sie an seiner blauen Farbe.
7	1394	4-poliger IEEE 1394-Anschluss	Dient dem Anschluss von IEEE 1394-Geräten.


Informationen zu USB 3.0

- Unterstützt USB-Ladung bei ausgeschaltetem Gerät. Sie können unterstützte mobile Geräte laden, während das Notebook ausgeschaltet ist.
- Definiert nach die USB 3.0 (SuperSpeed USB) Spezifikation.
- Geräte ohne USB 3.0 Zertifikat sind möglicherweise nicht kompatibel.

Rechte Seite

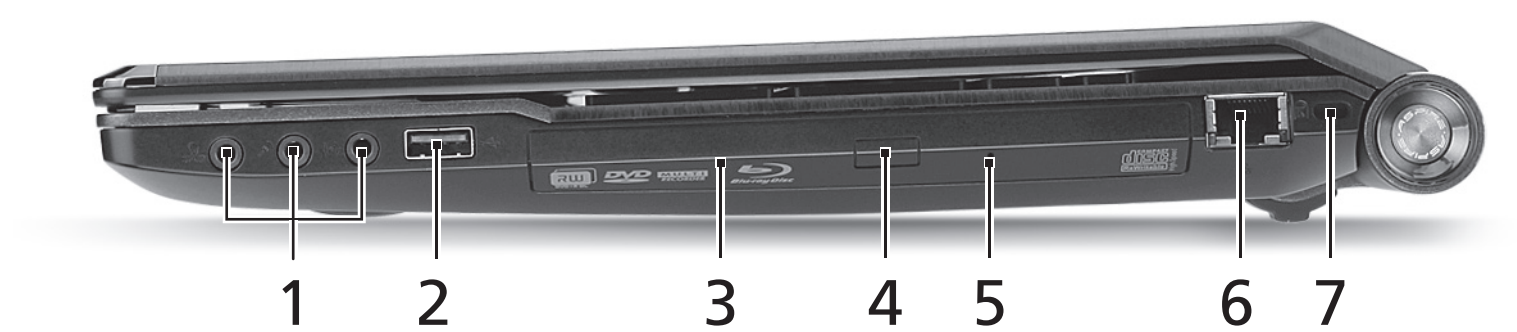

#	Symbol	Element	Beschreibung
1		Leitungseingangs-Buchse	Zum Anschluss von Audioeingabe-Geräten (z. B. Audio-CD-Player, mp3-Player).
		Mikrofon-Eingangs-Buchse	Eignet sich für Eingaben aus externen Mikrofonen.
	SPDIF	Buchse für Kopfhörer/ Lautsprecher/ Ausgang mit S/PDIF-Unterstützung	Zum Anschluss von Audioausgabe-Geräten (z. B. Lautsprechern, Kopfhörern).
2		USB 2.0-Anschluss	Dient dem Anschluss von USB 2.0-Geräten (z. B. USB-Maus, USB-Kamera).
3		Optisches Laufwerk	Internes optisches Laufwerk; eignet sich für CDs, DVDs oder Blu-ray-Discs (nur für bestimmte Modelle).
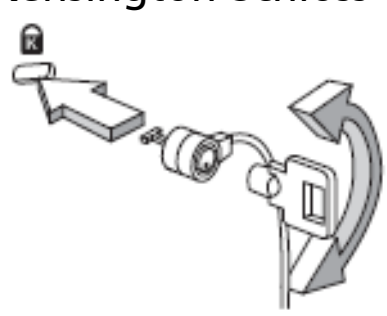
#	Symbol	Element	Beschreibung
4		Auswurftaste für optisches Laufwerk/ Anzeige für Zugriff auf optischen Datenträger	Hiermit können Sie den optischen Datenträger aus dem Laufwerk herausfahren; die Anzeige leuchtet auf, wenn Sie auf das optische Laufwerk zugreifen.
5		Mechanisches Auswurfloch	Schieben Sie hiermit den Träger des optischen Laufwerks aus, wenn der Computer ausgeschaltet ist. **Hinweis:** Stecken Sie eine Büroklammer in das Auswurfloch, um den Träger des optischen Laufwerkes herauszufahren, wenn der Computer nicht eingeschaltet ist.
6		Ethernet (RJ-45)-Anschluss	Schließen Sie hier ein auf Ethernet 10/100/ 1000-basiertes Netzwerk an.
7		Steckplatz für Kensington-Schloss 	Hier können Sie ein Kensington-kompatibles Sicherheitsschloss für den Computer anbringen. **Hinweis:** Binden Sie ein Diebstahlsicherungskabel an ein unbewegliches Objekt wie einen Tisch oder einen Griff einer abgeschlossenen Schublade. Stecken Sie das Schloss in den Anschluss für die Diebstahlsicherung, und schließen Sie dieses ab. Es gibt auch Modelle ohne Schlüssel.

Unterseite



#	Symbol	Element	Beschreibung
1		Sub-Woofer	Gibt Ton mit niedriger Frequenz aus.
2		Speicherfach	Enthält den Hauptspeicher des Computers.
		Festplattenfach	Enthält die Computer-Festplatte (durch Schrauben gesichert).
3		Belüftungsschlitze	Schützt den Computer vor Überhitzung, selbst bei längerem Einsatz.
4		Akku-Zurücksetzungs-Schalter	Schieben Sie den Schalter zur Seite, um den internen Akku zu verbinden. **Hinweise:** 1. Der Akku des Rechners ist eingebettet und kann nicht entfernt werden. 2. Wenn Sie das System vollständig ausschalten möchten (entspricht dem Entfernen des Akkus), schieben Sie den Akku-Zurücksetzungs-Schalter zur Seite, um die Verbindung zum Akku zu trennen. In dieser Position funktioniert der Rechner nur, wenn Sie das Netzteil anschließen.

Umgebung

- Temperatur:
  - Betrieb: 5°C bis 35°C
  - Nichtbetrieb: -20°C bis 65°C
- Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend):
  - Betrieb: 20% bis 80%
  - Nichtbetrieb: 20% bis 80%

Guida rapida per Notebook serie Aspire

Guida rapida per Notebook serie Aspire
Prima edizione: 03/2011

Numero di modello: ________________________________

Numero di serie: __________________________________

Data di acquisto: _________________________________

Luogo d'acquisto: _________________________________

Avvertenze preliminari

Grazie per aver scelto il notebook Acer, la scelta ideale per poter lavorare in piena libertà anche in movimento.

Le guide disponibili

Sono state realizzate delle guide per assistere l'utente nell'uso del notebook Acer:

Innanzitutto, il **manifesto** aiuta a semplificare la cofnigurazione del computer.

La **Manale utente generale a Aspire Series** contiene informazioni utili per tutti i modelli della serie Aspire. Copre gli argomenti base come ad esempio l'uso della tastiera, audio, ecc. A causa della sua natura, la **Manale utente generale** cosi come il **AcerSystem User Guide** menzionata in precedenza a volte fa riferimento a funzioni o caratteristiche presenti solamente in alcuni modelli della serie, ma non necessariamente del modello acquistato. Per questo motivo alcuni elementi nel testo sono indicati con "solo per alcuni modelli".

Guida rapida vi presenta le caratteristiche e le funzioni principali del vostro nuovo computer. Per altre nozioni su come il vostro computer può aiutarvi a diventare ancora più produttivi, consultate la **AcerSystem User Guide**. Questa guida contiene informazioni dettagliate su argomenti come utilità del sistema, ripristino dei dati, opzioni di espansione e ricerca guasti. In aggiunta contiene le informazioni sulla garanzia e i regolamenti generali e le avvertenze per la sicurezza del vostro notebook. È disponibile nel formato PDF (Portable Document Format) e viene fornita già caricata nel notebook. Per accedervi seguite questi passaggi:

1 Fare clic su **Start** > **Programmi** > **AcerSystem**.


2 Fare clic su **AcerSystem User Guide**.

Nota: Per visualizzare il file, è necessario che sul computer sia installato Adobe Reader. Se Adobe Acrobat Reader non è installato sul computer, fare clic su **AcerSystem User Guide** per eseguire il programma di installazione di Adobe Reader. Per completare l'installazione, attenersi alle istruzioni visualizzate sullo schermo. Per istruzioni sull'uso di Adobe Reader, consultare il menu **Guida in linea e supporto** tecnico.

Presentazione del notebook Acer

Dopo aver configurato il computer come illustrato nel manifesto, far riferimento alla presente documentazione per la presentazione del nuovo notebook Acer.

Vista dall'alto

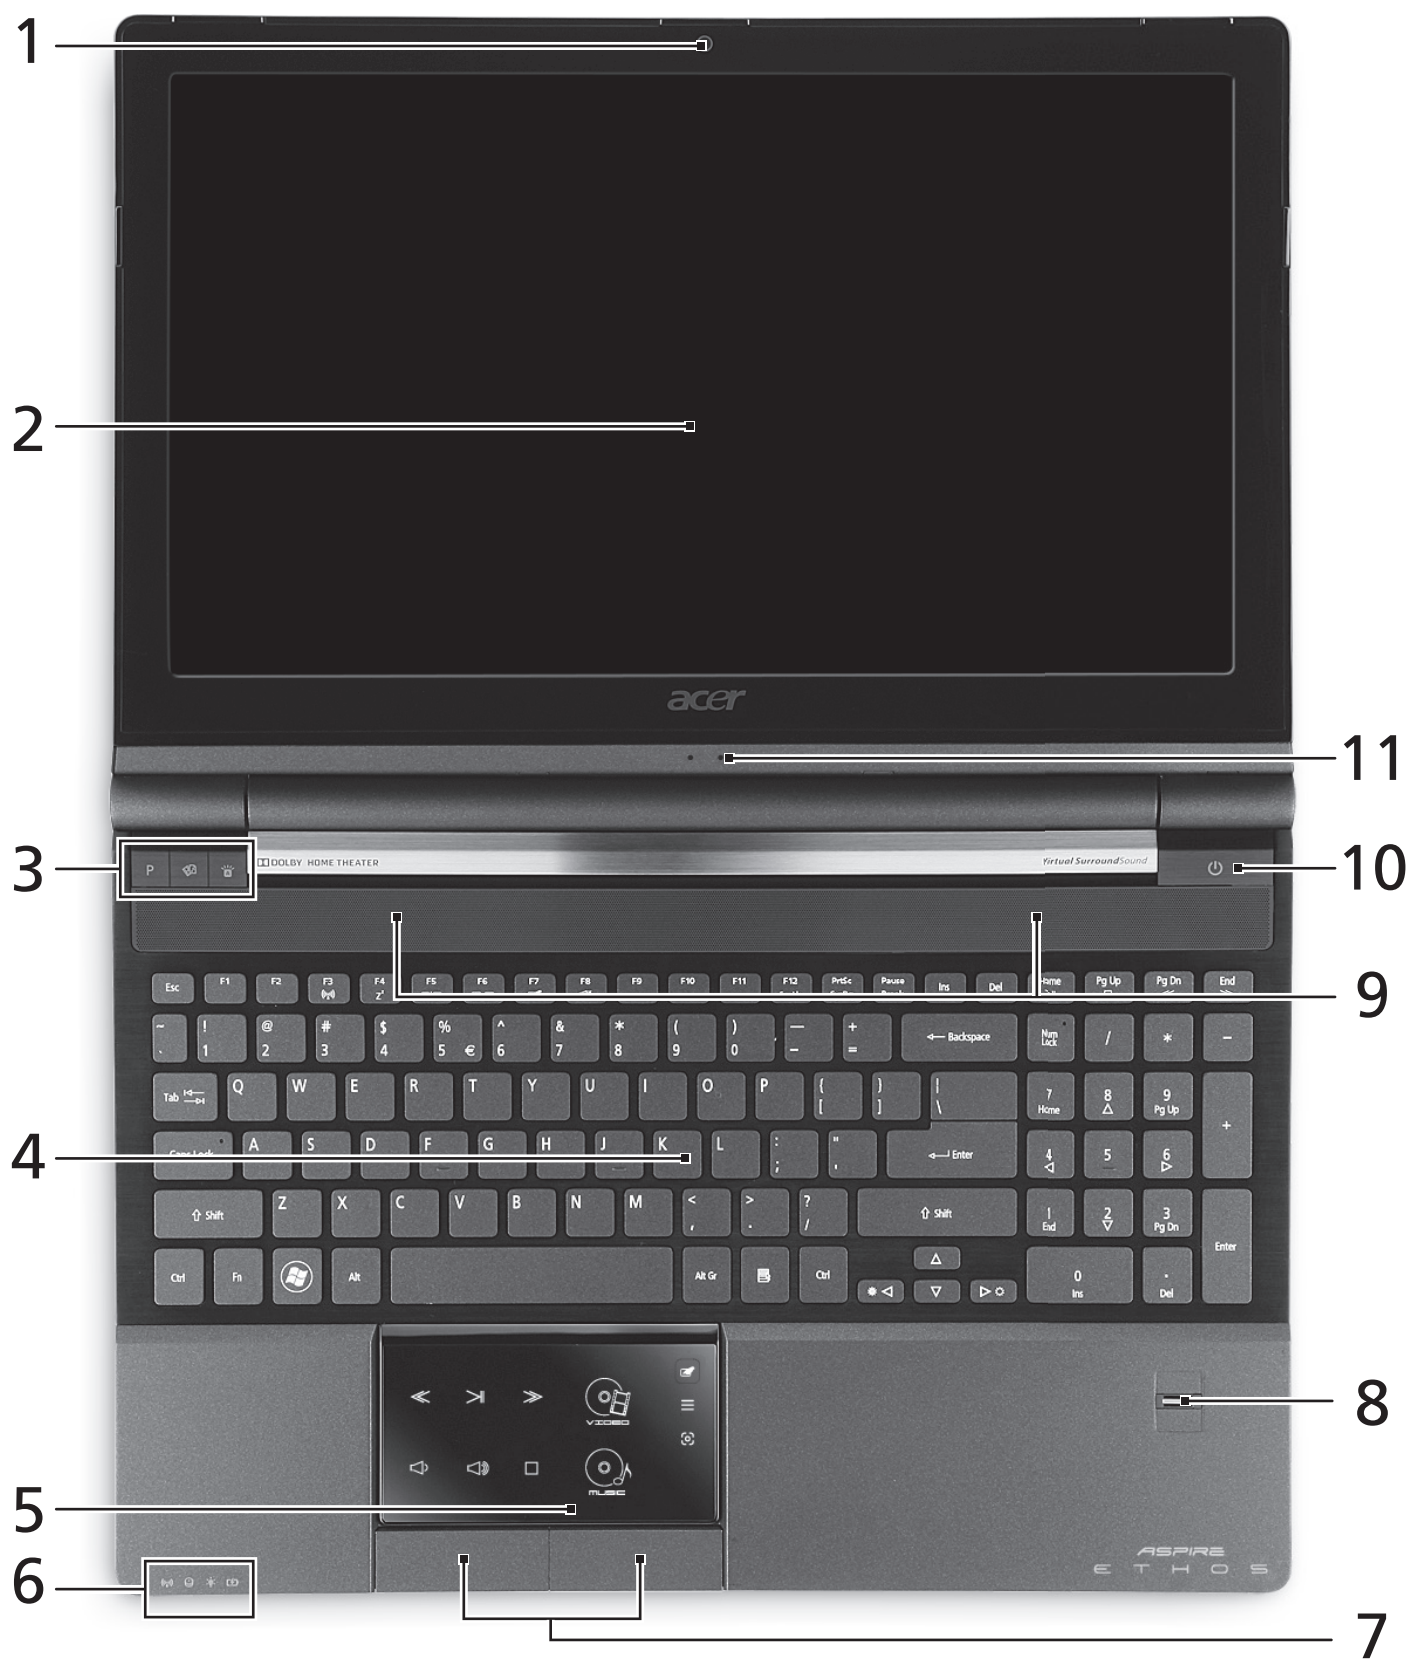

#	Icona	Voce	Descrizione
1		Webcam Acer Crystal Eye	Web camera per la comunicazione video (solo per alcuni modelli).


#	Icona	Voce	Descrizione
2		Display	Grande display a cristalli liquidi (Liquid-Crystal Display; LCD), per una visualizzazione confortevole (la configurazione può variare in relazione ai modelli).
3	P	Tasto P/Tasto Acer PowerSmart	Tasto programmabile (la configurazione può variare in relazione al modello). / Per attivare la modalità di risparmio energetico (la configurazione può variare in relazione al modello).
		Tasto Arcade	Avvia InstantOn Arcade senza riavvio. Avvia clear.fi in Windows.
		Retroilluminazione tastiera	Attiva o disattiva la retroilluminazione della tastiera.
4		Tastiera	Per l'immissione di dati sul computer.
5 		Acer MediaRemote (touchpad rimovibile con console multimediale)	Dispositivo di puntamento sensibile al tocco con funzioni simili a quelle di un comune mouse*. Controlli sensibili al tocco per Acer clear.fi, volume (su/giù) e media (play/pausa, precedente, successivo, stop). * Il touchpad diventa inattivo quando è attiva la console multimediale.
6[1]		Tasto comunicazioni	Attiva/disattiva i dispositivi di comunicazione del computer (I dispositivi di comunicazione possono variare in relazione alla configurazione).
		Indicatore disco rigido	Si accende quando l'unità disco rigido è attivo.
		Indicatore batteria	Indica lo stato della batteria del computer. **In carica:**Luce di colore giallo quando la batteria è in ricarica. **Completamente carica:** Luce di colore blu quando è nella modalità CA.
		Indicatore di alimentazione[1]	Indicano lo stato di accensione/ alimentazione del computer.
7		Tasti clic (sinistra e destra)	I pulsanti sinistro e destro selezionano le voci o visualizzano i menu.
8		Lettore di impronte digitali Acer Bio-Protection	Supporta la funzione di controllo multidirezionale Acer FingerNav (solo per alcuni modelli).
9		Altoparlanti	Emette l'uscita audio stereo.

#	Icona	Voce	Descrizione
10		Pulsante accensione	Accende/spegne il computer.
11		Microfono	Microfono interno per la registrazione di audio.

1. Gli indicatori del pannello frontale sono visibili anche quando il coperchio del computer è chiuso.

Acer MediaRemote

Il touchpad rimovibile presenta una console multimediale che consente di controllare Acer clear.fi e Windows Media Player.

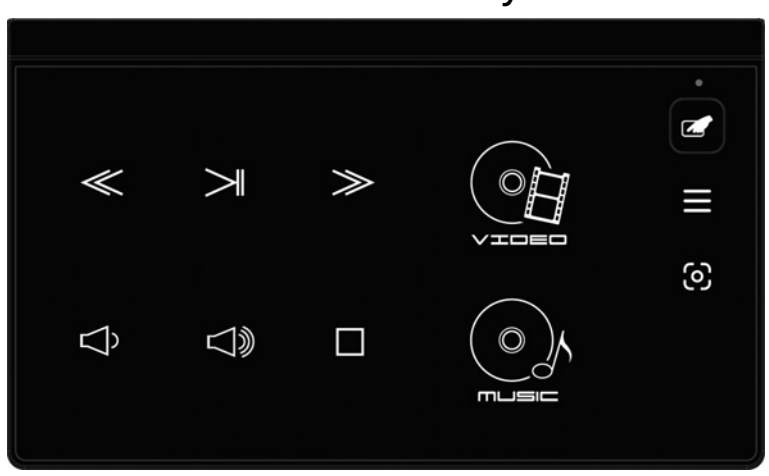

Per rimuovere il touchpad, far scorrere il gancio di rilascio del touchpad e sollevare il MediaRemote dal dock del touchpad.

Importante: Il MediaRemote utilizza dei magneti per tenerlo nel dock del touchpad. Se il MediaRemote è stato rimosso dal dock, non posizionarlo su o vicino al computer, dove potrebbe danneggiare i componenti interni.

Uso del MediaRemote come touchpad

Mentre il MediaRemote è in modalità touchpad, l'area indicata con un riquadro grigio controlla i movimenti del cursore. Far scivolare il dito su questa superficie per controllare i movimenti del cursore e toccare due volte la superficie per effettuare una selezione.



Preparazione del MediaRemote per l'uso

Prima di utilizzare il MediaRemote come dispositivo rimovibile, assicurarsi che la batteria sia completamente carica. Il MediaRemote è già accoppiato al computer.

Spia dello stato

La spia dello stato (appena sopra il pulsante Modalità Touchpad) indica la connessione e lo stato della batteria.

Spia	Descrizione
Nessuna luce	Il MediaRemote non viene utilizzato da 15 minuti ed è in modalità spegnimento.
Blu	Il MediaRemote è attivo e collegato al computer.
Blu lampeggiante	Il MediaRemote è attivo e non è collegato al computer.
Lampeggio arancione lento	La carica della batteria è bassa (meno del 40%).
Lampeggio arancione rapido	La carica della batteria è molto bassa (meno del 20%).
In carica	Luce di colore giallo quando la batteria è in ricarica.
Completamente carica	La luce viene visualizzata di colore blu.

Comandi del touchpad

La funzione del touchpad varia a seconda dell'impostazione corrente.

Icona	Voce	Descrizione
	Modalità touchpad	Modificare la funzione della superficie del touchpad: Premere una volta per attivare le scorciatoie clear.fi. Premere nuovamente per attivare la console multimediale. Premere e tenere premuto per accendere o spegnere il MediaRemote.

Nota: Il tasto modalità Touchpad si illumina mentre la superficie del touchpad MediaRemote è attiva.

scorciatoie clear.fi

Se le scorciatoie clear.fi sono attive, è possibile aprire facilmente le sezioni multimediali di clear.fi. L'area vuota del touchpad può ancora essere utilizzata come dispositivo di puntamento.

Icona	Voce	Descrizione
	Selezionare	Premere per passare tra sezioni clear.fi: Photo, Video e Musica.

Icona	Voce	Descrizione
	Menu principale	Aprire il menu principale in clear.fi.
	Video	Aprire la sezione Video di clear.fi.
	Musica	Aprire la sezione Musica di clear.fi.

Console multimediale

Premere nuovamente il pulsante Modalità Touchpad per attivare la console multimediale.

Nota: Se si riproduce un file utilizzando clear.fi, la console multimediale si accenderà automaticamente. Si spegnerà quando si preme il pulsante modalità touchpad.

Icona	Voce	Descrizione
	Precedente	Per passare al file multimediale precedente.
	Play/Pausa	Riproduce o sospende la riproduzione del file multimediale selezionato.
	Avanti	Per passare al file multimediale successivo.
	Riduce il volume	Riduce il volume di riproduzione delle applicazioni multimediali.
	Per aumentare il volume	Aumenta il volume di riproduzione delle applicazioni multimediali.
	Interrompi	Interrompe la riproduzione del file multimediale selezionato.

Sensore G



Mentre il MediaRemote è scollegato, è possibile ruotarlo dal solito orientamento orizzontale e usare il touchpad in modalità verticale.
Un sensore-g interno modificherà l'orientamento dei comandi del touchpad.

Se i comandi del touchpad non corrispondono all'orientamento del MediaRemote, inclinare il MediaRemote verso di sè (almeno 30°) per un paio di secondi.

Accoppiamento del MediaRemote

Se il MediaRemote è completamente carico ma non funziona correttamente con il computer, è necessario accoppiare i dispositivi.

- Spegnere il MediaRemote (premere il pulsante modalità per tre secondi).
  
- Premere e tenere premuti i pulsanti sinistro e destro per almeno tre secondi.
- Premere il tasto pulsante sinistro una volta.
- Premere il pulsante modalità sul touchpad.
- La spia di stato lampeggerà per confermare che l'accoppiamento è avvenuto con successo.

Tasti di scelta rapida

Il computer utilizza i tasti di scelta o le combinazioni di tasti per l'accesso a molti controlli del computer come luminosità dello schermo e uscita volume.

Per attivare i tasti di scelta rapida, tenere premuto <Fn> e premere l'altro tasto della combinazione.

Tasti di scelta rapida	Icona	Funzione	Descrizione
<Fn> + <F3>		Tasto comunicazioni	Attiva/disattiva i dispositivi di comunicazione del computer (i dispositivi possono variare in relazione alla configurazione).
<Fn> + <F4>		Sospensione	Attiva la modalità sospensione del computer.
<Fn> + <F5>		Passaggio da uno schermo all'altro	Consente la commutazione in uscita display tra video del display o monitor esterno (se collegato) e entrambi.
<Fn> + <F6>		Schermo vuoto	Disattiva la retroilluminazione dello schermo per risparmiare energia. Premere un tasto qualsiasi per tornare allo stato precedente.
<Fn> + <F7>		Attivazione e disattivazione del touchpad	Attiva e disattiva il touchpad interno.
<Fn> + <F8>		Attivazione e disattivazione degli altoparlanti	Attiva e disattiva gli altoparlanti.

Tasti di scelta rapida	Icona	Funzione	Descrizione
<Fn> + <F9>		Retroilluminazione tastiera	Attiva o disattiva la retroilluminazione della tastiera.
<Fn> + <▷>		Aumento della luminosità	Aumenta la luminosità dello schermo.
<Fn> + <◁>		Riduzione della luminosità	Riduce la luminosità dello schermo.
<Fn> + <△>		Volume su	Consente di aumentare il volume.
<Fn> + <▽>		Riduzione del volume	Riduce il volume.
<Fn> + <Home>		Play/Pausa	Riproduce o sospende la riproduzione del file multimediale selezionato.
<Fn> + <Pag su>		Interrompi	Interrompe la riproduzione del file multimediale selezionato.
<Fn> + <Pag giù>		Precedente	Per passare al file multimediale precedente.
<Fn> + <Fine>		Avanti	Per passare al file multimediale successivo.


Vista frontale in dettaglio



#	Icona	Voce	Descrizione
1		Tasto comunicazioni	Attiva/disattiva i dispositivi di comunicazione del computer. (I dispositivi di comunicazione possono variare in relazione alla configurazione.)
2		Lettore di schede multi-in-1	Supporta Secure Digital (SD), MultiMediaCard (MMC), Memory Stick (MS), Memory Stick Pro (MS PRO), xD-Picture Card (xD). **Nota:** Premere per rimuovere/installare la scheda. È possibile utilizzare una sola scheda di memoria alla volta.

#	Icona	Voce	Descrizione
3		Gancio di rilascio del touchpad	Solleva il touchpad e consente di rimuoverlo.

Vista da sinistra

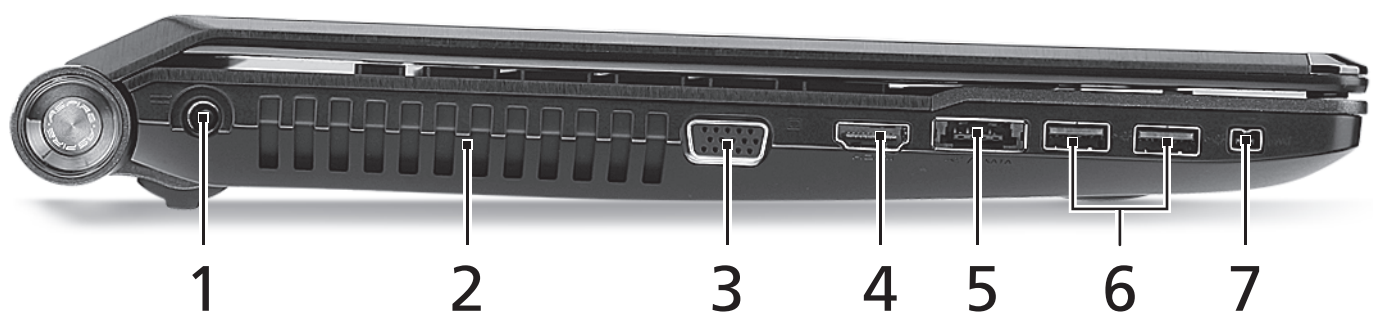



#	Icona	Voce	Descrizione
1		Jack CC-in	Per il collegamento all'adattatore CA.
2		Aperture per la ventilazione	Permettono il raffreddamento del computer, anche dopo un uso prolungato.
3		Porta display esterno (VGA)	Effettua il collegamento a un dispositivo di visualizzazione (ad es., monitor esterno, proiettore LCD).
4	HDMI	Porta HDMI	Supporta collegamento per video digitali ad alta definizione.
5	/e SATA	Porta USB 2.0/e SATA	Per collegamento a dispositivi USB 2.0 o eSATA.
6		Porta USB 2.0/3.0	Connette a dispositivi USB. Una porta USB 3.0 si distingue dal connettore blu.
7	1394	Porta a 4-pin IEEE 1394	Effettua il collegamento ai dispositivi IEEE 1394.

Informazioni su USB 3.0

- Supporta il caricamento USB da spento, rendendo possibile caricare i dispositivi mobili supportati quando il notebook è spento.
- Definito dalle specifiche USB 3.0 (SuperSpeed USB).
- I dispositivi senza certificazione USB 3.0 potrebbero non essere compatibili.

Vista da destra

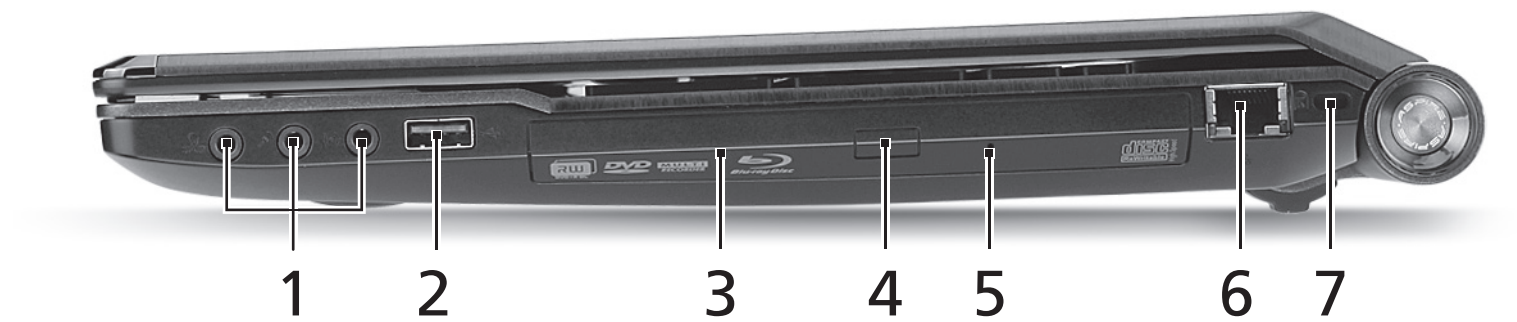
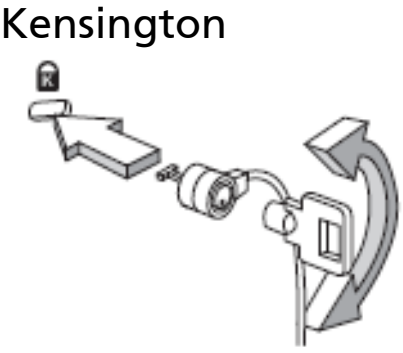
#	Icona	Voce	Descrizione
1		Jack line-in	Accetta dispositivi audio line-in (ad es., lettore CD audio, lettore mp3)
		Jack ingresso microfono	Accetta ingressi provenienti da microfoni esterni.
	SPDIF	Jack auricolari/ altoparlante/line-out con supporto S/PDIF	Effettua il collegamento ai dispositivi audio line-out (ad es., altoparlanti, auricolari).
2		Porta USB 2.0	Per il collegamento a dispositivi USB 2.0 (ad es., mouse USB, fotocamera USB).
3		Unità ottica	Unità ottica interna; accetta dischi CD, DVD o Blu-ray (solo per alcuni modelli).
4		Pulsante di espulsione dell’unità ottica/indicatore di accesso del disco ottico	Espelle il disco ottico dall'unità e si illumina quando l'unità ottica è attiva.
5		Foro di espulsione di emergenza	Espelle il vassoio del disco ottico se il computer è spento. **Nota:** Inserire la punta di un fermaglio nel foro di apertura di emergenza per espellere il vassoio dell'unità ottica quando il computer è spento.
6		Porta Ethernet (RJ-45)	Per il collegamento a una rete con Ethernet 10/100/1000.
7		Slot blocco Kensington 	Per il collegamento al blocco di sicurezza dei computer Kensington-compatibili. **Nota:** Avvolgere un cavo di sicurezza per computer intorno ad un oggetto fisso, ad esempio un tavolo o la maniglia di un cassetto chiuso a chiave. Inserire la serratura nel foro e girare la chiave per fissare il blocco. Sono disponibili anche modelli senza chiave.

Vista base



#	Icona	Voce	Descrizione
1		Sub woofer	Altoparlante per le basse frequenze.
2		Vano per la memoria	Contiene la memoria principale del computer.
		Alloggiamento per il disco rigido	Contiene il disco rigido del computer (fissato con viti).
3		Aperture per la ventilazione	Permettono il raffreddamento del computer, anche dopo un uso prolungato.
4		Interruttore di reset della batteria	Scorrere per collegare la batteria interna. **Note:** 1. La batteria del computer è integrata e non rimovibile. 2. Per spegnere completamente il sistema (equivalente alla rimozione della batteria), far scorrere l'interruttore di reset della batteria alla posizione di disconnessione della batteria. In questa posizione, il computer funzionerà solamente se l'adattatore CA è collegato.

Condizioni operative

- Temperatura:
  - Di esercizio: da 5°C a 35°C
  - Non di esercizio: da -20°C a 65°C
- Umidità (senza condensa):
  - Di esercizio: da 20% a 80%
  - Non di esercizio: da 20% a 80%

Guía rápida de la serie de portátiles Aspire

Guía rápida de la serie de portátiles Aspire
Versión original: 03/2011

Número de modelo: ________________________________

Número de serie: ___________________________________

Fecha de compra: __________________________________

Lugar de compra: __________________________________

Primero lo más importante

Le agradecemos que haya elegido el ordenador portátil Acer para satisfacer sus necesidades de informática móvil.

Las guías

Para ayudarle a utilizar el ordenador portátil Acer, hemos elaborado un conjunto de guías:

En primer lugar, el **póster de configuración** contiene información de ayuda para configurar su ordenador.

La **Guía genérica del usuario de la serie Aspire** contiene información útil aplicable a todos los modelos de productos de la serie Aspire. Contempla aspectos básicos como el uso del teclado, el audio, etc. No obstante, no se olvide que debido a su carácter, la **Guía genérica del usuario** además de la **AcerSystem User Guide** mencionada a continuación se referirá ocasionamente a las funciones o características incluídas sólo en ciertos modelos de la serie, pero no necesariamente al modelo que haya adquirido usted. Dichos ejemplos se marcará en el texto con indicaciones como "sólo en ciertos modelos".

La **Guía rápida** presenta las características y funciones básicas de su nuevo ordenador. Para obtener más información sobre cómo el ordenador puede ayudarle a ser más productivo, consulte la **AcerSystem User Guide**. Esa guía contiene información detallada sobre temas como utilidades del sistema, recuperación de datos, opciones de expansión y resolución de problemas. También contiene información sobre la garantía, así como reglamentos generales y avisos de seguridad para el ordenador portátil. Está disponible en formato PDF (Portable Document Format) y viene instalada en el ordenador portátil. Siga el procedimiento siguiente para acceder a la misma:

1 Haga clic en **Inicio** > **Todos los programas** > **AcerSystem**.


2 Haga clic en **AcerSystem User Guide**.

Nota: Para poder ver el archivo, debe tener instalado Adobe Reader. Si no lo tiene instalado, haga clic en **AcerSystem User Guide** para que se ejecute el programa de instalación de Adobe Reader. Siga las instrucciones en pantalla para completar la instalación. Para obtener información sobre cómo utilizar Adobe Reader, acceda al menú **Ayuda y soporte técnico**.

Un paseo por el ordenador portátil Acer

Una vez configurado el ordenador del modo indicado en el póster, iniciaremos un paseo por su nuevo portátil Acer.

Vista superior

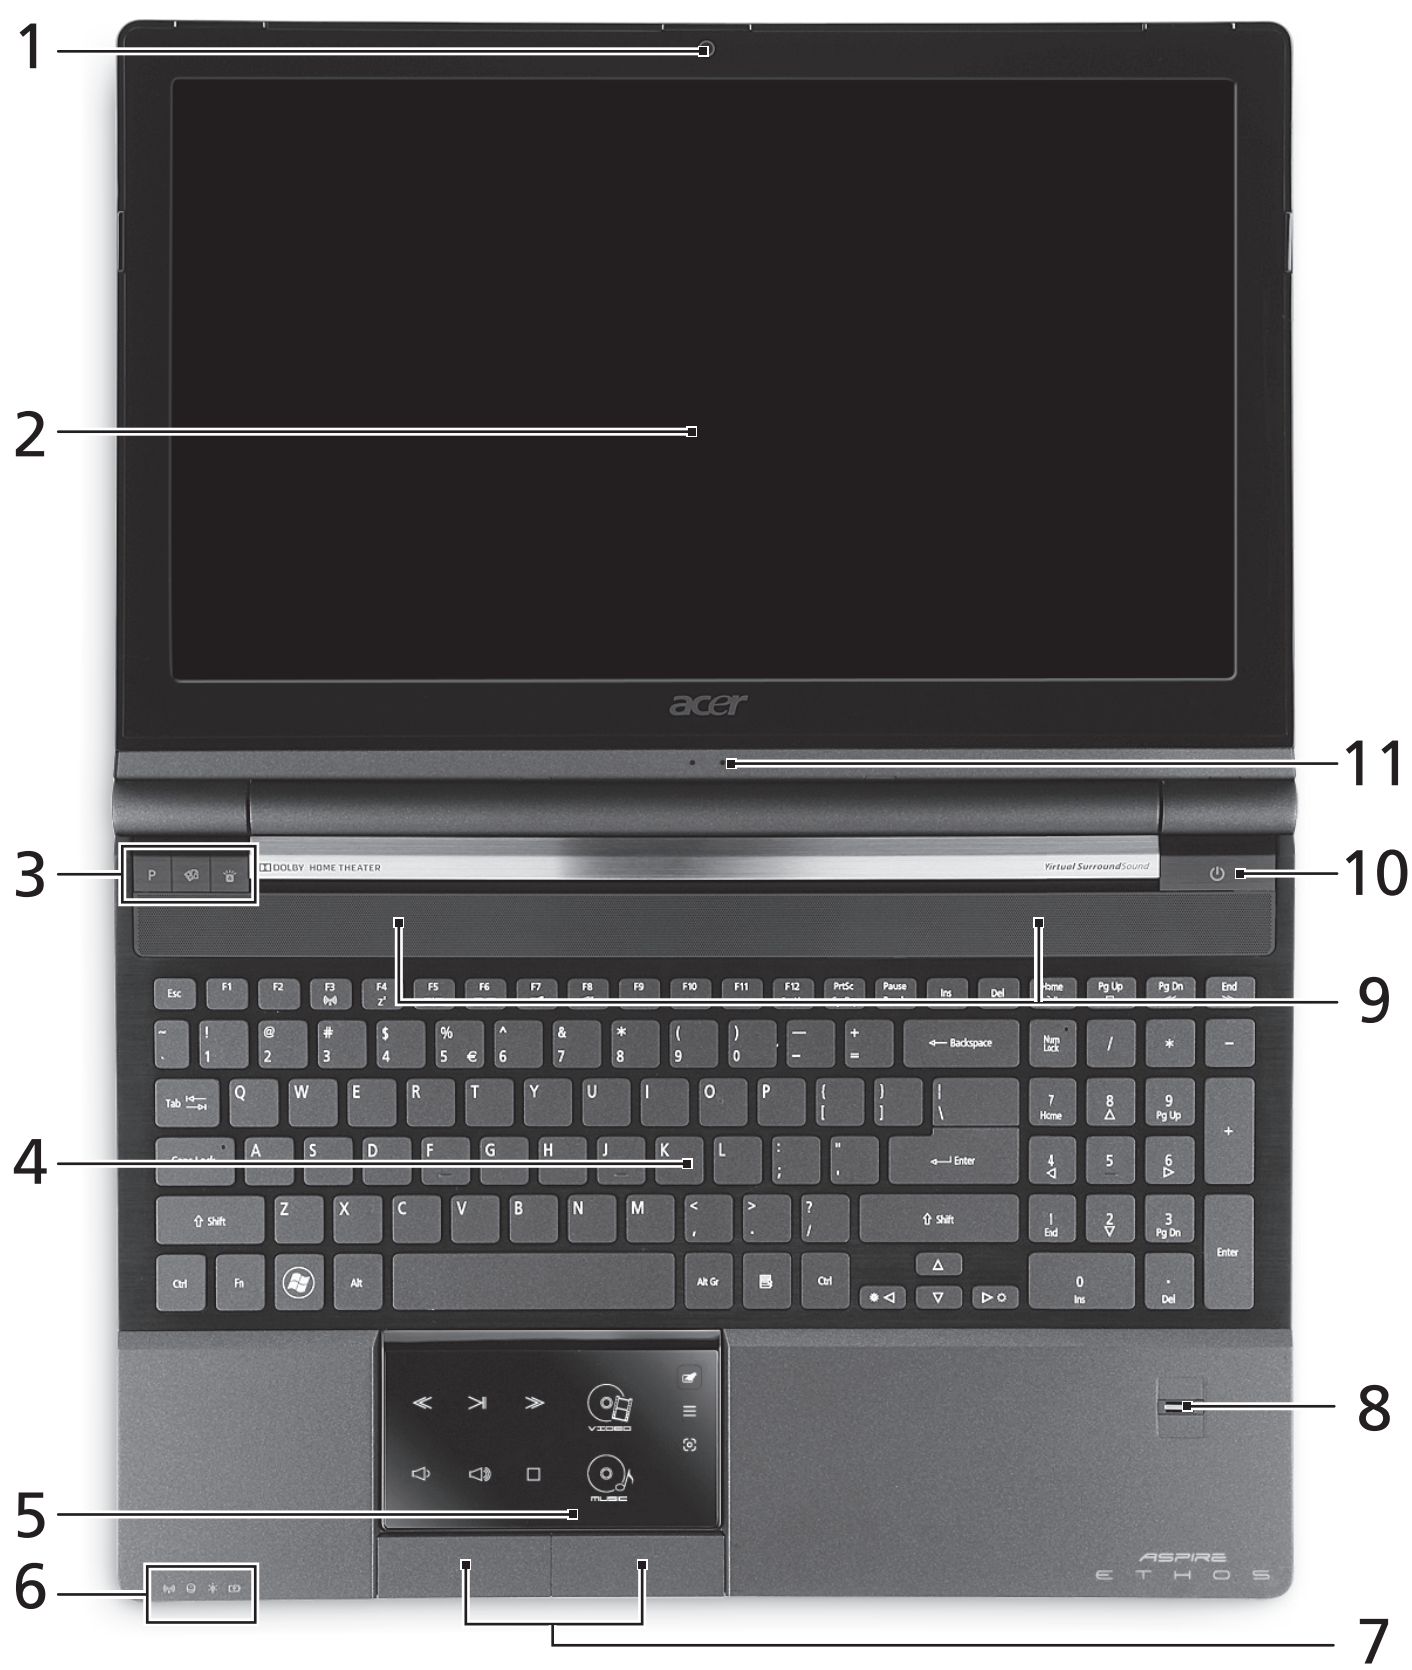

#	Icono	Elemento	Descripción
1		Webcam Acer Crystal Eye	Cámara Web para comunicación de vídeo (solo en ciertos modelos).


#	Icono	Elemento	Descripción
2		Visualización en pantalla	También denominada pantalla de cristal líquido (LCD) es el dispositivo de salida visual del ordenador (La configuración puede variar según el modelo).
3	P	Tecla P/Tecla Acer PowerSmart	Tecla programable (la configuración puede variar según el modelo). /Activa el modo de ahorro de energía del ordenador (la configuración puede variar según el modelo).
		Tecla Arcade	Inicia InstantOn Arcade sin arranque. Inicia clear.fi en Windows.
		Retroiluminación del teclado	Permite activar o desactivar la retroiluminación del teclado.
4		Teclado	Para introducir datos en su ordenador.
5		Acer MediaRemote (panel táctil desmontable con consola multimedia)	Dispositivo apuntador táctil que funciona como un ratón de ordenador*. Controles táctiles para Acer clear.fi, volumen (subir, bajar) y reproducción multimedia (reproducir/pausa, anterior, siguiente, detener). * El panel táctil se vuelve inactivo cuando la consola multimedia está activa.
6[1]		Tecla de comunicación	Activa/desactiva los dispositivos de comunicación del ordenador (Los dispositivos de comunicación pueden variar según la configuración).
		Indicador de disco duro	Indica si la unidad de disco duro está activa.
		Indicador de batería	Proporciona información sobre el estado de la batería. **Carga:** La luz se vuelve ámbar cuando se carga la batería. **Carga completa:** La luz se vuelve azul en modo de CA.
		Indicador de encendido[1]	Proporciona información sobre el estado de energía del ordenador.
7		Botones de clic (izquierdo y derecho)	Los botones izquierdo y derecho permiten seleccionar elementos y mostrar menús.
8		Lector de huellas digitales Acer Bio-Protection	Admite la función de control de cuatro direcciones de Acer FingerNav (sólo en ciertos modelos).
9		Altavoces	Proporciona una salida de audio.

#	Icono	Elemento	Descripción
10		Botón de alimentación	Enciende o apaga el ordenador.
11		Micrófono	Micrófono interno para la grabación del sonido.

1. Los indicadores del panel frontal quedan visibles aunque se cierre la tapa del ordenador.

Acer MediaRemote

El panel táctil desmontable incluye una consola multimedia que le permite controlar Acer clear.fi y el Reproductor de Windows Media.

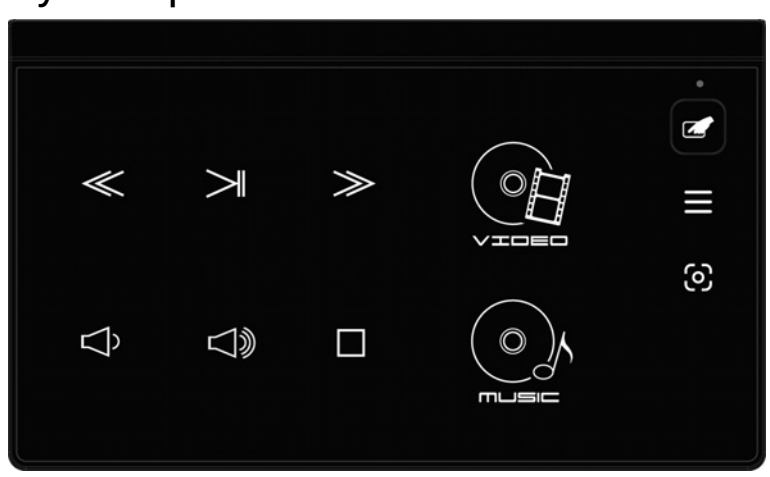

Para desmontar el panel táctil, deslice el pestillo de liberación del panel táctil y levante el MediaRemote de la base del panel táctil. 



Importante: El MediaRemote utiliza imanes para mantenerse en la base del panel táctil. Si necesitar quitar el MediaRemote de la base, no lo coloque encima ni cerca del ordenador, ya que puede dañar componentes internos.

Usar el MediaRemote como panel táctil

Mientras el MediaRemote esté en el modo de panel táctil, el área indicada con un cuadro gris controlará los movimientos del cursor. Deslice el dedo por la superficie para controlar los movimientos del cursor y puntee dos veces en la superficie para realizar una selección.



Preparar el MediaRemote para su uso

Antes de usar el MediaRemote como dispositivo desmontable, asegúrese de que la batería está totalmente cargada. El MediaRemote ya está asociado al ordenador.

Luz de estado

La luz de estado (justo encima del botón de Modo de panel táctil) indica el estado de la conexión y de la batería.

Luz	Descripción
No hay luz	El MediaRemote no se ha utilizado durante 15 minutos y está en el modo de suspensión.
Azul	El MediaRemote está activo y conectado al ordenador.
Azul parpadeando	El MediaRemote está activo, pero no está conectado al ordenador.
Naranja parpadeando lentamente	La batería está baja (menos del 40%).
Naranja parpadeando rápido	La batería está muy baja (menos del 20%).
Carga	La luz se vuelve ámbar cuando se carga la batería.
Carga completa	La luz se vuelve azul.

Comandos del panel táctil

La función del panel táctil varía dependiendo de la configuración actual.

Icono	Elemento	Descripción
	Modo de panel táctil	Cambie la función de la superficie del panel táctil: Pulse una vez para activar los accesos directos de clear.fi. Vuelva a pulsar para activar la consola multimedia. Mantenga pulsado para activar o desactivar el MediaRemote.

Nota: La tecla de modo Panel táctil se ilumina mientras la superficie del panel táctil MediaRemote está activa.

Accesos directos de clear.fi

Si los accesos directos de clear.fi están activos, puede abrir fácilmente las secciones multimedia de clear.fi. y la parte vacía del panel táctil se puede seguir usando como dispositivo de punteo.

Icono	Elemento	Descripción
	Seleccionar	Pulse para alternar entre las secciones de clear.fi: Foto, Vídeo y Música.

Icono	Elemento	Descripción
≡	Menú principal	Abra el menú principal en clear.fi.
	Vídeo	Abra la sección Vídeo de clear.fi.
	Música	Abra la sección Música de clear.fi.

Consola multimedia

Vuelva a pulsar el botón de modo de panel táctil para activar la consola multimedia.

Nota: Si reproduce un archivo al usar clear.fi, la consola multimedia se activará automáticamente. Se desactivará cuando pulse la tecla de modo de Panel táctil.

Icono	Elemento	Descripción
≪	Anterior	Regresa al archivo multimedia anterior.
>‖	Reproducir/Pausa	Reproduce o hace una pausa en un archivo multimedia seleccionado.
≫	Siguiente	Salta al siguiente archivo multimedia.
🔈	Bajar volumen	Baja el volumen de la reproducción multimedia.
🔊	Subir volumen	Sube el volumen de la reproducción multimedia.
□	Detener	Detiene la reproducción del archivo multimedia seleccionado.

Sensor G

Cuando el MediaRemote esté desmontado, puede girarlo y usar el panel táctil en el modo vertical.
Un sensor G interno cambiará la orientación de los controles del panel táctil.



Si los controles del panel táctil no coinciden con la orientación del MediaRemote, incline el MediaRemote hacia usted (al menos 30º) durante un par de segundos.

Asociar el MediaRemote

Si el MediaRemote está totalmente cargado, pero no funciona correctamente con el ordenador, significa que debe asociar los dispositivos.

- Apague el MediaRemote (pulse el botón de modo durante tres segundos).

- Mantenga pulsados los botones izquierdo y derecho durante al menos tres segundos.
- Pulse el botón de clic izquierdo una vez.
- Pulse el botón de modo de panel táctil.
- La luz de estado parpadeará para confirmar que la asociación se ha realizado correctamente.

Teclas de acceso directo

El ordenador permite usar teclas de acceso directo o combinaciones de teclas para acceder a la mayoría de controles del ordenador, como el brillo de la pantalla o la salida de volumen.

Para activar las teclas de acceso directo, mantenga pulsada la tecla <Fn> y pulse la otra tecla de la combinación.

Tecla de acceso directo	Icono	Función	Descripción
<Fn> + <F3>		Tecla de comunicación	Activa/desactiva los dispositivos de comunicación del ordenador (los dispositivos pueden variar según la configuración).
<Fn> + <F4>		Suspensión	Pone el ordenador en modo de suspensión.
<Fn> + <F5>		Selector de pantalla	Cambia la salida entre la pantalla y el monitor externo (si está conectado) o ambos.
<Fn> + <F6>		Pantalla en blanco	Apaga la luz de fondo de la pantalla para ahorrar energía. Pulse cualquier tecla para encenderla.
<Fn> + <F7>		Alternar panel táctil	Activa o desactiva el panel táctil interno.
<Fn> + <F8>		Alternar altavoces	Activa o desactiva los altavoces.
<Fn> + <F9>		Retroiluminación del teclado	Permite activar o desactivar la retroiluminación del teclado.


Tecla de acceso directo	Icono	Función	Descripción
<Fn> + <▷>		Aumentar brillo	Aumenta el brillo de la pantalla.
<Fn> + <◁>		Disminuir brillo	Disminuye el brillo de la pantalla.
<Fn> + <△>		Subir volumen	Sube el volumen.
<Fn> + <▽>		Bajar volumen	Baja el volumen.
<Fn> + <Inicio>	▶/II	Reproducir/ Pausa	Reproduce o hace una pausa en un archivo multimedia seleccionado.
<Fn> + <Re Pág>	■	Detener	Detiene la reproducción del archivo multimedia seleccionado.
<Fn> + <Av Pág>	I◀◀	Anterior	Regresa al archivo multimedia anterior.
<Fn> + <Fin>	▶▶I	Siguiente	Salta al siguiente archivo multimedia.

Vista frontal cerrada



#	Icono	Elemento	Descripción
1		Tecla de comunicación	Activa/desactiva los dispositivos de comunicación del ordenador. (Los dispositivos de comunicación pueden variar según la configuración.)
2	MULTIMEDIACARD SD xD PRO	Lector de tarjetas multifunción	Admite la tarjeta Secure Digital (SD), MultiMedia (MMC), Memory Stick (MS), Memory Stick PRO (MS PRO), xD-Picture (xD). **Nota:** Presione para extraer/instalar la tarjeta. No se pueden usar varias tarjetas a la vez.
3		Pestillo de liberación del panel táctil	Levante el panel táctil para retirarlo.

Vista izquierda

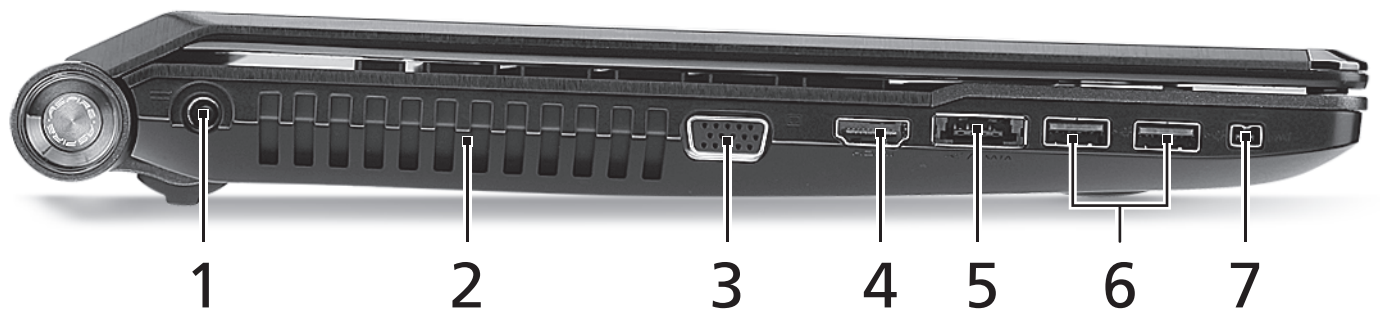


#	Icono	Elemento	Descripción
1		Conector de entrada de DC	Permite conectar a un adaptador de CA.
2		Ranuras de ventilación	Permite que el ordenador esté frío, incluso tras un uso prolongado.
3		Puerto de visualización externo (VGA)	Conexión para pantallas (p. ej., monitor externo o proyector LCD).
4		Puerto HDMI	Compatible con conexiones de vídeo digital de alta definición.
5	/e SATA	Puerto USB 2.0/ eSATA	Conexión para dispositivos USB 2.0 o eSATA.
6		Puerto USB 2.0/3.0	Conexión para dispositivos USB. Los puertos USB 3.0 se distinguen por el conector azul.
7	1394	Puerto IEEE 1394 de 4 patillas	Conexión para dispositivos IEEE 1394.

Información sobre USB 3.0

- Permite la carga USB con el portátil apagado, de modo que puede cargar dispositivos móviles compatibles mientras el portátil está apagado.
- Definido por la especificación USB 3.0 (SuperSpeed USB).
- Los dispositivos sin la certificación USB 3.0 puede que no sean compatibles.

Vista derecha

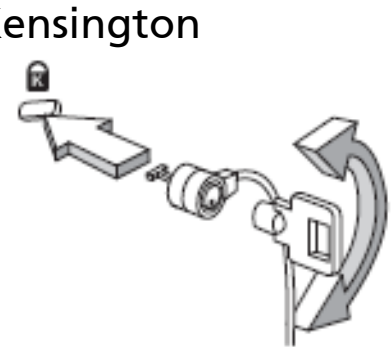

#	Icono	Elemento	Descripción
1		Conector de entrada	Conexión para dispositivos de entrada de audio (p. ej., reproductor de CD de audio, reproductor de MP3).
		Conector de entrada para micrófono	Permite la entrada de audio de micrófonos externos.
	SPDIF	Conector de salida/ auriculares/altavoz compatible con S/PDIF	Conexión para dispositivos de salida de audio (p. ej., altavoces, auriculares, etc.).
2		Puerto USB 2.0	Conexión para dispositivos USB 2.0 (p. ej., ratón USB o cámara USB).
3		Unidad óptica	Unidad óptica interna, admite CDs, DVDs o Discos Blu-ray (sólo para ciertos modelos).
4		Botón de expulsión de disco óptico/indicador de acceso a disco óptico	Permite expulsar el disco óptico de la unidad y se enciende cuando la unidad óptica está activa.
5		Orificio de expulsión de emergencia	Permite expulsar la bandeja de la unidad óptica cuando el ordenador está apagado. **Nota:** Introduzca un clip sujetapapeles en el orificio de expulsión para expulsar la bandeja de la unidad óptica cuando el ordenador esté apagado.
6		Puerto Ethernet (RJ-45)	Conexión para una red basada en Ethernet 10/100/1000.
7		Ranura de bloqueo Kensington 	Permite conectar a un candado de seguridad para ordenador compatible con Kensington. **Nota:** Enganche el cable de seguridad para ordenadores a un objeto fijo como una mesa o el tirador de un cajón cerrado con llave. Introduzca el candado en la ranura y gire la llave. También hay modelos sin llave.

Vista de la base



#	Icono	Elemento	Descripción
1		Subwoofer	Emite sonido de baja frecuencia.
2		Compartimiento de memoria	Contiene la memoria principal de ordenador.
		Compartimento del disco duro	Contiene el disco duro del ordenador (fijado con tornillos).
3		Ranuras de ventilación	Permite que el ordenador esté frío, incluso tras un uso prolongado.
4		Interruptor de restablecimiento de la batería	Deslícelo para conectar la batería interna. **Notas:** 1. La batería del ordenador está integrada y no se puede extraer. 2. Para apagar por completo el sistema (y hacer como si extrajera la batería), deslice el interruptor de restablecimiento de la batería a la posición de desconexión de la batería. En esta posición, el ordenador solo funcionará si se conecta el adaptador de CA.

Medio ambiente

- Temperatura:
  - Encendido: entre 5°C y 35°C
  - Apagado: entre -20°C y 65°C
- Humedad (sin condensación):
  - Encendido: entre 20% y 80%
  - Apagado: entre 20% y 80%

Notificacion Regulatoria Adicional

[Argentina]

Acer notebook is bundled with the approved telecom modules for your networking. Those modules' model number and specific homologation number refers to below:

[Modem]

Modelo: RD02-D330	CNC 54-4512
Modelo: Delphi D40 (AM5)	CNC 54-5681

[Bluetooth]

Modelo: BCM92046	CNC 16-6735
Modelo: BCM92070MD_REF	CNC 16-7165
Modelo: T77H056	CNC 16-7788
Modelo: AR5BBU12	CNC 16-7946

[Bluetooth+802.11bgn]

Modelo: BCM943225HMB	CNC C-7497

[802.11AGN]

Modelo: 512AN_MMW	CNC C-6399
Modelo: 533AN_MMW	CNC C-6385
Modelo: 512AN_HMW	CNC C-7612
Modelo: 533AN_HMW	CNC C-7618
Modelo: 622ANHMW	CNC C-7682
Modelo: 633ANHMW	CNC C-7681

[802.11BGN]

Modelo: AR5B95	CNC C-7152
Modelo: AR5B93	CNC C-7151
Modelo: 112BNHMW	CNC C-7470
Modelo: 112BNMMW	CNC C-7471
Modelo: RTL8192SE	CNC C-7495
Modelo: BCM943225HM	CNC C-7395
Modelo: AR5B97	CNC C-7781
Modelo: BCM94313HMG2L	CNC C-7881

[802.11BG]

Modelo: BCM94312HMG	CNC 16-6180

[3G]

Modelo: UNDP-1	CNC 17-6334
Modelo: Gobi2000	CNC 17-7291

Español

[Brasil] Noticia adicional de regulamento Anatel

Os componentes de telecomunicacao usados nos notebooks Acer em Portugues sao homologados atendendo a requisicao da Agencia Nacional de Telecomunicacoes Anatel, conforme referencia abaixo:

[Modem]

Modelo: RD02-D330	ANATEL 1406-05-1675	(01)07898349890825
Modelo: Delphi_D40	ANATEL 0455-06-2565	(01) 0789 834989 0382

[Bluetooth]

Modelo: BCM92046	ANATEL 1434-08-2859	(01)07898349892942
Modelo: BCM92070MD_REF	ANATEL 0395-09-1869	(01)07898349893048
Modelo: T77H056	ANATEL 2281-09-3987	(01)07898349890337
Modelo: AR5BBU12	ANATEL 0127-10-3987	(01)07898915960112

[Bluetooth+802.11bgn]

Modelo: BCM943225HMB	ANATEL 1260-09-1869	(01)07898349893543

[802.11AGN]

Modelo: 512AN_MMW	ANATEL 0800-08-2198	(01) 07898355950018
Modelo: 512AN_HMW	ANATEL 0807-08-2198	(01) 07898355950025
Modelo: 533AN_MMW	ANATEL 0809-08-2198	(01) 07898355950032
Modelo: 533AN_HMW	ANATEL 0812-08-2198	(01) 07898355950049
Modelo: 622ANHMW	ANATEL 2123-09-2198	(01) 07898355950094
Modelo: 633ANHMW	ANATEL 2128-09-2198	(01) 07898355950087

Español

[802.11BGN]

Modelo: AR5B95	ANATEL 0223-09-3987	(01)07898915959871
Modelo: AR5B93	ANATEL 0190-09-3987	(01)07898915959864
Modelo: 112BNHMW	ANATEL 1238-09-2198	(01) 07898355950063
Modelo: 112BNMMW	ANATEL 1237-09-2198	(01) 07898355950070
Modelo: RTL8192SE	ANATEL 1349-09-4076	(01)07898914152143
Modelo: BCM943225HM	ANATEL 0795-09-1869	(01)07898349893246
Modelo: AR5B97	ANATEL 2178-09-3987	(01)07898915960013
Modelo: BCM94313HMG2L	ANATEL 2429-09-1869	(01)07898349893741

[802.11BG]

Modelo: BCM94312HMG	ANATEL 0060-08-1869	(01) 0789 834989 234 8

[3G]

Modelo: UNDP-1	ANATEL 0307-08-0540	(01) 0789893133101-8
Modelo: Gobi2000	ANATEL 0412-09-0540	NA
Modelo: EM770W	ANATEL 2460-09-3257	NA

Notificacion Regulatoria Adicional

[Mexico-COFETEL]

Acer notebook is bundled with the approved telecom modules for your networking. Those modules' model number and specific homologation number refers to below:

[Modem]

Modelo: RD02-D330	COFETEL: TTDCORD06-536
Modelo: Delphi_D40 (AM5)	COFETEL: TTDAGDE07-056

[Bluetooth]

Modelo: BCM92046	COFETEL: RCPFOBC08-0472
Modelo: BCM92070MD_REF	COFETEL: RCPBRBC09-0213
Modelo: T77H056	COFETEL: RCPATT709-1049
Modelo: AR5BBU12	COFETEL: RCPATAR10-0064

[Bluetooth+802.11BGN]

Modelo: BCM943225HMB	COFETEL: RCPBRBC09-0574

[802.11AGN]

Modelo: 512AN_HMW	COFETEL:RCPIN5108-0260
Modelo: 512AN_MMW	COFETEL:RCPIN5108-0260-A3
Modelo: 533AN_HMW	COFETEL:RCPIN5108-0260-A2
Modelo: 533AN_MMW	COFETEL:RCPIN5108-0260-A1
Modelo: 622ANHMW	COFETEL:RCPIN6209-1009
Modelo: 633ANHMW	COFETEL:RCPIN6309-1010

[802.11BGN]

Modelo: AR5B95	COFETEL:RCPATAR09-0168
Modelo: AR5B93	COFETEL: RCPATAR09-0167
Modelo: 112BNHMW	COFETEL: RCPIN1109-0613-A1
Modelo: 112BNMMW	COFETEL: RCPIN1109-0613
Modelo: RTL8192SE	COFETEL: RCPRERT09-0751
Modelo: BCM943225HM	COFETEL: RCPBRBC09-0464
Modelo: AR5B97	COFETEL: RCPATAR09-1103
Modelo: BCM94313HMG2L	COFETEL: RCPBRBC09-1196

[802.11BG]

Modelo: BCM94312HMG	COFETEL: RCPBRBC08-0015

[3G]

Modelo: UNDP-1	COFETEL:RTIQUUN08-0253
Modelo: Gobi2000	COFETEL:RTIQUGO09-0555
Modelo: EM770W	COFETEL:RTIHUEM10-0096

[WiMax]

Modelo: 622ANXHMW	COFETEL: RCPIN6210-0219

Guia rápido do Portátil Série Aspire

Guia rápido do Portátil Série Aspire
Edição Original: 03/2011

Número de Modelo: ________________________________

Número de Série: ________________________________

Data de Compra: ________________________________

Local de Aquisição: ________________________________

Comecemos pelo princípio

Gostaríamos de lhe agradecer por ter escolhido um computador portátil Acer para preencher as suas necessidades de computador móvel.

Os seus manuais

Para o ajudar a usar o seu computador portátil Acer, preparámos uma série de manuais:

Antes de mais, o **cartaz de configuração** ajuda-o a iniciar e a configurar o seu computador.

O **Manual Genérico do utilizador da Série Aspire** contém informações úteis que se aplicam a todos os modelos da série de produtos Aspire. Abrange tópicos básicos como utilização do teclado, áudio, etc. Pedimos a sua compreensão para o facto de, pela sua natureza, o **Manual Genérico do utilizador** e o **AcerSystem User Guide** abaixo mencionados referem-se ocasionalmente a funções ou funcionalidades apenas aplicáveis a determinados modelos da série, mas não necessariamente ao modelo específico que adquiriu. Estas situações aparecem marcadas no texto com referências como "apenas para determinados modelos".

O **Guia rápido** apresenta as características e funções básicas do seu novo computador. Para mais detalhes sobre como o seu computador o pode ajudar a ser mais produtivo, consulte o **AcerSystem User Guide**. Esse manual contém informações pormenorizadas sobre temas como utilitários do sistema, recuperação de dados, opções de expansão e solução de problemas. Além disso, contém a informação da garantia e as regulamentações gerais e notas de segurança para o seu computador portátil. Está disponível no formato PDF (Portable Document Format) e vem já instalado no seu computador. Siga estes passos para o aceder:

1 Clique em **Iniciar** > **Todos os programas** > **AcerSystem**.


2 Clique em **AcerSystem User Guide**.

Nota: É necessário instalar o Adobe Reader para visualizar o ficheiro. Se o Adobe Reader não estiver instalado no seu computador, ao clicar em **AcerSystem User Guide** é executado o programa de instalação do Acrobat Reader. Siga as instruções do ecrã para finalizar a instalação. Para obter instruções sobre como utilizar o Adobe Reader, vá ao menu **Ajuda e Suporte**.


Visita guiada ao seu computador portátil Acer

Após montar o computador tal como indicado na ilustração do cartaz de configuração, deixe-nos mostrar-lhe o seu novo computador portátil Acer.

Vista de cima

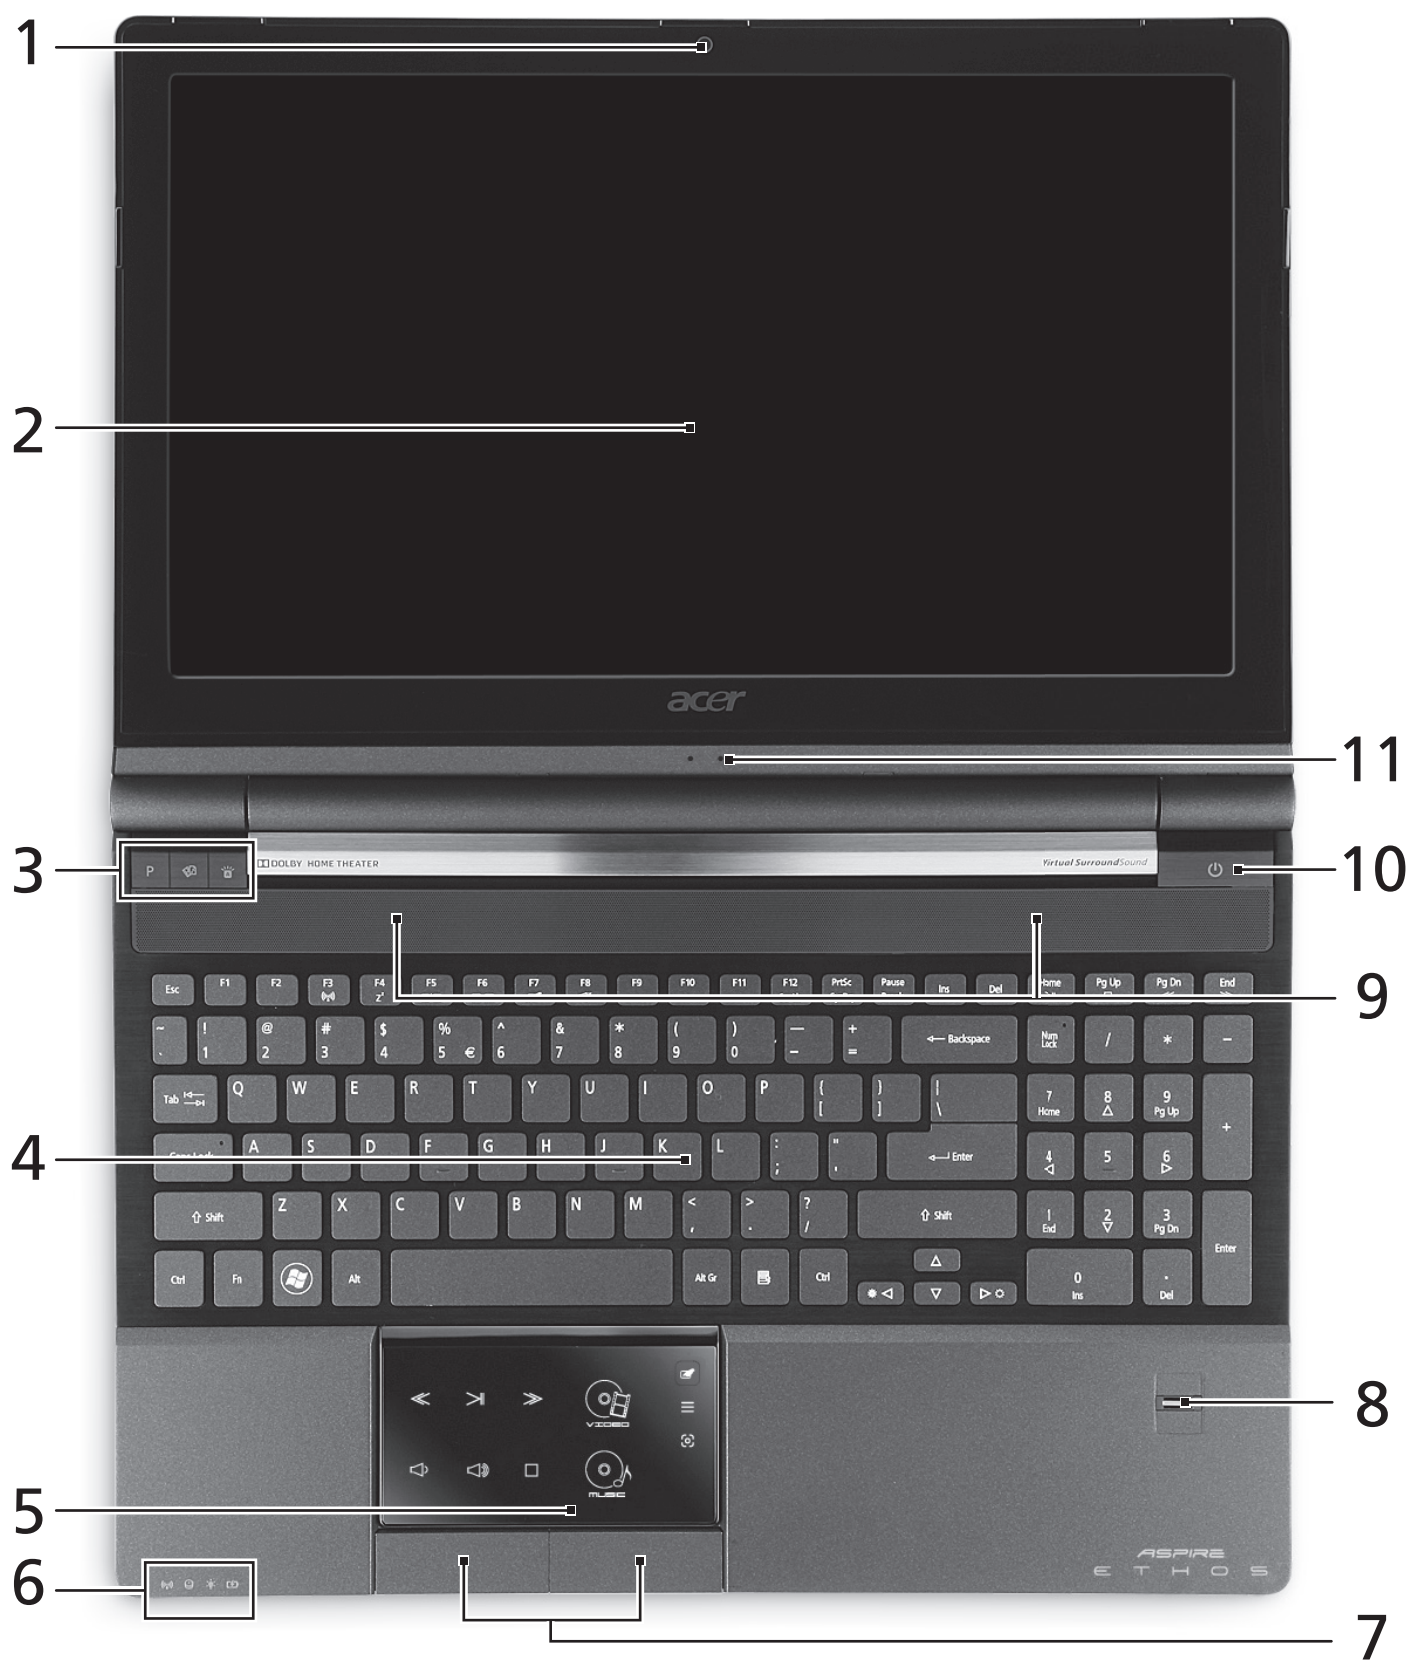

#	Ícone	Item	Descrição
1		Webcam Acer Crystal Eye	Webcam para comunicação por vídeo (apenas para determinados modelos).

#	Ícone	Item	Descrição
2		Ecrã	Também chamado ecrã de cristais líquidos (LCD), permite visualizar a informação do computador (A configuração pode variar consoante o modelo).
3	P	Tecla P/Tecla Acer PowerSmart	Tecla programável (a configuração pode variar consoante o modelo). /Coloca o seu computador em modo de poupança de energia (a configuração poderá variar consoante o modelo).
		Tecla Arcade	Inicia o InstantOn Arcade sem arrancar. Inicia o clear.fi no Windows.
		Retroiluminação do teclado	Liga ou desliga a retroiluminação do teclado.
4		Teclado	Para introduzir informações no seu computador.
5		Acer MediaRemote (painel táctil destacável com consola multimédia)	Dispositivo apontador sensível ao toque, que funciona como um rato de computador*. Controlos tácteis para Acer clear.fi, volume (aumentar, diminuir) e multimédia (reproduzir/pausar, anterior, seguinte, parar). * O painel táctil fica inactivo quando a consola multimédia está activa.
6[1]		Tecla de comunicações	Activa/desactiva os dispositivos de comunicação do computador (os dispositivos de comunicação podem variar consoante a configuração).
		Indicador HDD	Indica quando o disco rígido está activo.
		Indicador da bateria	Indica o estado da bateria do computador. **A carregar:** A luz é âmbar quando a bateria está a carregar. **Carga completa:** A luz é azul no modo CA.
		Indicador de alimentação[1]	Indica o estado da alimentação do computador.
7		Botões de clique (esquerdo e direito)	Os botões esquerdo e direito seleccionam itens ou menus de exibição.
8		Leitor de impressões digitais Acer Bio-Protection	Suporta a função de controlo de 4 vias Acer FIngerNav (apenas em certos modelos).
9		Altifalantes	Obtenha saída de áudio em estéreo.

#	Ícone	Item	Descrição
10		Botão de alimentação	Liga e desliga o computador.
11		Microfone	Microfone interno para gravação de som.

1. Os indicadores no painel dianteiro são visíveis mesmo com a tampa do monitor fechada.

Acer MediaRemote

O painel táctil destacável inclui uma consola multimédia que lhe permite controlar o Acer clear.fi e Windows Media Player.



Para separar o painel táctil, deslize a patilha de segurança e levante o MediaRemote da base do painel táctil.



Importante: O MediaRemote utiliza imanes para o segurar à base do painel táctil. Se o MediaRemote tiver sido removido da base, não o coloque em cima nem perto do computador, pois poderá danificar os componentes internos.

Utilizar o MediaRemote como painel táctil

Enquanto o MediaRemote está no modo painel táctil, a área com o quadrado cinzento controla os movimentos do cursor. Deslize com o dedo pela superfície para controlar os movimentos do cursor e toque duas vezes na superfície para seleccionar.



Preparar o MediaRemote para utilização

Antes de utilizar o MediaRemote como dispositivo destacável, certifique-se que a bateria está totalmente carregada. O MediaRemote já está emparelhado com o seu computador.

Luz de estado

A luz de estado (acima do botão de Modo do Painel Táctil) indica o estado da ligação e bateria.

Luz	Descrição
Sem luz	O MediaRemote não é utilizado durante 15 minutos e está no modo de suspensão.
Azul	O MediaRemote está activo e ligado ao computador.
Azul a piscar	O MediaRemote está activo e não ligado ao computador.
Laranja a piscar lentamente	Bateria fraca (menos de 40%).
Laranja a piscar rapidamente	Bateria muito fraca (menos de 20%).
A carregar	A luz é âmbar quando a bateria está a carregar.
Carga completa	A luz é azul.

Comandos do painel táctil

A função do painel táctil varia, consoante a definição actual.

Ícone	Item	Descrição
	Modo painel táctil	Altera a função da superfície do painel táctil: Prima uma vez para activar os atalhos clear.fi. Prima novamente para activar a consola multimédia. Prima longamente para ligar ou desligar o MediaRemote.

Nota: A tecla do modo Painel Táctil fica iluminada enquanto a superfície do painel táctil do MediaRemote está activa.

atalhos clear.fi

Se os atalhos clear.fi estiverem activos, pode abrir facilmente as secções multimédia do clear.fi. A área vazia do painel táctil ainda pode ser usada como dispositivo apontador.

Ícone	Item	Descrição
	Seleccione	Prima para alternar entre secções clear.fi: Foto, Vídeo e Música.

Ícone	Item	Descrição
	Menu principal	Abra o menu principal em clear.fi.
	Vídeo	Abre a secção Vídeo em clear.fi.
	Música	Abre a secção Música em clear.fi.

Consola multimédia

Prima novamente o botão do Modo Painel Táctil para activar a consola multimédia.

Nota: Se reproduzir um ficheiro quando utiliza clear.fi, a consola multimédia ligar-se-á automaticamente. Desligar-se-á quando premir o botão de modo de painel táctil.

Ícone	Item	Descrição
	Anterior	Retorna ao ficheiro multimédia anterior.
	Reproduzir/Pausa	Reproduz ou pausa um ficheiro multimédia seleccionado.
	Seguinte	Avança até ao ficheiro multimédia seguinte.
	Reduzir o volume	Reduzir o volume de reprodução multimédia.
	Aumentar volume	Aumentar o volume de reprodução multimédia.
	Parar	Parar a reprodução do ficheiro multimédia seleccionado.

G-sensor



Quando o MediaRemote está destacado, poderá rodá-lo da habitual orientação horizontal e utilizar o painel táctil no modo vertical.
Um sensor G interno irá alterar a orientação dos controlos do painel táctil.

Se os controlos do painel táctil não corresponderem à orientação do MediaRemote, incline o MediaRemote para si (pelo menos 30º) durante alguns segundos.

Emparelhar o MediaRemote

Se o MediaRemote estiver totalmente carregado mas não funcional correctamente com o seu computador, deverá emparelhar os dispositivos.

- Desligue o MediaRemote (prima o botão de modo durante três segundos).
  
- Prima longamente os botões de clique esquerdo e direito durante pelo menos três segundos.
- Prima uma vez o botão de clique esquerdo.
- Prima o botãod de modo no painel táctil.
- A luz de estado irá piscar, a confirmar o sucesso do emparelhamento.

Teclas de atalho

O computador utiliza teclas de atalho ou combinações de teclas para aceder à maior parte dos seus comandos, tais como a luminosidade do ecrã e o volume de saída.

Para activar as teclas de atalho, prima e mantenha premida a tecla <Fn> antes de premir a outra tecla na combinação de teclas de atalho.

Tecla de atalho	Ícone	Função	Descrição
<Fn> + <F3>		Tecla de comunicações	Activa/desactiva os dispositivos de comunicação do computador (os dispositivos podem variar consoante a configuração.)
<Fn> + <F4>		Suspensão	Coloca o computador no modo de Suspensão.
<Fn> + <F5>		Comutação de visualização	Alterna a saída entre o ecrã de visualização, o monitor externo (se está ligado) e ambos.
<Fn> + <F6>		Ecrã em branco	Desliga a luz de fundo do ecrã de visualização para economizar energia. Prima qualquer tecla para retomar a actividade.
<Fn> + <F7>		Comutação de teclado táctil	Liga e desliga o teclado táctil interno.
<Fn> + <F8>		Comutação de altifalante	Liga e desliga os altifalantes.
<Fn> + <F9>		Retroiluminaçã o do teclado	Liga ou desliga a retroiluminação do teclado.
<Fn> + <▷>		Aumentar luminosidade	Aumenta a luminosidade do ecrã.


Tecla de atalho	Ícone	Função	Descrição
<Fn> + <◁>		Reduzir luminosidade	Reduz a luminosidade do ecrã.
<Fn> + <△>		Aumentar volume	Aumenta o volume.
<Fn> + <▽>		Diminuir volume	Diminui o volume.
<Fn> + <Home>		Reproduzir/ Pausar	Reproduz ou pausa um ficheiro multimédia seleccionado.
<Fn> + <Pg Up>		Parar	Para a reprodução do ficheiro multimédia seleccionado.
<Fn> + <Pg Dn>		Anterior	Retorna ao ficheiro multimédia anterior.
<Fn> + <End>		Seguinte	Avança até ao ficheiro multimédia seguinte.

Vista frontal, fechado



#	Ícone	Item	Descrição
1		Tecla de comunicações	Activa/desactiva os dispositivos de comunicação do computador. (Os dispositivos de comunicação podem variar consoante a configuração.)
2		Leitor de cartões vários-em-um	Aceita cartões Secure Digital (SD), MultiMediaCard (MMC), Memory Stick (MS), Memory Stick PRO (MS PRO), xD-Picture Card (xD). **Nota:** Empurre para remover/instalar o cartão. Apenas pode ser utilizado um cartão de cada vez.
3		Patilha de libertação do painel táctil	Levanta o painel táctil permitindo a sua remoção.

Vista esquerda

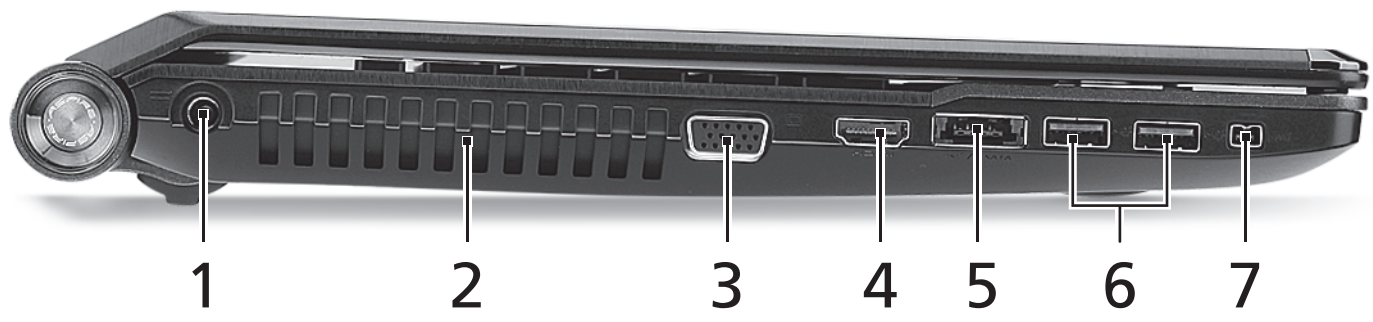


#	Ícone	Item	Descrição
1		Tomada de entrada CC	Liga a um adaptador CA.
2		Ranhuras de ventilação	Permite ao computador manter-se fresco, mesmo após uso prolongado.
3		Ligação a ecrã externo (VGA)	Liga a um dispositivo de visualização (por exemplo, monitor externo, projector LCD).
4	HDMI	Porto HDMI	Suporta ligações de vídeo digital de alta definição.
5	/e SATA	Porta USB 2.0/e SATA	Liga a dispositivos USB 2.0 ou eSATA.
6		Porta USB 2.0/3.0	Liga a dispositivos USB. Uma porta USB 3.0 distingue-se pelo conector azul.
7	1394	Porta IEEE 1394 de 4 pinos	Liga a dispositivos IEEE 1394.


Informações sobre USB 3.0

- Suporta carregamento USB mesmo desligado, permitindo-lhe carregar dispositivos móveis compatíveis, com o portátil desligado.
- Definido pela especificação USB 3.0 (USB SuperSpeed)
- Dispositivos sem a certificação USB 3.0 podem não ser compatíveis.

Português

Vista direita

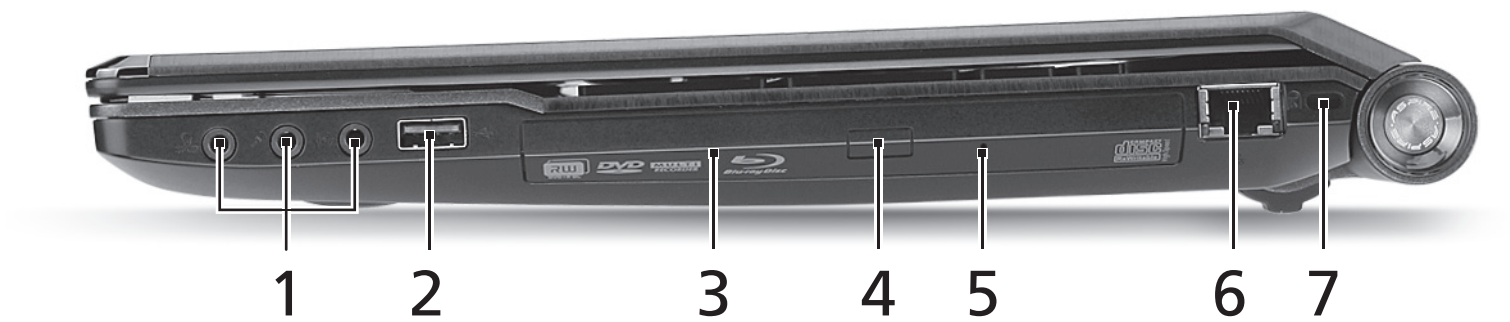
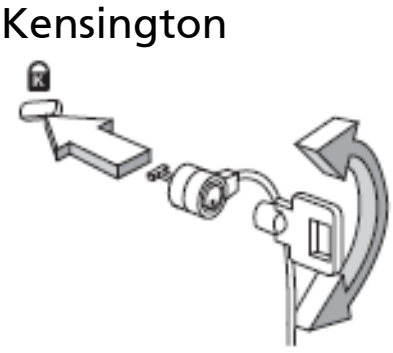
#	Ícone	Item	Descrição
1		Tomada de entrada line-in	Aceita dispositivos de entrada de áudio (por exemplo, leitor de CD de áudio, leitor mp3).
		Conector de entrada do microfone	Aceita entradas de microfones externos.
	SPDIF	Tomada de auscultador/ altifalante/saída compativel com S/PDIF	Liga a dispositivos de saída de áudio (por exemplo, altifalantes, auscultadores).
2		Porta USB 2.0	Liga a dispositivos USB 2.0 (por exemplo, rato USB, câmara USB).
3		Unidade óptica	Unidade óptica interna; aceita CDs, DVDs ou Discos Blu-ray (apenas em certos modelos).
4		Botão de ejecção da unidade óptica/ indicador de acesso do disco óptico	Ejecta o disco óptico da unidade, e acende-se quando está activa a unidade óptica.
5		Furo de ejecção de emergência	Ejecta o tabuleiro da unidade óptica quando o computador está desligado. **Nota:** Introduza um clipe no orifício de ejecção de emergência, para a unidade óptica ejectar o tabuleiro quando desligado o computador.
6		Porta Ethernet (RJ-45)	Liga a uma rede Ethernet de base 10/100/ 1000.
7		Ranhura para fecho Kensington 	Liga a um cadeado de segurança Kensington (ou compatível). **Nota:** Enrole o cabo de bloqueio de segurança do computador em torno de um objecto imóvel, como por exemplo uma mesa ou o puxador de uma gaveta fechada. Introduza o cabo de segurança na ranhura e rode a chave para proteger o bloqueio. Também estão disponíveis modelos sem chave.

Visão da base



#	Ícone	Item	Descrição
1		Altifalante de graves	Emite som de baixa frequência.
2		Compartimento da memória	Aloja a memória principal do computador.
		Compartimento do disco rígido	Aloja o disco rígido do computador (seguro por parafusos).
3		Ranhuras de ventilação	Permite ao computador manter-se fresco, mesmo após uso prolongado.
4		Interruptor de reposição da bateria	Deslize para ligar a bateria interna. **Notas:** 1. A bateria do seu computador está integrada e não é amovível. 2. Para desligar completamente o sistema (equivalente ao remover da bateria), deslize o interruptor de reposição da bateria para a posição de bateria desligada. Nesta posição, o seu computador apenas funcionará se estiver ligado o adaptador CA.

Ambiente

- Temperatura:
  - Funcionamento: 5°C a 35°C
  - Não em funcionamento: -20°C a 65°C
- Humidade (não condensação):
  - Funcionamento: 20% a 80%
  - Não em funcionamento: 20% a 80%

Aspire Notebook Serie Snelgids

Aspire Notebook Serie Snelgids
Oorspronkelijke uitgave: 03/2011

Modelnummer: ___________________________________

Serienummer: ___________________________________

Aankoopdatum: __________________________________

Plaats van aankoop: ______________________________

Voordat u aan de slag gaat

Bedankt dat u hebt gekozen voor een notebook van Acer als oplossing voor uw mobiele computereisen.

Uw gidsen

Om u te helpen met het werken op het Acer notebook hebben we een aantal gidsen ontworpen:

Allereerst helpt de **instelkaart** u bij het instellen van uw computer.

De **Algemene gebruikershandleiding van de Aspire Series** bevat handige informatie die van toepassing zijn op alle modellen uit de Aspire productreeks. De handleiding behandelt basale onderwerpen, zoals de het gebruik van het toetsenbord, geluid, enz. Vandaar dat zowel de **Algemene gebruikershandleiding** als de hieronder genoemde **AcerSystem User Guide** af en toe naar functies of kenmerken verwijzen die slechts voor enkele modellen in de reeks gelden, en dus niet noodzakelijk voor het model dat u heeft aangeschaft. Dit wordt in de tekst aangegeven met opmerkingen in de trand van "alleen voor bepaalde modellen".

Met de **Snelgids** krijgt u een introductie in de basiseigenschappen en functies van uw nieuwe computer. Als u meer wilt weten over hoe uw computer u kan helpen productiever te werken, raadpleeg dan de **AcerSystem User Guide**. Deze Gebruikershandleiding bevat gedetailleerde informatie over onderwerpen zoals systeemfuncties, gegevensherstel, uitbreidingsopties en probleem oplossen. Daarnaast bevat het informatie over garantie en de algemene voorwaarden en veiligheid voor uw notebook. Het is als Portable Document Format (PDF) beschikbaar en is al van te voren op uw notebook gezet. Volg deze stappen voor toegang tot dit document:

1 Klik op **Start** > **Alle Programma's** > **AcerSystem**.


2 Klik vervolgens op **AcerSystem User Guide**.

Opmerking: Als u het bestand wilt inzien, dient Adobe Reader te zijn geïnstalleerd. Als Adobe Reader nog niet op uw computer is geïnstalleerd, wordt, als u op **AcerSystem User Guide** klikt, eerst het installatieprogramma van Adobe Reader gestart. Volg de instructies op het scherm om het programma te installeren. Gebruiksaanwijzingen bij Adobe Reader vindt u in het menu **Help en Ondersteuning**.

Rondleiding door uw Acer notebook

Nadat u de computer hebt ingesteld zoals is beschreven op de poster, bent u nu klaar voor een rondleiding door de nieuwe Acer notebook.

Bovenkant

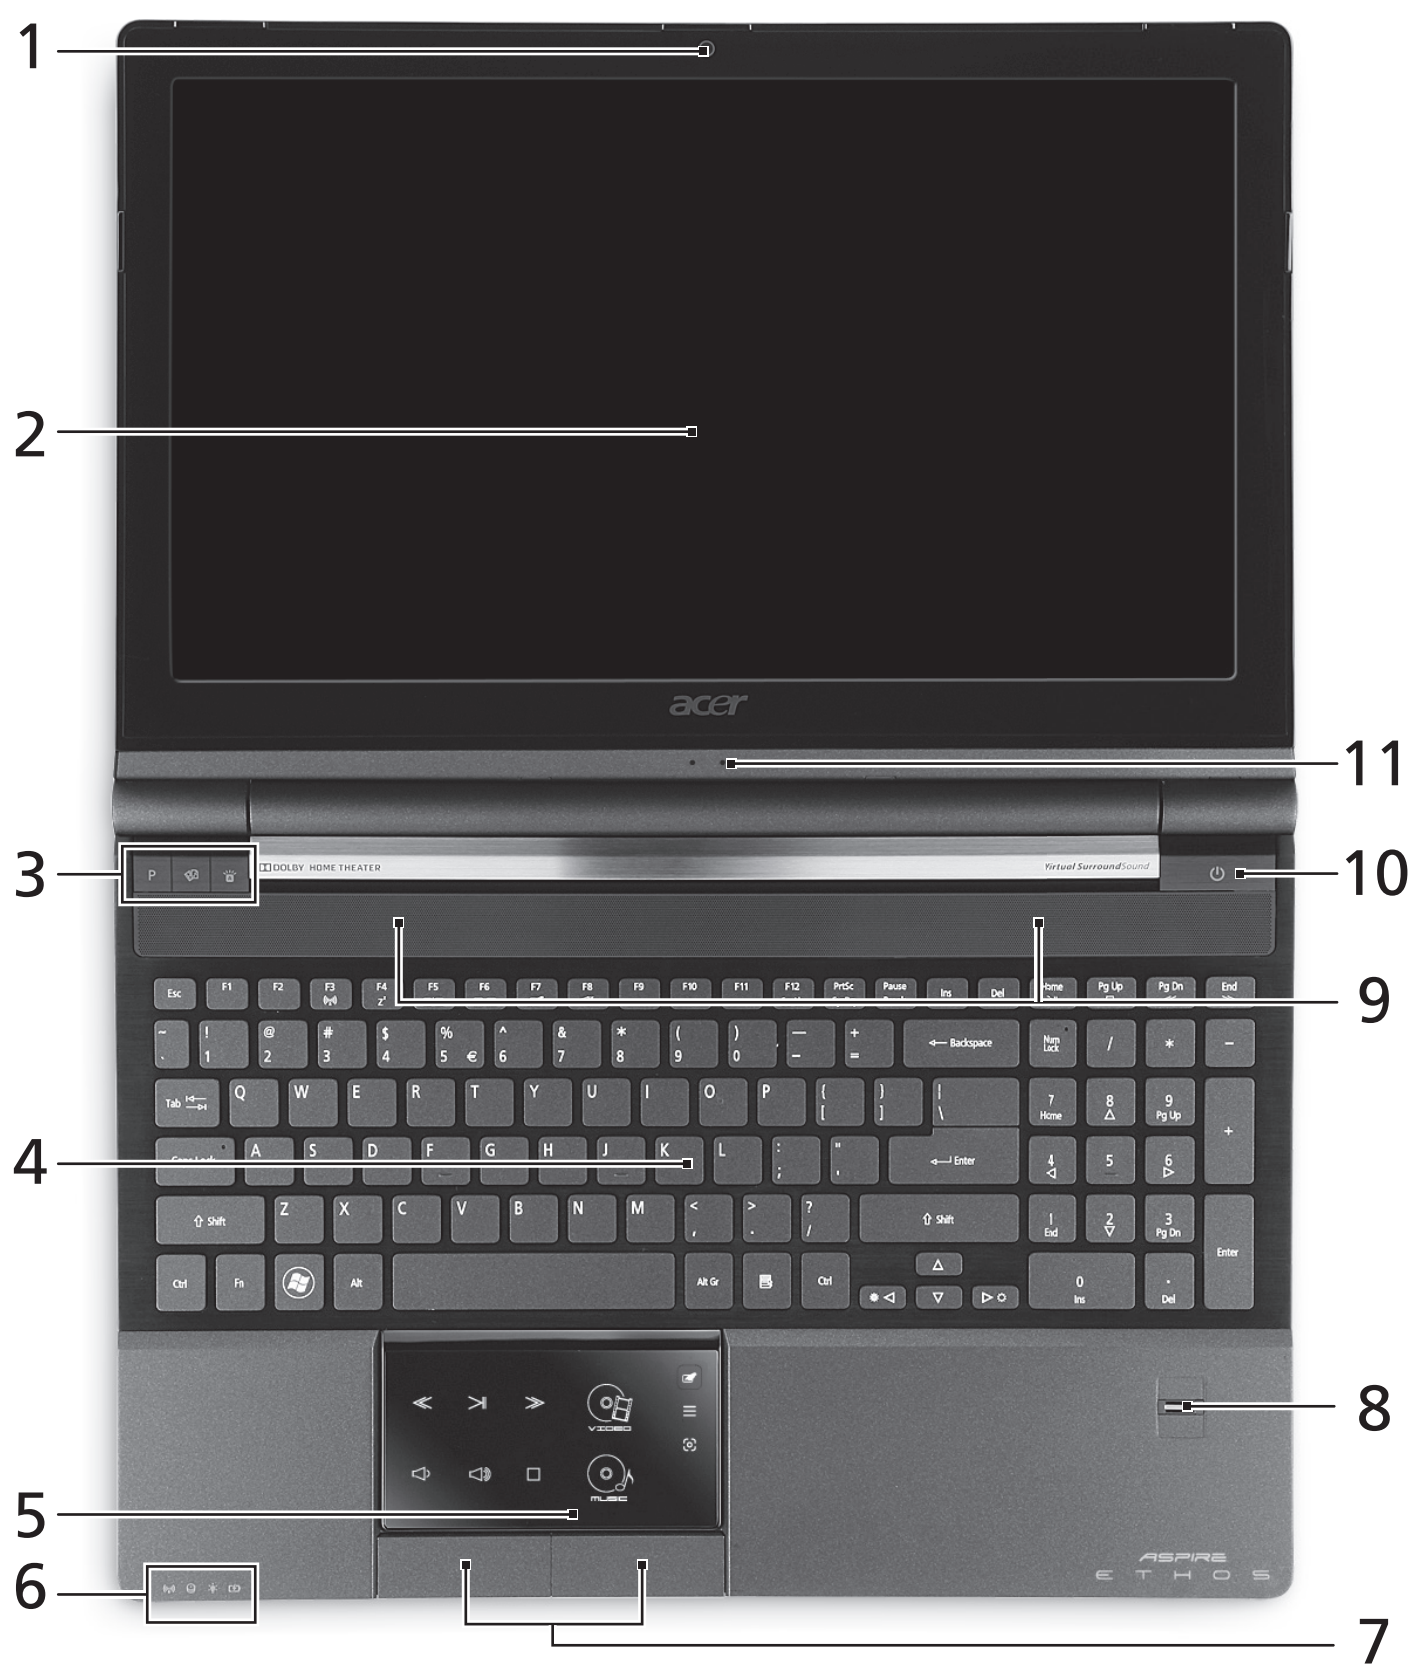

#	Pictogram	Item	Beschrijving
1		Acer Crystal Eye webcam	Webcam voor videocommunicatie (alleen voor bepaalde modellen).

#	Pictogram	Item	Beschrijving
2		Beeldscherm	Ook wel Liquid-Crystal Display (LCD) genoemd, geeft de output van de computer weer (configuratie kan per model verschillen).
3	P	P-toets/Acer PowerSmart-toets	Programmeerbare toets (configuratie kan per model verschillen). /Plaatst de computer in de energie besparende modus (configuratie kan per model verschillen).
		Arcade-toets	Start InstantOn Arcade zonder opnieuw opstarten. Start clear.fi in Windows.
		Toetsenbordverli-chting	Schakelt de verlichting van het toetsenbord in of uit.
4		Toetsenbord	Om gegevens in te voeren in de computer.
5		Acer MediaRemote (verwijderbare touchpad met mediaconsole)	Aanraakgevoelig aanwijsapparaat dat functioneert als een computermuis*. Aanraakgevoelige bediening voor Acer clear.fi, volume (omhoog/omlaag) en media (afspelen/pauze, vorige, volgende, stoppen). * Touchpad wordt inactief als mediaconsole wordt geactiveerd.
6[1]		Communicatietoets	Schakelt de communicatie-apparaten van de computer in/uit. (Communicatieapparaten kunnen verschillen per configuratie).
		HDD-indicator	Licht op wanneer de harde schijf actief is.
		Accu-indicator	Geeft de batterijstatus van de computer aan. **Opladen:** Het licht is oranje wanneer de accu wordt opgeladen. **Volledig opgeladen:** Het licht is blauw in de AC-modus.
		Stroomindicator[1]	Geeft de vermogenstatus van de computer aan.
7		Kliktoetsen (links en rechts)	Met de knoppen links en rechts kunt u items selecteren of menu's weergeven.
8		Acer Bio-Protection vingerafdruklezer	Ondersteunt de Acer FingerNav 4-richtingen bedieningsfunctie (alleen voor bepaalde modellen).
9		Luidsprekers	Levert stereogeluid.

#	Pictogram	Item	Beschrijving
10		Aan/uit-knop	Schakelt de computer aan en uit.
11		Microfoon	Interne microfoon voor geluidsopname.

1. De statusindicatoren aan de voorkant zijn zelfs zichtbaar als het scherm gesloten is.

Acer MediaRemote

Het verwijderbare touchpad heeft een mediaconsole waarmee u Acer clear.fi en Windows Media Player kunt bedienen.



Om het touchpad te verwijderen, verschuift u de vergrendeling van het touchpad en tilt u de MediaRemote uit het compartiment van het touchpad.



Belangrijk: De MediaRemote wordt door magneten op zijn plaats gehouden in het station van het touchpad. Wanneer de MediaRemote uit het station verwijderd is, dient u het niet op of in de buurt van de computer te plaatsen, waar het mogelijk schade kan toebrengen aan interne componenten.

De MediaRemote als een touchpad gebruiken

Wanneer de MediaRemote zich in de touchpadmodus bevindt, bestuurt de zone met een grijs vierkantje de bewegingen van de cursor. Sleep uw vinger over dit oppervlak om de cursorbewegingen te beheren en tik tweemaal op het oppervlak om een selectie te maken.



De MediaRemote gereedmaken voor gebruik

Voordat u de MediaRemote als los apparaat gaat gebruiken, dient u te controleren of de batterij volledig geladen is. De MediaRemote is al aan uw computer gekoppeld.

Statusindicator

De statusindicator (precies boven de knop voor de touchpadmodus) geeft de verbinding en de batterijstatus aan.

Licht	Beschrijving
Brandt niet	De MediaRemote is 15 minuten lang niet gebruikt en staat in de slaapstand.
Blauw	De MediaRemote is actief en verbonden met de computer.
Knippert blauw	De MediaRemote is actief en niet verbonden met de computer.
Knippert langzaam oranje	Het niveau van de batterij is laag (minder dan 40%).
Knippert snel oranje	Het niveau van de batterij is erg laag (minder dan 20%).
Opladen	Het licht is oranje wanneer de accu wordt opgeladen.
Volledig opgeladen	Het licht is blauw.

Touchpad opdrachten

Het functioneren van de touchpad verschilt en is afhankelijk van de huidige instellingen.

Pictogram	Item	Beschrijving
	Touchpad modus	Het functioneren van het oppervlak van het touchpad wijzigen : Druk eenmaal om de clear.fi-snelkoppelingen te activeren. Druk nogmaals op de mediaconsole te activeren. Indrukken en ingedrukt houden om de MediaRemote in of uit te schakelen.

Opmerking: De toets van de Touchpad-modus is verlicht wanneer het oppervlak van de touchpad van de MediaRemote actief is.

clear.fi-snelkoppelingen

Wanneer de clear.fi-snelkoppelingen actief zijn, kunt u eenvoudig de mediasecties van clear.fi openen. Het lege gebied van het touchpad kan nog steeds gebruikt worden als aanwijsapparaat.

Pictogram	Item	Beschrijving
	Selecteren	Druk hierop om te schakelen tussen de clear.fi-secties: Foto, video en muziek.
	Hoofdmenu	Het hoofdmenu openen in clear.fi.
	Video	De videosectie van clear.fi openen.
	Muziek	De muzieksectie van clear.fi openen.

Mediaconsole

Druk nogmaals op de Touchpad modusknop om de mediaconsole te activeren.

Opmerking: Wanneer u een bestand afspeelt met clear.fi, zal de mediaconsole automatisch inschakelen. Deze zal uitschakelen wanneer u drukt op de knop van de touchpad-modus.

Pictogram	Item	Beschrijving
	Vorige	Terugkeren naar het vorige mediabestand.
	Afspelen/Pauze	Een geselecteerd mediabestand afspelen of pauzeren.
	Volgende	Naar het volgende mediabestand springen.
	Volume zachter zetten	Het volume van afspelen van media zachter zetten.
	Volume verhogen	Het volume van afspelen van media harder zetten.
	Stoppen	Het afspelen stoppen van het geselecteerde mediabestand.

G-sensor



Wanneer de MediaRemote losgekoppeld is, kunt u die uit zijn gebruikelijke verticale stand draaien en die in horizontale stand gebruiken.
Een interne g-sensor zal de oriëntatie van de bedieningselementen van het touchpad wijzigen.

Wanneer de bedieningselementen niet overeenkomen met de stand van de MediaRemote, kantelt u de MediaRemote een aantal seconden naar u toe (ten minste 30°).

De MediaRemote koppelen

Wanneer de MediaRemote volledig opgeladen is, maar niet correct met uw computer functioneert, dient u de apparaten te koppelen.

- Zet de MediaRemote uit (druk 3 seconden op de modusknop). 
- Houd de linker en rechter kliktoetsen ten minste 3 seconden ingedrukt.
- Druk eenmaal op de linker kliktoets.
- Druk op de modusknop op het toetsenbord.
- De statusindicator zal knipperen om te bevestigen dat de koppeling gelukt is.

Sneltoetsen

De computer gebruikt sneltoetsen of toetscombinaties voor toegang tot de meeste besturingselementen, zoals helderheid en geluidsvolume.

Om een sneltoets te gebruiken drukt u de <Fn> -toets in voordat u de andere toets van de combinatie indrukt.

Sneltoets	Pictogram	Functie	Beschrijving
<Fn> + <F3>		Communicati-etoets	Schakelt de communicatie-apparaten van de computer in/uit (apparaten kunnen verschillen per configuratie).
<Fn> + <F4>		Standby	Hiermee plaatst u de computer in de Standby-stand.
<Fn> + <F5>		Schakeltoets voor beeldscherm	Schakelt de weergave-uitvoer tussen het scherm, externe monitor (indien aangesloten) en beide.
<Fn> + <F6>		Leeg scherm	Hiermee schakelt u de lamp van het beeldscherm uit om stroom te besparen. Druk op een willekeurige toets om het beeldscherm weer te activeren.

Sneltoets	Pictogram	Functie	Beschrijving
<Fn> + <F7>		Schakeltoets voor touchpad	Hiermee schakelt u het interne touchpad in en uit.
<Fn> + <F8>		Schakeltoets voor luidspreker	Schakelt de luidsprekers in of uit.
<Fn> + <F9>		Toetsenbord-verlichting	Schakelt de verlichting van het toetsenbord in en uit.
<Fn> + <▷>		Helderheid verhogen	Verhoogt de helderheid van het beeldscherm.
<Fn> + <◁>		Helderheid verlagen	Hiermee verlaagt u de helderheid van het beeldscherm.
<Fn> + <△>		Volume omhoog	Hiermee verhoogt u het volume.
<Fn> + <▽>		Volume omlaag	Hiermee verlaagt u het volume.
<Fn> + <Home>		Afspelen/ pauze	Een geselecteerd mediabestand afspelen of pauzeren.
<Fn> + <Pg Up>		Stoppen	Het afspelen stoppen van het geselecteerde mediabestand.
<Fn> + <Pg Dn>		Vorige	Terugkeren naar het vorige mediabestand.
<Fn> + <End>		Volgende	Naar het volgende mediabestand springen.


Voorkant gesloten



#	Pictogram	Item	Beschrijving
1		Communicatietoets	Schakelt de communicatieapparaten van de computer in/uit. (Beschikbare communicatie-apparaten kunnen per configuratie verschillen.)

#	Pictogram	Item	Beschrijving
2	MULTIMEDIACARD SD xD PRO	Meer-in-één-kaartlezer	Accepteert Secure Digital (SD), MultiMediaCard (MMC), Memory Stick (MS), Memory Stick PRO (MS PRO), xD-Picture Card (xD). **Opmerking:** Duwen om de kaart te verwijderen/plaatsen. Slechts één kaart tegelijk mag gebruikt worden.
3		Ontgrendeling van touchpad	Hierdoor komt het touchpad omhoog en kan het verwijderd worden.

Linkerkant

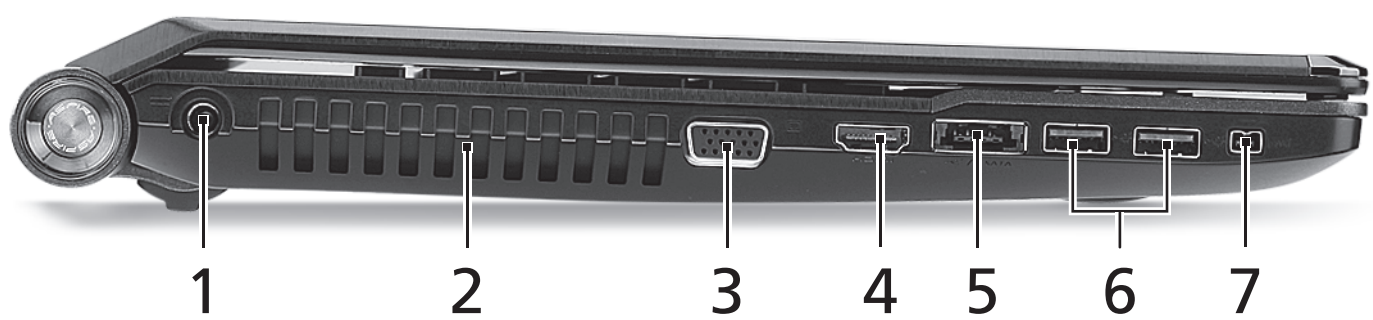


#	Pictogram	Item	Beschrijving
1		Gelijkstroomaansluiting	Aansluiting voor een adapter.
2		Ventilatie-sleuven	Zorgen dat de computer koel blijft, zelfs na langdurig gebruik.
3		Externe weergavepoort (VGA)	Aansluiting voor een beeldscherm (bijv. een externe monitor, LCD-projector).
4	HDMI	HDMI-poort	Ondersteunt high-definition digitale videosignalen.
5	/e SATA	USB 2.0/e SATA-poort	Aansluiting voor usb 2.0- of eSATA-apparaten.
6		USB 2.0/3.0-poort	Aansluiting voor usb-apparaten. Een USB 3.0 poort kan herkend worden aan zijn blauwe aansluiting.
7	1394	4-pins IEEE 1394 poort	Aansluiting voor IEEE 1394 apparaten.

Informatie over USB 3.0

- Ondersteunt power-off USB charging, waardoor u ondersteunde mobiele apparaten kunt opladen terwijl de laptop uitgeschakeld is.
- Op basis van de usb 3.0-specificatie (SuperSpeed usb).
- Apparaten zonder usb 3.0-certificering zijn wellicht niet compatibel.

Rechterkant

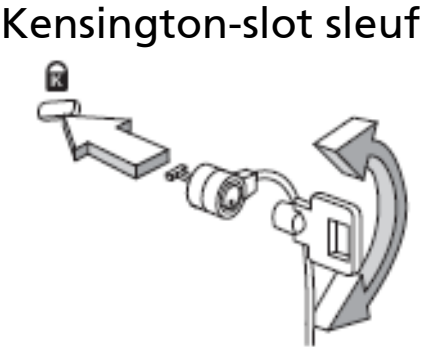

#	Pictogram	Item	Beschrijving
1		Lijn-in aansluiting	Aansluiting voor lijn-in audioapparaten (bijv. CD-speler, mp3-speler).
		Aansluiting voor Microfoon-in	Aansluitingen voor externe microfoon.
	SPDIF	S/PDIF-ondersteuning voor hoofdtelefoon/ luidspreker/lijn-uit	Aansluiting voor lijn-uit audioapparaten (bijv. luidsprekers, hoofdtelefoon).
2		USB 2.0-poort	Aansluitingen voor usb 2.0 apparaten (bijv. usb-muis, usb-camera).
3		Optisch station	Intern optisch station; aanvaardt cd's, dvd's of Blu-raydisks (alleen bepaalde modellen).
4		Uitwerpknop optisch station/ toegangsindicator optische schijf	Werpt de optische schijf uit het station en brandt wanneer het optische station actief is.
5		Nood-uitwerpopening	Opent de lade van het optisch station wanneer de computer is uitgeschakeld. **Opmerking:** Steek een paperclip in de nooduitwerpopening om de lade van het optisch station uit te werpen als de computer is uitgeschakeld.
6		Ethernetpoort (RJ-45)	Aansluiting voor een op Ethernet 10/100/1000-gebaseerd netwerk.
7		Kensington-slot sleuf 	Aansluiting voor een Kensington-compatibel computerbeveiligingsslot. **Opmerking:** Wikkel een kabel rond een vast, onwrikbaar object, zoals een tafel of een handgreep van een lade. Plaats het slot in de uitsparing en draai de sleutel om zodat het slot is vergrendeld. Er zijn ook modellen beschikbaar zonder Kensington-slot.

Onderkant



#	Pictogram	Item	Beschrijving
1		Subwoofer	Geeft geluid met lage frequentie weer.
2		Geheugenvak	Bevat het hoofdgeheugen van de computer.
		Harde schijf nis	Bevat de harde schijf van de computer (vastgeschroefd).
3		Ventilatie-sleuven	Zorgen dat de computer koel blijft, zelfs na langdurig gebruik.
4		Resetschakelaar batterij	Verschuif deze om de interne batterij te aan te sluiten. **Notities:** 1. De batterij van uw computer is ingebouwd en niet verwijderbaar. 2. Om het systeem volledig van de stroom af te sluiten (komt overeen met het verwijderen van de batterij), verschuift u de resetschakelaar van de batterij in de stand "batterij afsluiten”. In deze stand zal uw computer alleen functioneren wanneer de stroomadapter aangesloten is.

Omgeving

- Temperatuur:
  - In gebruik: 5°C tot 35°C
  - Niet in gebruik: -20°C tot 65°C
- Vochtigheidsgraad (geen condensvorming):
  - In gebruik: 20% tot 80%
  - Niet in gebruik: 20% tot 80%

Hurtigguide for Aspire Notebook-serien

Hurtigguide for Aspire Notebook-serien
Opprinnelig utgave: 03/2011

Modellnummer: ___________________________________

Serienummer: ____________________________________

Innkjøpsdato: ____________________________________

Innkjøpssted: _____________________________________

Begynne med begynnelsen

Vi vil gjerne takke deg for at du har valgt en Acer-notebook til dine mobile databehandlingsbehov.

Dine veiledere

Som hjelp til bruk av Acer-notebooken har vi utformet et sett av veiledere:

Til å begynne med vil **plakaten** hjelpe deg i gang med oppsettet av datamaskinen.

Den **generiske håndboken for Aspire-serien** inneholder nyttig informasjon om alle modeller i Aspire-produktserien. Den dekker grunnleggende emner som bruk av tastaturet, lyd, osv. Vennligst merk at både den **generiske håndboken** og **AcerSystem User Guide** som er nevnt nedenfor, fra tid til annen vil referere til funksjoner eller egenskaper som bare finnes på visse modeller, men ikke nødvendigvis på modellen du kjøpte. Slike forekomster er markert i teksten med kommentarer som "bare for visse modeller".

I den **Hurtigguide** får du en innføring i de grunnleggende egenskapene og funksjonene til den nye datamaskinen. Hvis du vil vite mer om hvordan datamaskinen kan gjøre deg mer produktiv, kan du slå opp i **AcerSystem User Guide**. Denne håndboken inneholder detaljert informasjon om emner som systemverktøy, datagjenvinning, utvidelsesalternativer og feilsøking/ problemløsing. I tillegg finner du garantiopplysninger, generell informasjon og sikkerhetsmerknader for notisbokmaskinen din. Boken er tilgjengelig som PDF-fil (Portable Document Format) og leveres forhåndslastet på maskinen. Følg disse trinnene for å åpne den:

1 Klikk på **Start** > **Alle Programmer** > **AcerSystem**.


2 Klikk på **AcerSystem User Guide**.

Merk: Visning av filen krever at du har Adobe Reader installert. Hvis Adobe Reader ikke er installert på datamaskinen din, vil klikking på **AcerSystem User Guide** føre til at installeringsprogrammet for Adobe Reader kjøres i stedet. Følg instruksjonene på skjermen for å fullføre installeringen. Hvis du vil vite hvordan du bruker Adobe Reader, åpner du menyen **Hjelp og Støtte**.

En omvisning i Acer-notisboken

Når du har satt opp datamaskinen som vist på plakaten, la oss ta en omvisning i din nye Acer-notisbokmaskin.

Visning ovenfra

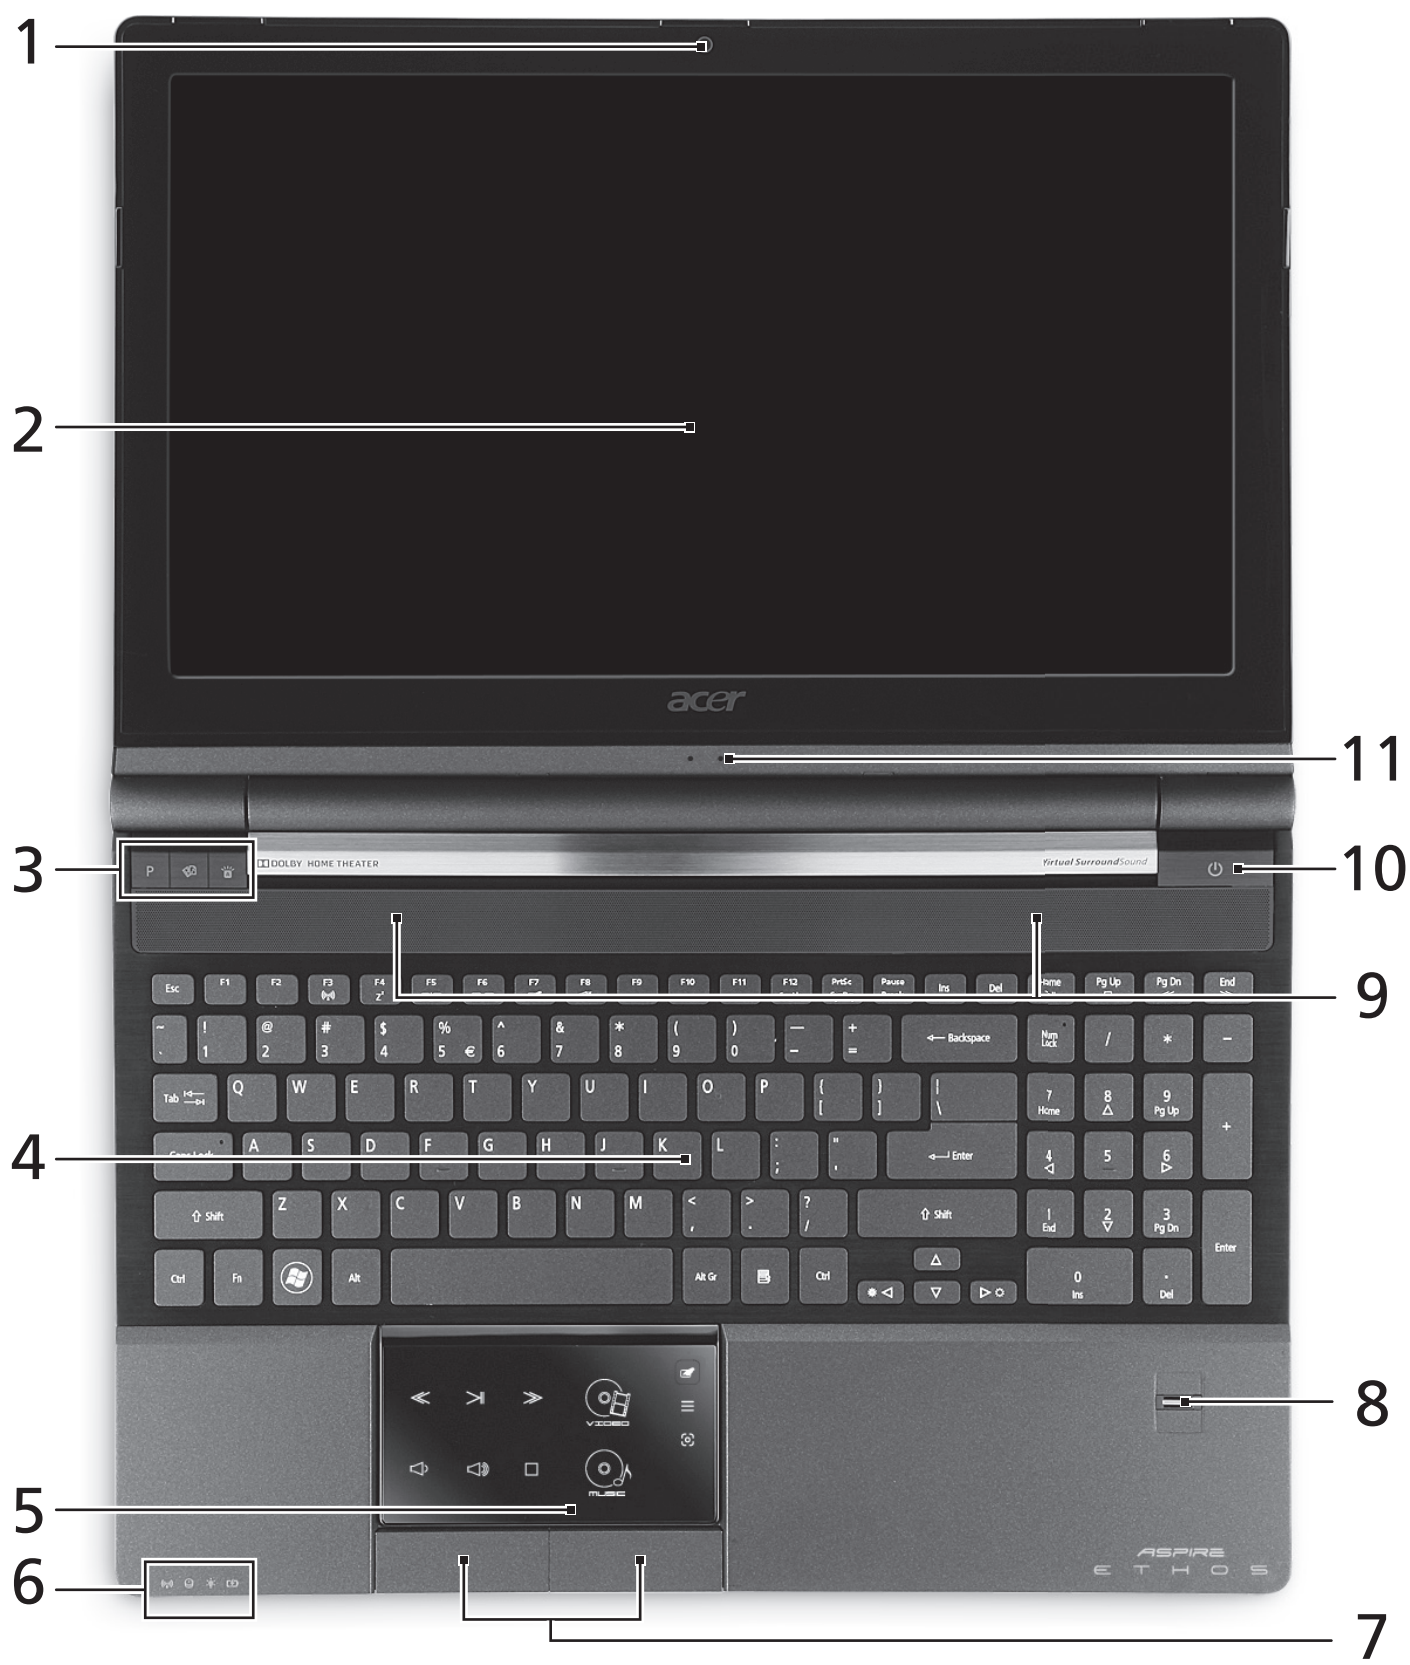


#	Ikon	Element	Beskrivelse
1		Acer Crystal Eye-webkamera	Webkamera til videokommunikasjon (bare for visse modeller).

#	Ikon	Element	Beskrivelse
2		Skjerm	Kalles også LCD-skjerm (Liquid-Crystal Display; LCD), viser utdata fra datamaskinen (Konfigurasjonen kan variere mellom modellene).
3	P	P-tast/Acer PowerSmart-tast	Programmerbar tast (konfigurasjonen kan variere mellom modellene). /Setter datamaskinen i strømsparingsmodus (Konfigurasjonen kan variere mellom modellene).
		Arcade-tast	Starter InstantOn Arcade uten oppstart. Starter clear.fi i Windows.
		Tastaturbaklys	Slå tastaturbaklyset av eller på.
4		Tastatur	Legger inn data i datamaskinen.
5 		Acer MediaRemote (frakoblingsbar pekeplate med mediekonsoll)	Berøringsfølsom pekeenhet som fungerer som en mus*. Berøringsfølsomme kontroller for Acer clear.fi, volum (opp, ned) og medier (spill av/pause, forrige, neste, stopp). * Pekeplaten blir inaktiv når mediekonsollen er aktiv.
6[1]		Kommunikasjonstast	Aktiverer/deaktiverer datamaskinens kommunikasjonsenheter (kommunikasjonsenheter kan variere i konfigurasjon).
		Harddiskindikator	Lyser når harddisken er aktiv.
		Batteriindikator	Angir datamaskinens batteristatus. **Lading:** Lampen lyser gult når batteriet lades. **Helt oppladet:** Lampen viser blått i nettstrømmodus.
		Strømindikator[1]	Angir datamaskinens strømstatus.
7		Klikkeknapper (venstre og høyre)	Venstre og høyre knapp velger elementer eller viser menyer.
8		Acer Bio-Protection fingeravtrykksleser	Støtter Acer FingerNav 4-veis kontrollfunksjon (bare på visse modeller).
9		Høyttalere	Lever lydutdata i stereo.
10		Av/på-knapp	Slår datamaskinen av og på.
11		Mikrofon	Intern mikrofon for lydinnspilling.

1. Frontpanelindikatorene er synlige selv når skjermen er lukket.

Acer MediaRemote

Den frakoblingsbare pekeplaten har en mediekonsoll som gir deg mulighet til å styre Acer clear.fi og Windows Media Player.

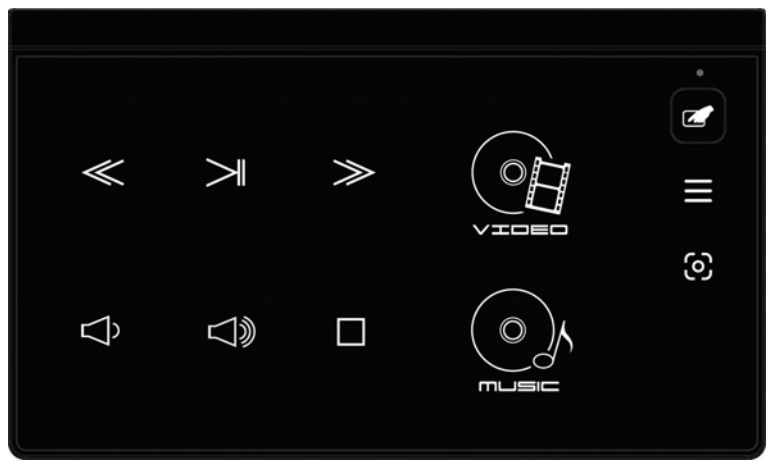

Hvis du vil koble fra pekeplaten, skyver du på pekeplatens utløser og løfter MediaRemote ut av pekeplatedokken.



Viktig! MediaRemote bruker magneter til å holde den på plass i pekeplatedokken. Hvis MediaRemote er fjernet fra dokken, må du ikke plassere den på eller nær datamaskinen, hvor den kan skade interne komponenter.

Bruke MediaRemote som en pekeplate

Mens MediaRemote er i pekeplatemodus, blir markørbevegelsene styrt av området som er angitt med et grått kvadrat. Skyv fingeren over denne overflaten for å styre markørbevegelsene, og klikk to ganger på overflaten for å foreta et valg.



Klargjøre MediaRemote for bruk

Før du bruker MediaRemote som en frakoblingsbar enhet, må du sikre at batteriet er fulladet. MediaRemote er allerede paret med datamaskinen.

Statuslys

Statuslyset (rett over pekeplatemodusknappen) angir tilkoblings- og batteristatus.

Lys	Beskrivelse
Ingen lys	MediaRemote har ikke vært i bruk på 15 minutter og er i sovemodus.
Blå	MediaRemote er aktiv og koblet til datamaskinen.
Blått blink	MediaRemote er aktiv og ikke koblet til datamaskinen.
Sakte oransje blinking	Batteristrømmen er lav (mindre enn 40%).

Lys	Beskrivelse
Hurtig oransje blinking	Batteristrømmen er veldig lav (mindre enn 20%).
Lading	Lampen lyser gult når batteriet lades.
Helt oppladet	Lampen lyser blått.

Pekeplatekommandoer


Funksjonen til pekeplaten varierer, avhengig av gjeldende innstilling.

Ikon	Element	Beskrivelse
	Pekeplatemodus	Endre funksjonen til pekeplateoverflaten: Trykk en gang for å aktivcere clear.fi-snarveier. Trykk en gang til for å aktivere mediekonsollen. Trykk og hold for å slå MediaRemote av eller på.

Merk: Tasten for pekeplatemodus lyser mens overflaten på MediaRemote-pekeplaten er aktiv.

clear.fi-snarveier

Hvis clear.fi-snarveiene er aktive, kan du enkelt åpne medieavsnittene i clear.fi. Det blanke området på pekeplaten kan fortsatt brukes som pekeenhet.

Ikon	Element	Beskrivelse
	Velg	Trykk for å bytte mellom clear.fi-avsnittene: Foto, video og musikk.
	Hovedmeny	Åpne hovedmenyen i clear.fi.
	Video	Åpne videoavsnittet i clear.fi.
	Musikk	Åpne musikkavsnittet i clear.fi.

Mediekonsoll

Trykk på pekeplatemodusknappen igjen for å aktivere mediekonsollen.

Merk: Hvis du spiller av en fil mens du bruker clear.fi, vil mediekonsollen slås på automatisk. Den vil slås av når du trykker på knappen for pekeplatemodus.

Ikon	Element	Beskrivelse
	Forrige	Returner til forrige mediefil.
	Play/Pause	Spill av eller pause en valgt mediefil.
	Neste	Hopp til neste mediefil.
	Reduser volum	Reduser medieavspillingsvolumet.
	Øk volum	Øk medieavspillingsvolumet.
	Stopp	Stopp avspilling av den valgte mediefilen.

G-sensor



Mens MediaRemote er frakoblet, kan du rotere den fra den vanlige liggende retningen og bruke pekeplaten i portrettmodus.
En intern g-sensor vil endre retningen til pekeplatekontrollene.

Hvis pekeplatekontrollene ikke stemmer overens med retningen til MediaRemote, vipper du MediaRemote mot deg (minst 30°) i et par sekunder.

Paring av MediaRemote

Hvis MediaRemote er fulladet, men ikke fungerer riktig med datamaskinen, bør du pare enhetene.

- Slå av MediaRemote (trykk på modusknappen i tre sekunder).
- Trykk på og hold venstre- og høyreklikknappene i minst tre sekunder.
- Trykk en gang på venstreklikknappen.
- Trykk på modusknappen på pekeplaten.
- Statuslyset vil blinke for å bekrefte at paringen var vellykket.

Hurtigtaster

Datamaskinen bruker hurtigtaster eller tastekombinasjoner for å få tilgang til datamaskinens kontroller, for eksempel skjermens lysstyrke og volumutgang.

Når du skal aktivere hurtigtaster, trykker du på og holder <Fn>-tasten før du trykker på den neste tasten i hurtigtastkombinasjonen.


Hurtigtast	Ikon	Funksjon	Beskrivelse
<Fn> + <F3>		Kommunikasjonstast	Aktiverer/deaktiverer datamaskinens kommunikasjonsenheter (enheter kan variere avhengig av konfigurasjon).
<Fn> + <F4>		Søvn	Setter datamaskinen i søvnmodus.
<Fn> + <F5>		Skjermbytte	Bytter mellom visning på vanlig skjerm, ekstern skjerm (hvis tilkoblet) eller begge deler.
<Fn> + <F6>		Blank skjerm	Slå av skjermens bakgrunnsbelysning for å spare strøm. Trykk på en hvilken som helst tast for å gå tilbake.
<Fn> + <F7>		Pekeplate av/på	Slår den interne pekeplaten av og på.
<Fn> + <F8>		Høyttaler av/på	Slår høyttalerne av eller på.
<Fn> + <F9>		Tastaturbaklys	Slå tastaturbaklyset av eller på.
<Fn> + <▷>		Lysstyrke opp	Øker skjermens lysstyrke.
<Fn> + <◁>		Lysstyrke ned	Reduserer skjermens lysstyrke.
<Fn> + <△>		Volum opp	Øker volumet.
<Fn> + <▽>		Volum ned	Reduserer volumet.
<Fn> + <Home>		Spill av/Pause	Spill av eller pause en valgt mediefil.
<Fn> + <Pg Up>		Stopp	Stopp avspilling av den valgte mediefilen.
<Fn> + <Pg Dn>		Forrige	Returner til forrige mediefil.
<Fn> + <End>		Neste	Hopp til neste mediefil.

Lukket frontvisning



#	Ikon	Element	Beskrivelse
1		Kommunikasjonstast	Aktiverer/deaktiverer datamaskinens kommunikasjonsenheter. (Kommunikasjonsenheter kan variere i konfigurasjon.)
2		Multi-i-1-kortleser	Godtar Secure Digital (SD), MultiMediaCard (MMC), Memory Stick (MS), Memory Stick Pro (MS PRO), og xD-Picture Card (xD). **Merk:** Skyv inn for å fjerne/installere kortet. Bare ett kort kan operere til enhver tid.
3		Pekeplateutløser	Løfter pekeplaten slik at den kan fjernes.

Venstre visning

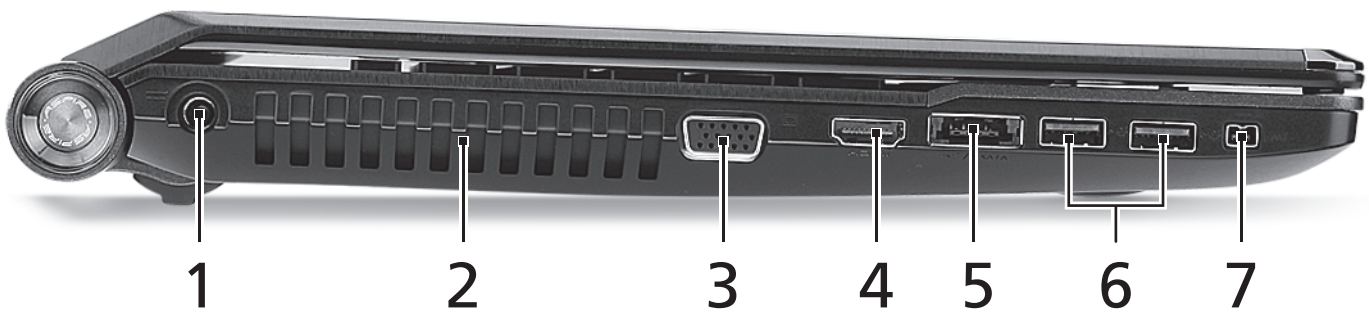



#	Ikon	Element	Beskrivelse
1		Strømtilkobling	Kobler til en batterieliminator.
2		Ventilasjonsåpninger	Gir datamaskinen mulighet til å holde seg kjølig, selv etter lang tids bruk.
3		Port for ekstern skjerm (VGA)	Kobler til en skjermenhet (f.eks. ekstern skjerm, LCD-projektor).
4	HDMI	HDMI-port	Støtter høydefinisjons digitale videoforbindelser.
5	/e SATA	USB 2.0/e SATA-port	Kobler til USB 2.0- eller eSATA-enheter.
6		USB 2.0/3.0-port	Kobler til USB -enheter. En USB 3.0-port kan skilles ut fra sin blå kontakt.
7	1394	4-pinners IEEE 1394-port	Kobler til IEEE 1394-enheter.

Informasjon om USB 3.0

- Støtter avslått USB-lading slik at du kan lade støttede mobile enheter selv mens notisbokmaskinen er slått av.
- Definert av USB 3.0- (SuperSpeed USB) spesifikasjonen.
- Enheter uten USB 3.0-sertifisering er kanskje ikke kompatible.

Høyre visning

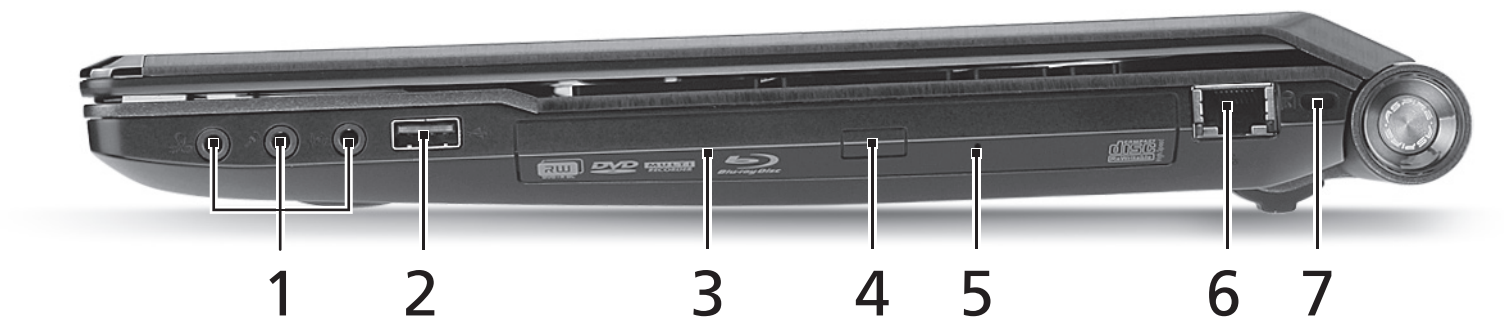
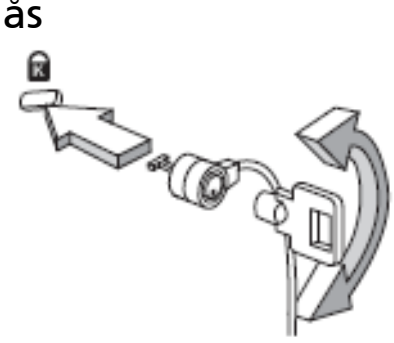
#	Ikon	Element	Beskrivelse
1		Line-in-port	Mottar data fra lydinndataenheter (f.eks. lyd fra CD-spiller, mp3-spiller).
		Mikrofonplugg	Mottar inndata fra eksterne mikrofoner.
	SPDIF	Hodetelefon/ høyttaler/line-out-port med S/PDIF-støtte	Kobler til utdataenheter for lyd (f.eks. høyttalere, hodetelefon).
2		USB 2.0-port	Kobler til USB 2.0-enheter (f.eks. USB-mus, USB-kamera).
3		Optisk stasjon	Intern optisk stasjon. Tar CDer, DVDer eller Blu-ray-disker (bare på visse modeller).
4		Utløserknapp for optisk stasjon/ tilgangsindikator for optisk disk	Løser ut den optiske disken fra stasjonen og lyser når den optiske stasjonen er aktiv.
5		Nødutløserhull	Løser ut platen i den optiske stasjonen når datamaskinen er slått av. **Merk:** Sett en binders i nødutløserhullet hvis du må løse ut den optiske stasjonen når datamaskinen er av.
6		Ethernet-port (RJ-45)	Kobler til et Ethernet 10/100/1000-basert nettverk.
7		Spor for Kensington-lås 	Kobler til en Kensington-kompatibel sikkerhetslås for datamaskinen. **Merk:** Koble en sikkehetslåskabel rundt et ubevegelig objekt som et bord eller håndtaket på en låst skuff. Sett inn låsen i sporet og vri om nøkkelen for å låse. Noen nøkkelløse modeller er også tilgjengelige.

Bunnvisning



#	Ikon	Element	Beskrivelse
1		Basshøyttaler	Lavfrekvent utgående lyd.
2		Minnerom	Huser datamaskinens hovedminne.
		Harddiskplass	Huser datamaskinens harddisk (sikret med skruer).
3		Ventilasjonsåpninger	Gir datamaskinen mulighet til å holde seg kjølig, selv etter lang tids bruk.
4		Batteritilbakestillings bryter	Skyv for å koble til det interne batteriet. **Merk:** 1. Datamaskinens batteri er integrert og kan ikke fjernes. 2. Hvis du vil slå av systemet fullstendig (tilsvsarende å fjerne batteriet), skyver du batteritilbakestillingsbryteren for å koble fra batteriposisjonen. I denne posisjonen vil datamaskinen bare fungere hvis batterieliminatoren er frakoblet.

Miljø

- Temperatur:
  - Drift: 5°C til 35°C
  - Ikke i bruk: -20°C til 65°C
- Luftfuktighet (ikke-kondenserende):
  - Drift: 20% til 80%
  - Ikke i bruk: 20% til 80%

Aspire Notebook-serien - Hurtig guide

Aspire Notebook-serien - Hurtig guide
Oprindeligt udgivet: 03/2011

Modelnummer: ___________________________________

Serienummer: ___________________________________

Købsdato: ______________________________________

Købt hos: ______________________________________

Generelle oplysninger

Tak, fordi du har valgt en Acer notebook som din mobile computer.

Vejledninger

Vi har udarbejdet et sæt vejledninger til at hjælpe dig med at anvende din Acer notebook.

Til at begynde med, kan **konfigurationsplakaten** hjælpe dig til at komme i gang med konfigurationen af computeren.

Den **Aspire seriens Fælles brugervejledning** indeholder nyttige oplysninger, der gælder alle modellerne i Aspire produktserien. Den dækker grundlæggende emner som f. eks. brug af tastatur, lyd etc. Husk venligst, at **Fælles brugervejledning** såvel som **AcerSystem User Guide** nævnt nedenfor henviser nogle gange til funktioner eller kapaciteter, der kun findes i udvalgte modeller, og ikke nødvendigvis i den model du købte. I disse tilfælde er teksten markere med f. eks. "kun for udvalgte modeller".

Den **Hurtig-guide** beskriver de grundlæggende egenskaber og funktioner ved din nye computer. Du kan finde flere oplysninger om, hvordan computeren kan hjælpe dig til at blive mere produktiv, i **AcerSystem User Guide**. Denne vejledning indeholder detaljerede oplysninger om emner som systemprogrammer, datagendannelse, udvidelsesmuligheder og fejlfinding. Den indeholder desuden garantioplysninger samt generelle bestemmelser og sikkerhedsbemærkninger til notebook-computeren. Den er tilgængelig i PDF-format (Portable Document Format) og er forudinstalleret på notebook-pc. Følg disse trin for at få adgang til den:

1 Klik på **Start** > **Alle programmer** > **AcerSystem**.


2 Klik på **AcerSystem User Guide**.

Bemærk: For at få vist filen skal du have Adobe Reader installeret. Hvis Adobe Reader ikke er installeret på din computer, kører installationsprogrammet til Adobe Reader automatisk, når du klikker på **AcerSystem User Guide**. Følg vejledningen på skærmen for at afslutte installationen. Yderligere oplysninger om, hvordan du bruger Adobe Reader, finder du i menuen **Hjælp og Support**.

En præsentation af din Acer notebook

Når du har sat computeren op som vist på illustrationerne på konfigurationsplakaten, bør du bruge et par minutter på at lære din nye Acer notebook at kende.

Fra oven

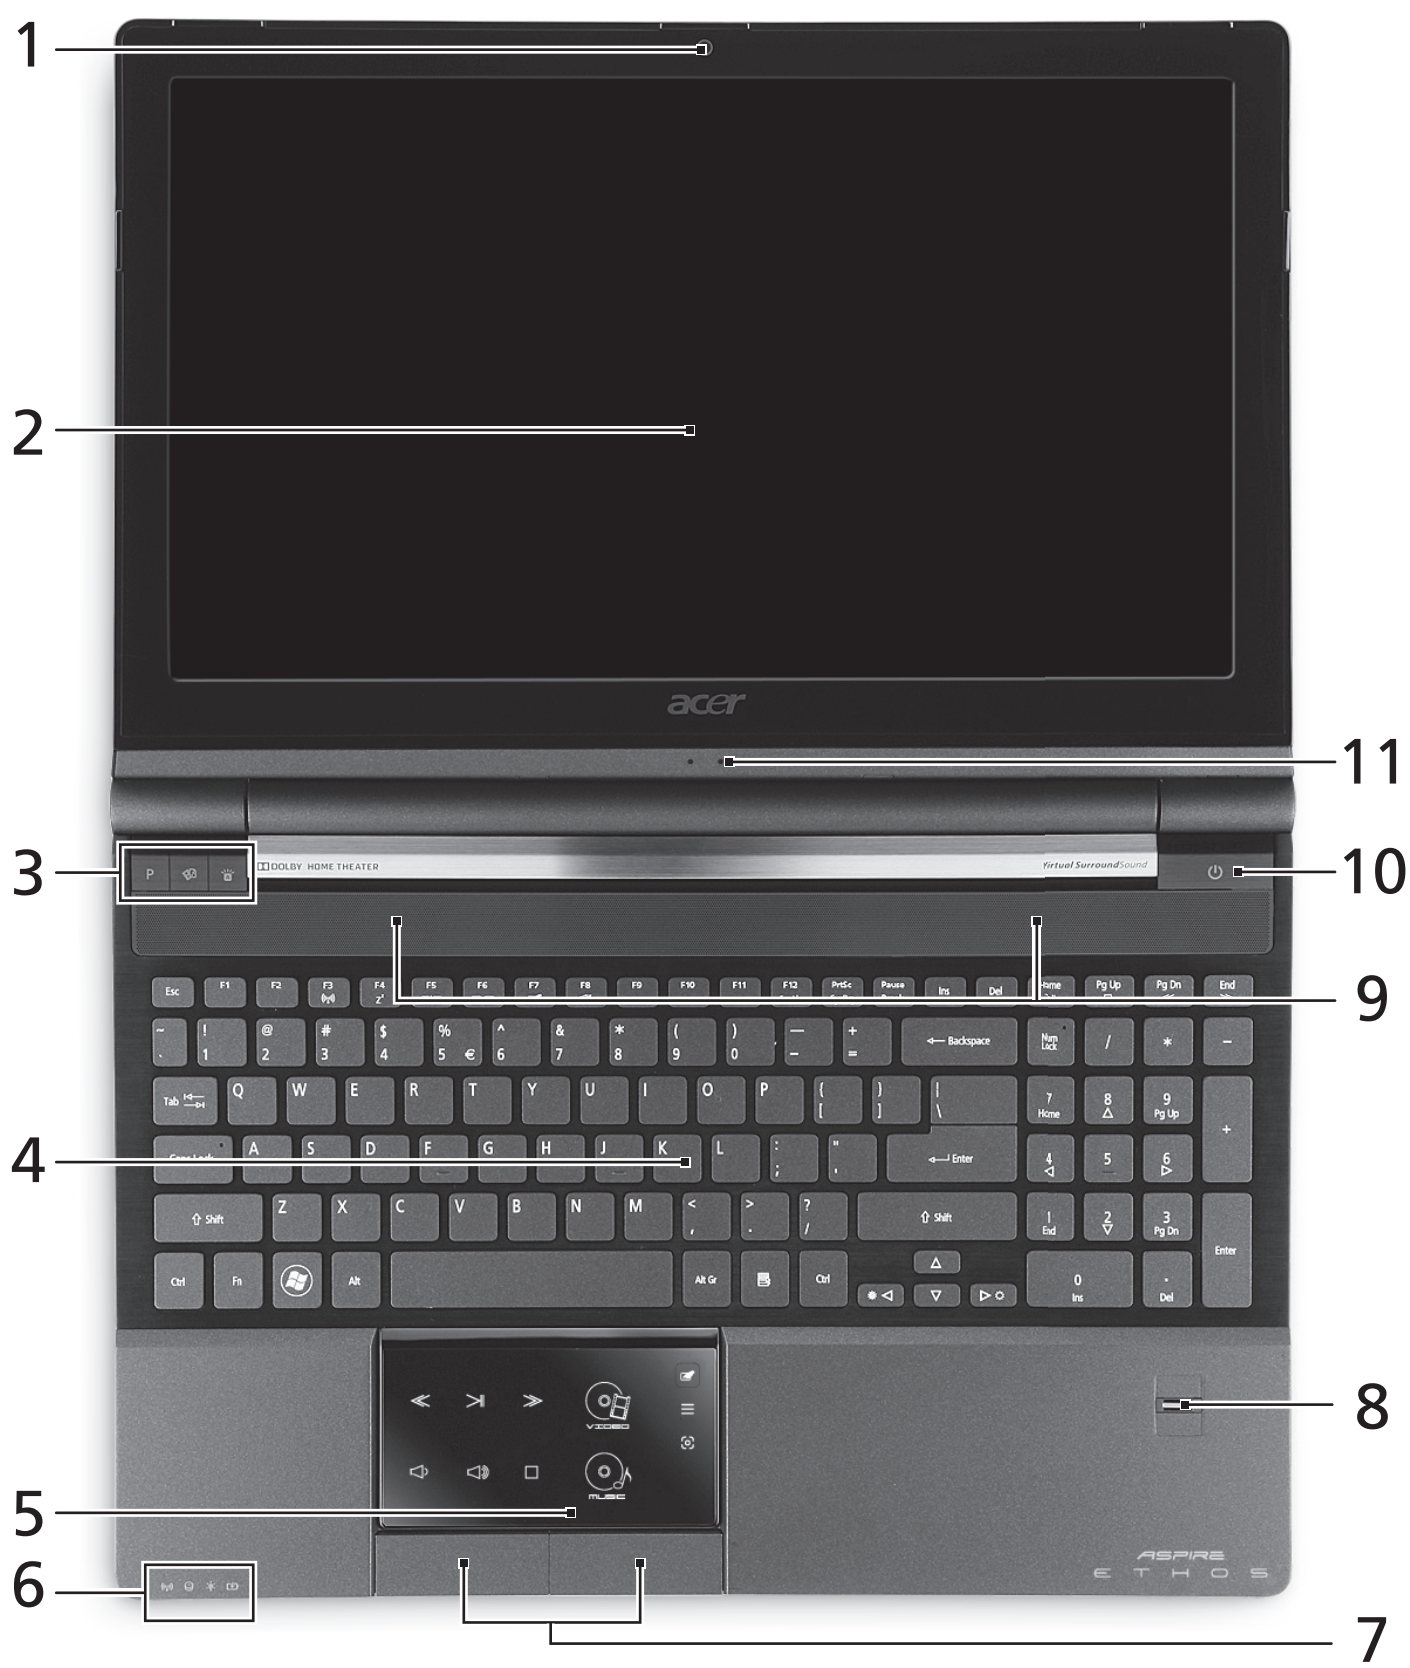


#	Ikon	Element	Beskrivelse
1		Acer Crystal Eye webcam	Webkamera til videokommunikation (kun på udvalgte modeller).

#	Ikon	Element	Beskrivelse
2		Skærm	Den kaldes også for et LCD (Liquid-Crystal Display - flydende krystalskærm), og den viser computerens output (konfiguration kan varierer fra model til model).
3	P	P-taste/Acer PowerSmart-taste	Programmerbar taste (Konfiguration kan variere fra model til model). /Sætter din computer i strømbesparelsestilstand (Konfiguration kan variere fra model til model).
		Arcade-taste	Starter InstantOn Arcade uden at starte. Starter clear.fi i Windows.
		Baggrundslys for tastatur	Tænder/slukker for baggrundslyset i tastaturet.
4		Tastatur	Til indtastning af data på computeren.
5 		Acer MediaRemote (aftageligt pegefelt med mediekonsol)	Et berøringsfølsomt pegeredskab, der fungerer ligesom en computermus*. Berøringsfølsomme funktioner til Acer clear.fi, lydstyrke (op, ned) og medier (afspil/pause, forrige, næste, stop). * Pegefelt bliver inaktivt, når mediekonsollen er aktiv.
6[1]		Kommunikation-staste	Aktiverer/deaktiverer computerens kommunikationsenheder. (Kommunikationsenheder kan variere efter konfiguration).
		Harddiskindikator	Lyser, når harddisken er aktiv.
		Batteriindikator	Angiver computerens batteristatus. **Oplader:** Lampen lyser gult, når batteriet oplader. **Fuldt opladet:** Lampen lyser blåt i AC-tilstand.
		Strømindikator[1]	Angiver computerens strømstatus.
7		Klik-knapper (til venstre og til højre)	Venstre og højre knap vælger emner eller skærmmenuer.
8		Acer Bio-Protection-fingeraftrykslæser	Understøtter Acer FingerNav's 4-vejs kontrolfunktion (kun på bestemte modeller).
9		Højttalere	Leverer stereolydoutput.
10		Afbryderknap	Tænder/slukker for computeren.
11		Mikrofon	Intern mikrofon til optagelse af lyd.

1. Frontpanelets indikatorer er synlige, selvom computerens låg er lukket.

Acer MediaRemote

Det aftagelige pegefelt har en mediekonsol, som sætter dig i stand til at kontrollere Acer clear.fi og Windows Media Player.

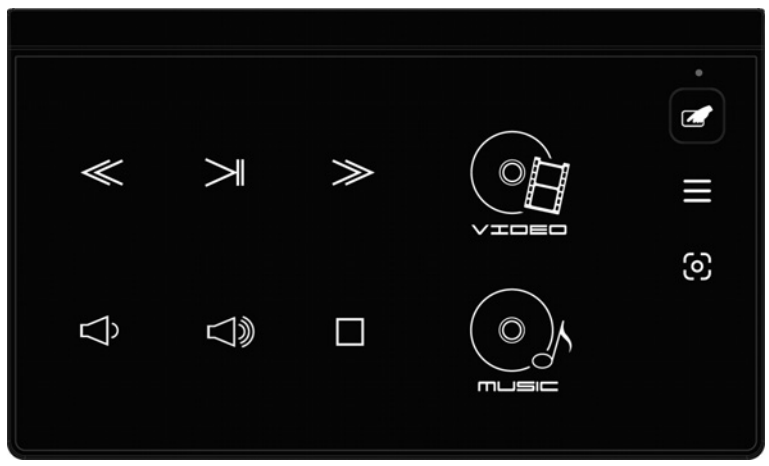

Tag pegefeltet af ved at skubbe til pegefeltets frigørelseslås og løfte MediaRemote fra pegefeltets dock.



Vigtigt! MediaRemote bruger magneter til at holde det i pegefeltets dock. Hvis MediaRemote er fjernet fra dock'en, må det ikke placeres på eller nær computeren, hvor det kan ødelægge interne komponenter.

Brug af MediaRemote som et pegefelt

Når MediaRemote er i pegefeltstilstand, kontrollere det område, der er angivet med en grå firkant, markørens bevægelser. Glid fingeren over overfladen for at kontrollere markørbevægelser og trykke på overfladen to gange for at foretage et valg.



Forberedelse af MediaRemote til brug

Før du bruger MediaRemote som en aftagelig enhed, skal du sikre, at batteriet er fuldt ud opladet. MediaRemote er allerede parret med computeren.

Statuslys

Statuslyset (lige over knappen for pegefeltstilstand) angiver forbindelsen og batteristatussen.

Lys	Beskrivelse
Ingen lys	MediaRemote er ikke brugt i 15 minutter og er i slumretilstand.
Blå	MediaRemote er aktivt og tilsluttet computeren.
Blåt blink	MediaRemote er aktivt og ikke tilsluttet computeren.
Langsomt orange blink	Batteristrøm er lav (mindre end 40%).

Lys	Beskrivelse
Hurtigt orange blink	Batteristrøm er meget lav (mindre end 20%).
Oplader	Lampen lyser gult, når batteriet oplader.
Fuldt opladet	Lampen lyser blåt.

Pegefeltskommandoer


Funktionen af pegefeltet varierer, afhængigt af den aktuelle indstilling.

Ikon	Element	Beskrivelse
	Pegefeltstilstand	Skift funktionen for pegefeltets overflade: Tryk en gang for at aktivere clear.fi-genveje. Tryk igen for at aktivere mediekonsollen. Tryk og hold nede for at slukke for MediaRemote.

Bemærk: Tasten til tilstanden Pegefelt oplyses, når overfladen på MediaRemote-pegefeltet er aktivt.

clear.fi-genveje

Hvis clear.fi-genvejene er aktive, kan du nemt åbne medieafsnittene på clear.fi. Det tomme område på pegefeltet kan stadig bruges som pegeredskab.

Ikon	Element	Beskrivelse
	Vælg	Tryk for at skifte mellem clear.fi-afsnit: Billede, video og musik.
	Hovedmenu	Åbn hovedmenuen i clear.fi.
	Video	Åbn videoafsnittet i clear.fi.
	Musik	Åbn musikafsnittet i clear.fi.

Dansk

Mediekonsol

Tryk på knappen til pegefeltstilstand igen for at aktivere mediekonsollen.

Bemærk: Hvis du afspiller en fil med clear.fi, vil mediekonsollen automatisk dreje. Den slukker, når du trykker på knappen til tilstanden Pegefelt.

Ikon	Element	Beskrivelse
	Forrige	Går tilbage til den forrige mediefil.
	Afspil/pause	Afspil eller pause en udvalgt mediefil midlertidigt.
	Næste	Springer til den næste mediefil.
	Sænk lydstyrke	Sænker lydstyrken for medieafspilningen.
	Øg lydstyrke	Øger lydstyrken for medieafspilningen.
	Stop	Standser afspilningen af den valgte mediefil.

G-sensor



Når MediaRemote er afbrudt, kan du rotere det fra den normale liggende retning og bruge pegefeltet i stående retning. En intern G-sensor vil ændre retningen for pegefeltets funktioner.

Hvis pegefeltets funktioner ikke matcher retningen af MediaRemote, skal du hælde MediaRemote mod dig (mindst 30°) et par sekunder.

Parring af MediaRemote

Hvis MediaRemote er fuldt ud opladet, men ikke fungerer korrekt med computeren, skal du parre enhederne.

- Sluk for MediaRemote (tryk på tilstandsknappen i tre sekunder). 
- Tryk og hold på den venstre og højre klikknap i mindst tre sekunder.
- Tryk på venstre klikknap en gang.
- Tryk på tilstandsknappen på pegefeltet.
- Statuslyset vil blinke for at bekræfte, at parringen blev gennemført.

Hurtigtaster

Computeren bruger genvejstaster eller tastekombinationer til at få adgang til de fleste af computerens funktioner, f.eks. skærmens lysstyrke og lydstyrke.

Hvis du vil aktivere genvejstaster, skal du holde <Fn>-tasten nede og derefter trykke på den anden taste i genvejstastekombinationen.


Hurtigtast	Ikon	Funktion	Beskrivelse
<Fn> + <F3>		Kommunika-tionstaste	Aktiverer/deaktiverer computerens kommunikationsenheder. (enheder kan variere efter konfiguration.)
<Fn> + <F4>		Dvale	Sætter computeren i dvaletilstand.
<Fn> + <F5>		Skærm til/fra	Skifter skærmoutputtet mellem skærmen, en ekstern skærm (hvis den er tilsluttet) og begge to.
<Fn> + <F6>		Tom skærm	Slukker for skærmens baggrundslys for at spare strøm. Tryk på en vilkårlig taste for at returnere.
<Fn> + <F7>		Touchpad til/ fra	Tænder og slukker for det interne touchpad.
<Fn> + <F8>		Højttaler til/fra	Tænder eller slukker for højttalerne.
<Fn> + <F9>		Baggrundslys for tastatur	Tænde eller slukker for tastaturets baggrundslys.
<Fn> + <▷>		Lysstyrke op	Forøger skærmens lysstyrke.
<Fn> + <◁>		Lysstyrke ned	Sænker skærmens lysstyrke.
<Fn> + <△>		Lydstyrke op	Forøger lydstyrken.
<Fn> + <▽>		Lydstyrke ned	Sænker lydstyrken.
<Fn> + <Home>		Play/Pause	Afspil eller pause en udvalgt mediefil midlertidigt.
<Fn> + <Pg Up>		Stop	Standser afspilningen af den valgte mediefil.
<Fn> + <Pg Dn>		Forrige	Går tilbage til den forrige mediefil.
<Fn> + <End>		Næste	Springer til den næste mediefil.

Forfra - Lukket



#	Ikon	Element	Beskrivelse
1		Kommunikationstaste	Aktiverer/deaktiverer computerens kommunikationsenheder. (Kommunikationsenheder kan variere efter konfiguration.)
2		Flere-i-en-kortlæser	Accepterer Secure Digital (SD), MultiMediaCard (MMC), Memory Stick (MS), Memory Stick PRO (MS PRO), xD-Picture Card (xD). **Bemærk:** Skub for at fjerne/installere kortet. Der kan kun være et aktivt kort ad gangen.
3		Frigørelseslås for pegefelt	Løfter pegefeltet, så det kan fjernes.

Fra venstre

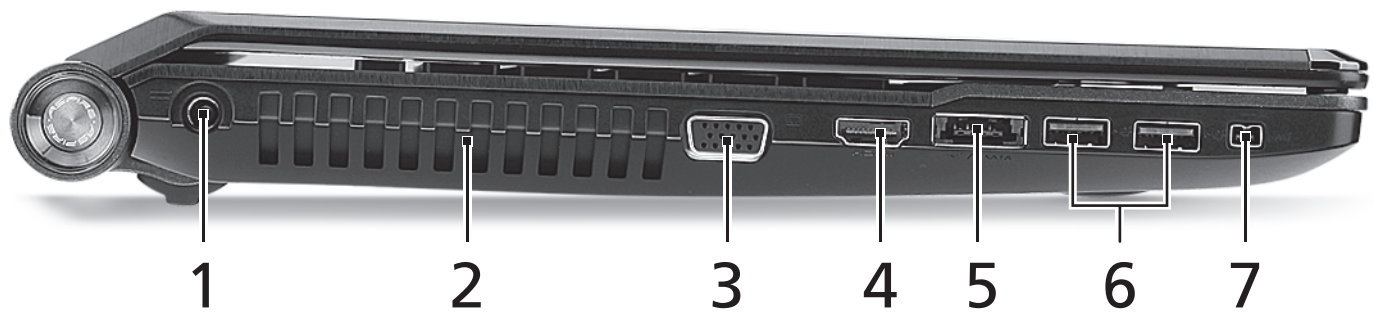


#	Ikon	Element	Beskrivelse
1	⎓	Jævnstrøm ind-stik	Tilslutter til en vekselstrømsadapter.
2		Ventilationsåbninger	Lader computeren være kølig selv efter lang tids brug.
3	▭	Port til ekstern skærm (VGA)	Tilslutter til en skærmenhed (f.eks. ekstern skærm, LCD-projektor).
4	HDMI	HDMI-port	Understøtter high-definition digitale netværksforbindelser.
5	USB/e SATA	USB 2.0/e SATA-port	De er beregnet til tilslutning af to USB 2.0 eller eSATA-enheder.
6	USB	USB 2.0/3.0-port	Tilslutter til USB-enheder. En USB 3.0-port kan kendes på det blå stik.
7	1394	IEEE 1394 port m. 4 ben	Beregnet til tilslutning af IEEE 1394-enheder.


Oplysninger om USB 3.0

- Understøtter USB-opladning i slukket tilstand, hvilket sætter dig i stand til at oplade understøttede mobilenheder, mens den bærbare er slukket.
- Definere af USB 3.0 (SuperSpeed USB)-specifikationen.
- Enheder uden USB 3.0-certificering er måske ikke kompatible.

Dansk

Fra højre

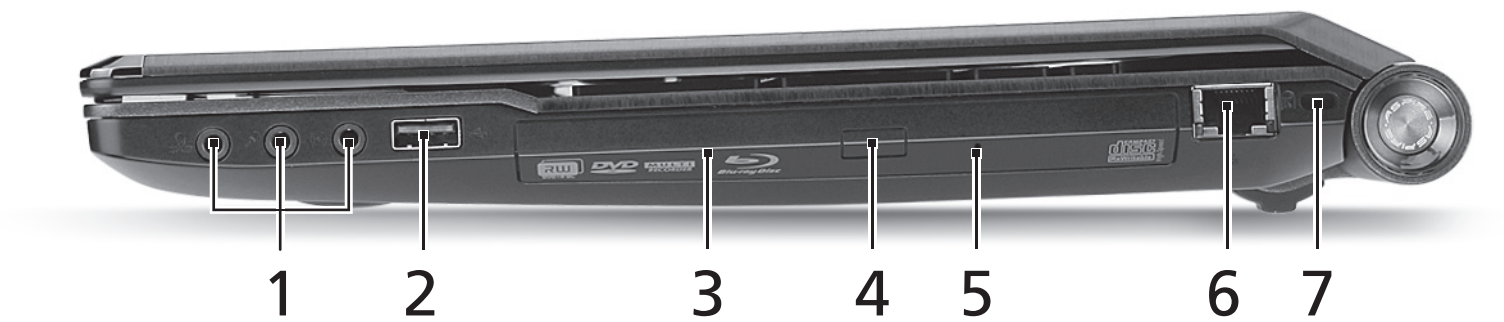
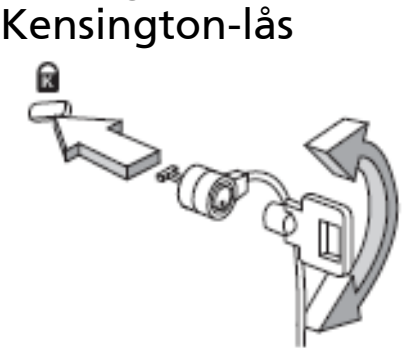
#	Ikon	Element	Beskrivelse
1		Indgangsstik	Indgang for lydudstyr (f. eks. CD-afspiller, mp3-afspiller).
		Mikrofonstik	Accepterer input fra eksterne mikrofoner.
	SPDIF	Hovedtelefon/ højtaler/udgangsstik med S/PDIF understøttelse	Tilslutter til lydenheder (f. eks. højtalere, hovedtelefoner).
2		USB 2.0-port	Tilslut til USB 2.0-enheder (f. eks. en USB-mus, et USB-kamera).
3		Optisk drev	Internt optisk drev. Accepterer CD'er, DVD'er eller Blu-ray-diske (kun på bestemte modeller).
4		Skub ud-knap til optisk drev/ adgangsindikator for disk	Skubber den optiske disk ud af drevet og lyser up, når det optiske drev er aktivt.
5		Mekanisk udløserhul	Det åbner skuffen til det optiske drev, når computeren er slukket. **Bemærk:** Indsæt en papirklips i hullet til nødudskubning for at skubbe den optiske drevbakke ud, når computeren er slukket.
6		Ethernet (RJ-45)-port	Tilslutter til et Ethernet 10/100/1000-baseret netværk.
7		Åbning til en Kensington-lås 	Tilslutter til en Kensington-kompatibel computers sikkerhedslås. **Bemærk:** Sno kabelet til computersikkerhedslåsen rundt om en fast genstand, f.eks. et bord eller et håndtag på en låst skuffe. Sæt låsen i indhakket, og drej nøglen, så låsen sættes fast. Der findes også modeller uden nøgle.

Set fra bunden



#	Ikon	Element	Beskrivelse
1		Subwoofer	Udsender lavfrekvent lyd.
2		Hukommelsesrum	Her sidder computerens centrale hukommelse.
		Harddiskbås	Indeholder computerens harddisk (fastsat med skruer).
3		Ventilationsåbninger	Lader computeren være kølig selv efter lang tids brug.
4		Nulstillingsomskifter for batteri	Skub for at tilslutte det interne batteri. **Noter:** 1. Din computers batteri er indbygget og kan ikke fjerrnes. 2. Hvis du vil slukke for systemet fuldstændigt (som at fjerne batteriet), skal du flytte batteriets nulstillingsomskifter til positionen Afbryd batteri. I denne position vil computeren kun fungere, hvis netadapteren er tilsluttet.

Miljø

- Temperatur:
  - Under brug: 5°C til 35°C
  - Ikke i brug: -20 °C til 65 °C
- Fugtighed (ikke-kondenserende):
  - Under brug: 20% til 80%
  - Ikke i brug: 20% til 80%

Snabbguide för Aspire bärbar-serien

Snabbguide för Aspire bärbar-serien
Ursprunglig utgåva: 03/2011

Modellnummer: ___________________________________

Serienummer: _____________________________________

Inköpsdatum: _____________________________________

Inköpsställe: _______________________________________

Välkommen!

Vi vill tacka för att du har valt en bärbar Acer-dator som kommer att uppfylla dina krav på bärbar datorbehandling.

Dina handböcker

Vi har tagit fram en uppsättning guider som hjälp vid användning av din bärbara Acer-dator:

Till att börja med finns **instruktionsfoldern** som hjälper dig komma igång med installationen av datorn.

Den **Allmän användarguide för Aspire-serien** innehåller användbar information som gäller alla modeller i Aspire-produktserien. Den omfattar grundläggande ämnen som användning av tangentbordet, ljud, osv. Var medveten om att **Allmän användarguide** samt **AcerSystem User Guide** som nämns nedan till följd av sin natur då och då hänvisar till funktioner som bara finns i vissa av seriens modeller men inte nödvändigtvis i den modell som du har köpt. Sådana exempel markeras i texten med fraser som "endast för vissa modeller".

I den **Snabbguide** presenteras de grundläggande funktionerna i din nya dator. Mer information om hur datorn kan hjälpa dig att bli mer produktiv finns i **AcerSystem User Guide**. Denna handbok innehåller detaljerad information om ämnen som systemverktyg, dataåterhämtning, expansionsalternativ och felsökning. Dessutom innehåller den garantiinformation och allmänna regler, samt säkerhetsnoteringar om din bärbara dator. Den är tillgänglig i Portable Document Format (PDF) och levereras förinstallerad i den bärbara datorn.
Följ dessa steg för att få tillgång till den:

1 Välj **Start** > **Alla program** > **AcerSystem**.


2 Dubbelklicka på **AcerSystem User Guide**.

Obs! Du måste ha Adobe Reader installerat för att kunna visa filen.
Om Adobe Reader inte är installerat på datorn kommer det att installeras när du dubbelklickar på **AcerSystem User Guide**. Utför installationen genom att följa instruktionerna på bildskärmen. Instruktioner för hur du använder Adobe Reader finns på menyn **Hjälp och Support**.

Beskrivning av din bärbara Acer-dator

När du har installerat datorn enligt illustrationen i instruktionsfoldern vill vi beskriva din nya bärbara Acer-dator.

Vy över ovansidan

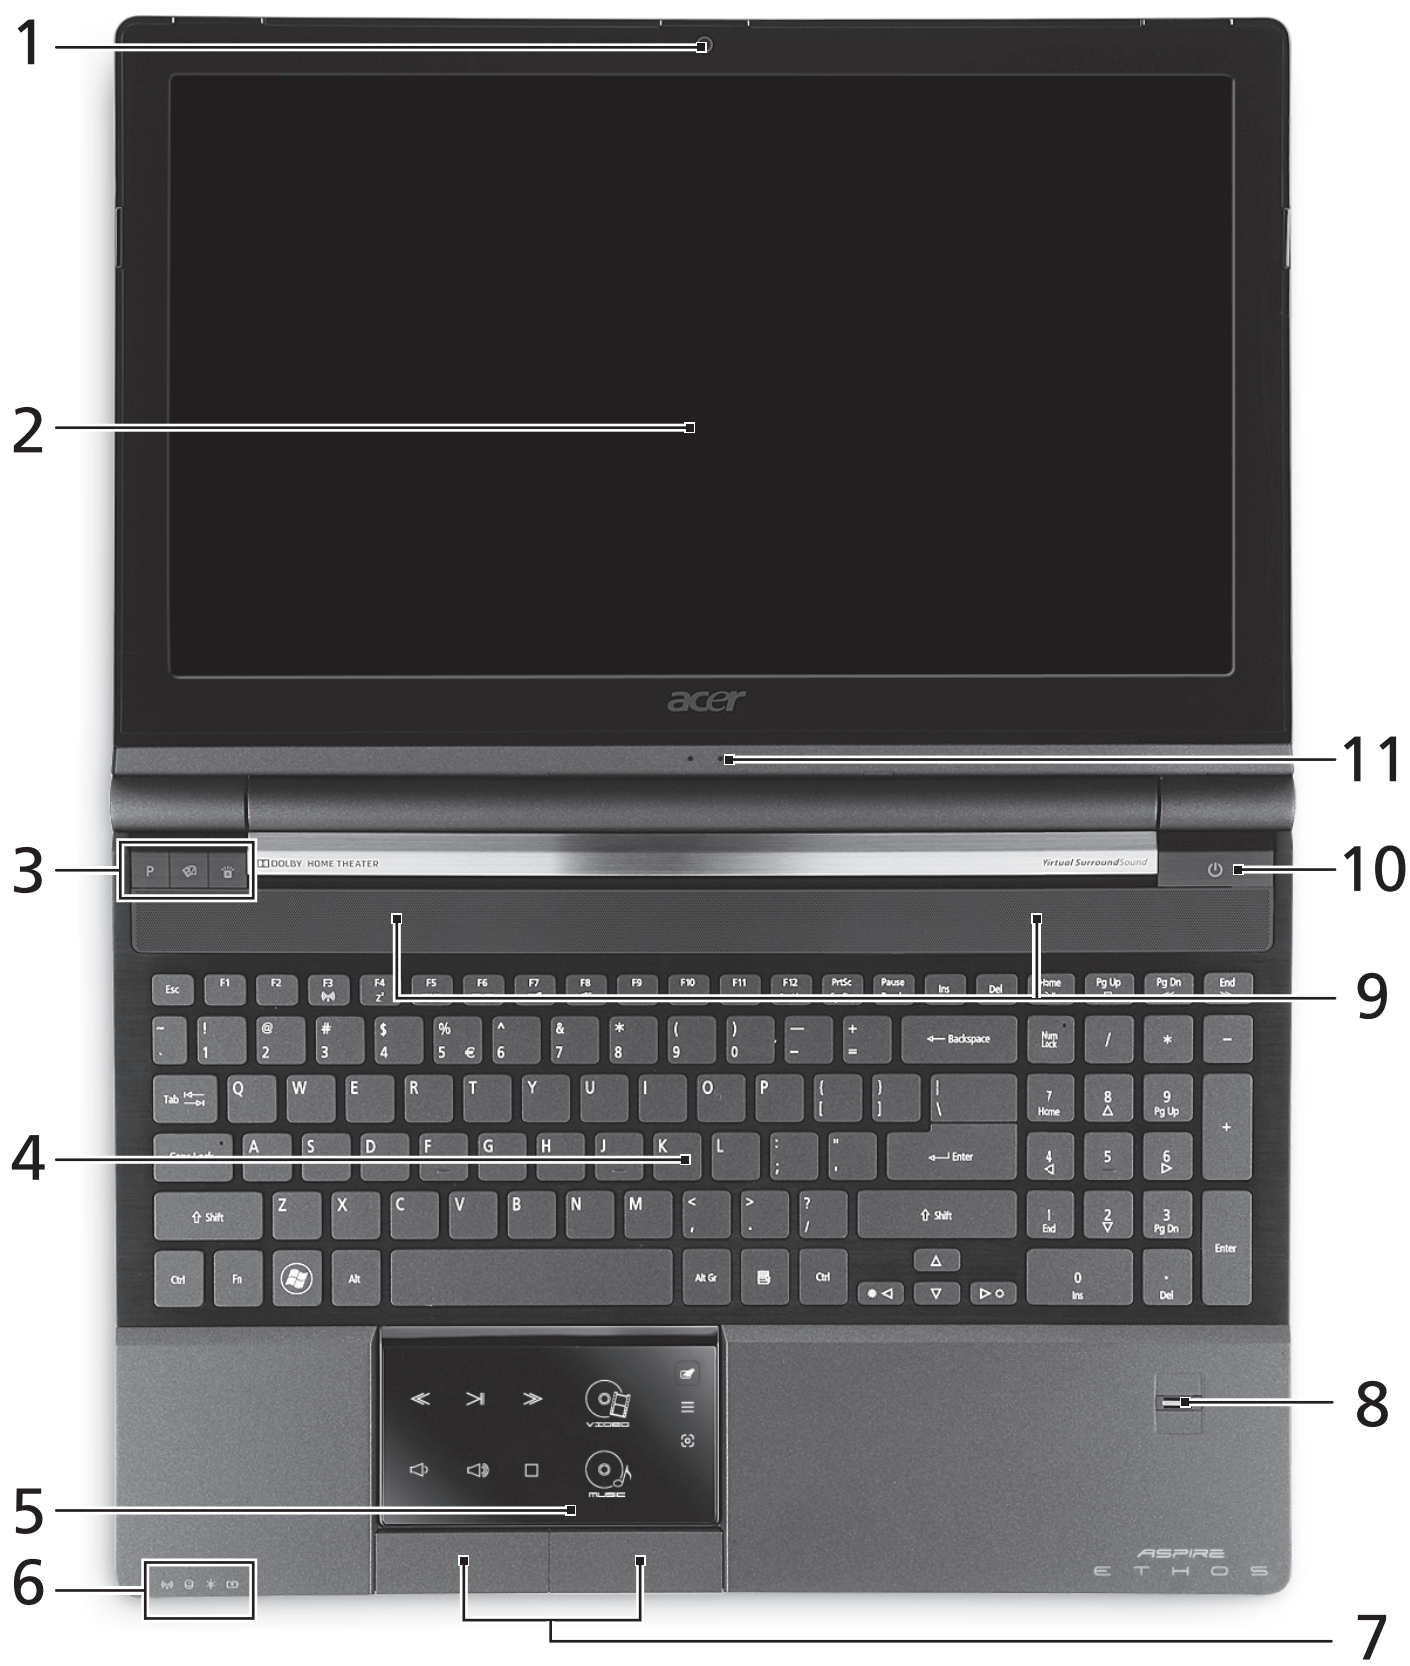

#	Ikon	Objekt	Beskrivning
1		Acer Crystal Eye webbkamera	Webbkamera för videokommunikation (endast för vissa modeller).

#	Ikon	Objekt	Beskrivning
2		Bildskärm	Kallas även Liquid-Crystal Display (LCD), visar utdata från datorn (konfigurationen kan variera med olika modeller).
3	P	P-knapp/Acer PowerSmart-tangent	Programmerbar knapp (konfigurationen kan variera från modell till modell). / Försätter datorn i energisparläge (konfigurationen kan skilja sig från en modell till en annan).
		Arcade-knapp	Startar InstantOn Arcade utan att starta om datorn. Startar clear.fi i Windows.
		Tangentbordets bakgrundsljus	Slå av/på bakgrundsljuset för tangentbordet.
4		Tangentbord	För inmatning av data i datorn.
5 		Acer MediaRemote (löstagbar pekplatta med mediakonsol)	Beröringskänslig pekenhet som fungerar som en datormus*. Beröringskänsliga kontroller till Acer clear.fi, volym (upp/sänka) och media (spela upp/pausa, nästa, stoppa). * Pekplattan inaktiveras när mediakonsolen är aktiv.
6[1]		Kommunikation-stangent	Aktiverar/avaktiverar datorns kommunikationsenheter (Kommunikationsenheterna kan variera beroende på konfiguration).
		Hårddiskindikator	Tänds när hårddisken arbetar.
		Batteriindikator	Anger status för datorns batteri. **Laddar:** Lyser orange när batteriet laddas. **Fulladdad:** Lyser blått då datorn är ansluten till nätström.
		På-indikator[1]	Anger om datorn är av eller på.
7		Klickknappar (vänster och höger)	Vänster- och högerknappen markerar objekt eller visar menyer.
8		Acer Bio-Protection fingeravtrycksläsare	Stöder funktionen Acer FingerNav 4-vägskontroll (bara för vissa modeller).
9		Högtalare	Avger utgående stereoljud.
10		Av/på-knapp	Slår på och stänger av datorn.
11		Mikrofon	Inbyggd mikrofon för ljudinspelning.


1. Indikatorerna på frontpanelen syns även när datorhöljet är stängt.

Svenska

Svenska

Acer MediaRemote

Den löstagbara pekplattan har en mediakonsol med vilken du kan kontrollera Acer clear.fi och Windows Mediaspelare.

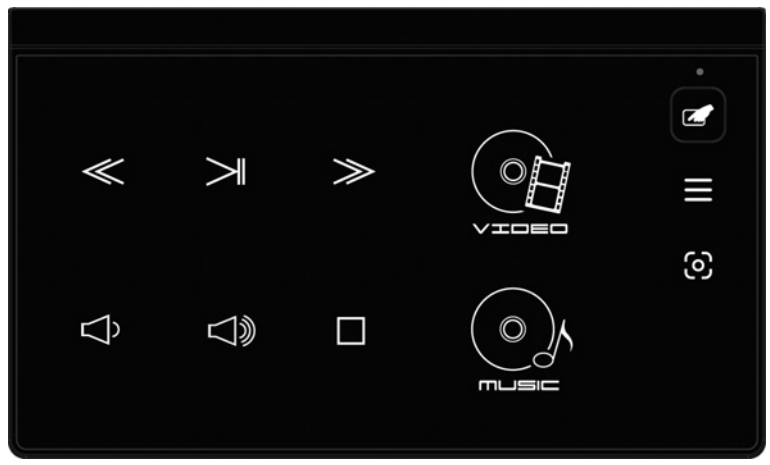

För att ta bort pekplattan, skjut pekplattans frigöringshake och lyft MediaRemote från pekplattan dockan.



Viktigt! MediaRemote använder magneter för att hålla den i pekplattans dock. Om MediaRemote har tagits bort från dockan, placera den inte på eller i närheten av datorn, där den kan skada inre delar.

Använda MediaRemote som en pekplatta

Medan MediaRemote är i läget pekplatta kontrollerar området som anges av en grå ruta markörens rörelser. För fingret över denna yta för att kontrollera markörens rörelser och knacka på ytan två gånger för att göra ett val.



Förbereda MediaRemote för användning

Innan du börjar använda MediaRemote som en löstagbar enhet, se till att batteriet är fulladdat.   MediaRemote är redan sammankopplad med datorn.

Statuslampa

Statuslampan (precis ovanför knappen pekplatta) indikerar anslutning och batteristatus.

Ljus	Beskrivning
Ingen lampa	MediaRemote har inte använts på 15 minuter och är i viloläge.
Blå	MediaRemote är redan aktiv och ansluten till datorn.
Blå blixt	MediaRemote är redan aktiv och inte ansluten till datorn.
Långsam orange blixt:	Batterinivån är låg (mindre än 40%).

Ljus	Beskrivning
Snabb orange blixt	Batterinivån är väldigt låg (mindre än 20%).
Laddar	Lyser orange när batteriet laddas.
Fulladdad	Lampan lyser blå.

Pekplatta kommandon

Funktionen för pekplattan varierar beroende på den aktuella inställningen.

Ikon	Objekt	Beskrivning
	Pekplatta läge	Ändra funktionen på pekplattans yta: Tryck en gång för att aktivera clear.fi kortkommandon. Tryck en gång till för att aktivera mediakonsolen. Tryck och håll för att slå på eller av MediaRemote.

Obs! Pekplattelägestangenten lyser när pekplatteytan på MediaRemote är aktiv.

clear.fi kortkommandon

Om clear.fi kortkommandon är aktiva, kan du enkelt öppna mediadelarna för clear.fi. Det tomma området på pekplattan kan fortfarande användas som pekdon.

Ikon	Objekt	Beskrivning
	Välj	Tryck för att växla mellan clear.fi delar: Foto, video och musik.
	Huvudmeny	Öppna huvudmenyn i clear.fi.
VIDEO	Video	Öppna videoavsnittet i clear.fi.
MUSIC	Musik	Öppna musikavsnittet i clear.fi.

Mediakonsol

Tryck på knappen pekplatta en gång till för att aktivera mediakonsolen.

Obs! Om du spelar upp en fil när du använder clear.fi startas mediakonsolen automatiskt. Den stängs av när du trycker på pekplattelägestangenten.

Ikon	Objekt	Beskrivning
	Föregående	Återgår till föregående mediefil.
	Spela upp/pausa	Spelar upp eller pausar en vald mediefil.
	Nästa	Hoppar till nästa mediefil.
	Sänk volym	Sänk volymen på mediauppspelning.
	Öka volymen	Öka volymen på mediauppspelning.
	Stopp	Stoppar uppspelning av vald mediefil.

G-sensor



Medan MediaRemote är borttagen, kan du rotera den från den vanliga liggande riktningen och använda pekplattan i upprätt läge.
En intern g-sensor kommer att ändra inriktningen på pekplattans kontroller.

Om pekplattans kontroller inte matchar riktningen för MediaRemote, luta MediaRemote mot dig (minst 30°) under ett par sekunder.

Koppla ihop MediaRemote

Om MediaRemote är fulladdad men inte fungerar korrekt med din dator bör du koppla ihop enheterna.

- Stäng av din MediaRemote (tryck på knappen läge i tre sekunder). 
- Tryck och håll vänster och höger klicknappar i minst tre sekunder.
- Tryck på vänster klickknapp en gång.
- Tryck på knappen läge på pekplattan.
- Statuslampan kommer att blinka för att bekräfta att sammankopplingen lyckats.

Snabbtangenter

Datorn använder snabbtangenter eller tangentkombinationer för att komma åt de flesta av datorns kontroller som t.ex. skärmens ljusstyrka och volym.

Du aktiverar snabbtangenter genom att hålla ned <Fn> innan du trycker på den andra tangenten i snabbtangentskombinationen.


Snabbtangent	Ikon	Funktion	Beskrivning
<Fn> + <F3>		Kommunikationstangent	Aktiverar/avaktiverar datorns kommunikationsenheter (enheterna kan variera beroende på konfiguration).
<Fn> + <F4>		Sleep	Placera datorn i vänteläge.
<Fn> + <F5>		Växla bildskärm	Växlar visning mellan datorns bildskärm och en extern monitor (om ansluten) och båda.
<Fn> + <F6>		Skärmsläckare	Stänger av bildskärmens bakgrundsbelysning för att spara ström. Återgå genom att trycka på en valfri tangent.
<Fn> + <F7>		Aktivera pekplatta	Aktivera/inaktivera den interna pekplattan.
<Fn> + <F8>		Aktivera/ inaktivera högtalare	Sätt på elller stäng av högtalarna.
<Fn> + <F9>		Tangentbordets bakgrundsljus	Slå av eller på bakgrundsljuset för tangentbordet.
<Fn> + <▷>		Öka ljusstyrkan	Ökar bildskärmens ljusstyrka.
<Fn> + <◁>		Minska ljusstyrka	Minskar bildskärmens ljusstyrka.
<Fn> + <△>		Höj volymen	Höjer volymen.
<Fn> + <▽>		Sänk volymen	Sänker volymen.
<Fn> + <Hem>		Spela upp/ pausa	Spelar upp eller pausar en vald mediefil.
<Fn> + <Sid Upp>		Stopp	Stoppar uppspelning av vald mediefil.
<Fn> + <Sid Ner>		Föregående	Återgår till föregående mediefil.
<Fn> + <Slut>		Nästa	Hoppar till nästa mediefil.

Vy över stängd framsida



#	Ikon	Objekt	Beskrivning
1		Kommunikation-stangent	Aktiverar/avaktiverar datorns kommunikationsenheter. (Kommunikationsenheterna kan variera beroende på konfiguration.)
2		Flera-i-1-kortläsare	Avsedd för Secure Digital (SD), MultiMediaCard (MMC), Memory Stick (MS), Memory Stick PRO (MS PRO), xD-Picture Card (xD). **Obs:** Tryck för att ta bort/sätta i kortet. Endast ett kort kan vara aktivt åt gången.
3		Hake för frigöring av pekplattan	Lyfter pekplattan och gör att den kan tas bort.

Vy från vänster

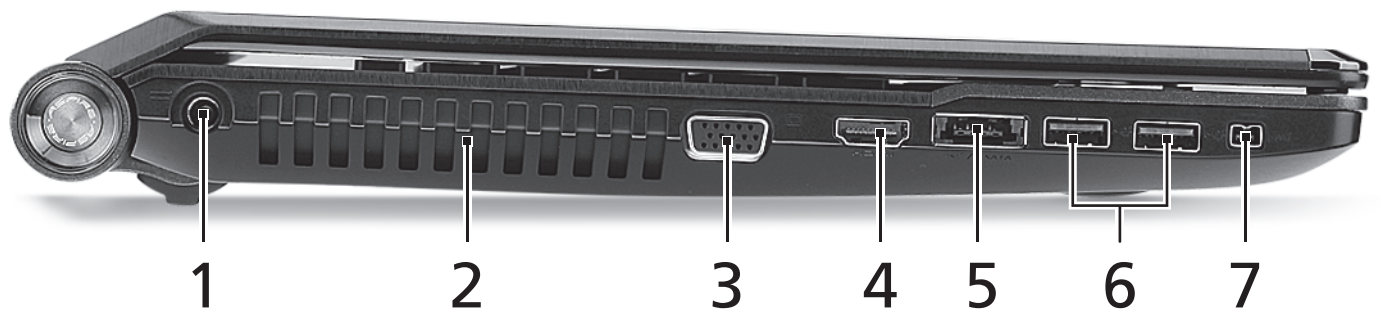



#	Ikon	Objekt	Beskrivning
1		DC in-anslutning	Ansluts till en växelströmsadapter.
2		Ventilationsöppningar	Möjliggör att datorn håller sig sval, även efter långvarig användning.
3		Port för extern bildskärm (VGA)	Anslutning till en visningsenhet (t.ex. extern bildskärm, LCD-projektor).
4		HDMI-port	Har stöd för digitala videoanslutningar av högdefinitionstyp.
5	/e SATA	USB 2.0/e SATA-port	Anslutning för USB 2.0- eller eSATA-enheter.
6		USB 2.0/3.0-port	Ansluter till USB-enheter. En USB 3.0-port kan identifieras genom det blå anslutningsdonet.
7	1394	4-stifts IEEE 1394-port	Anslutning till IEEE 1394-enheter.

Information om USB 3.0

- Stöder USB-laddning när datorn är avstängd, så att du kan ladda mobila enheter med stöd när den bärbara datorn är avstängd.
- Definieras i specifikationen USB 3.0 (SuperSpeed USB).
- Enheter som inte är USB 3.0-certifierade kanske inte är kompatibla.

Vy från höger

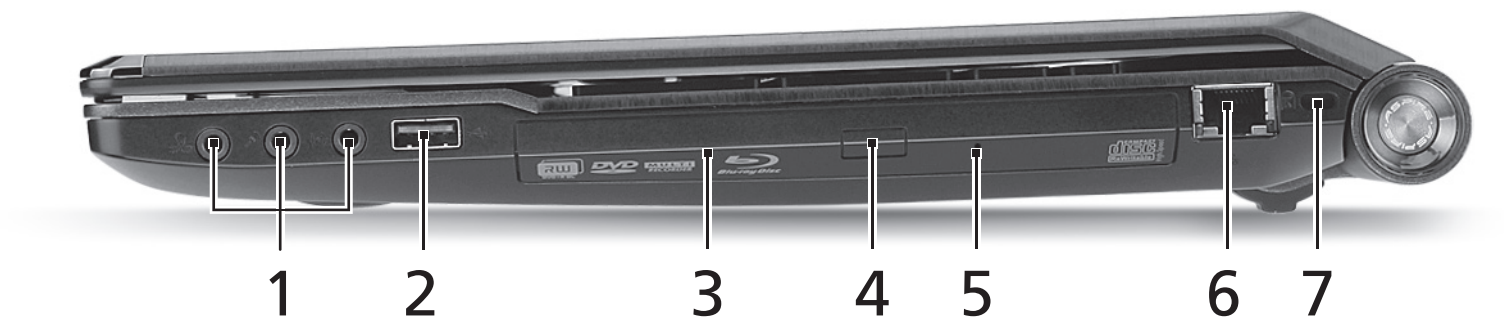
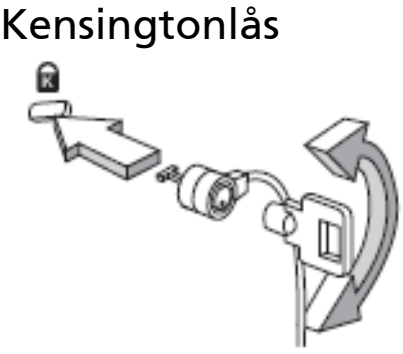
#	Ikon	Objekt	Beskrivning
1		Ingång för linje-in	Ingång för externa ljudenheter (t.ex. CD-spelare, mp3-spelare).
		Ingång för mikrofon	Anslutning för externa mikrofoner.
	SPDIF	Utgång för hörlurar/ högtalar/linje ut med S/PDIF-stöd	Anslutning för externa ljudenheter (t.ex. högtalare, hörlurar).
2		USB 2.0-port	Anslutning för USB 2.0-enheter (t.ex. USB-mus, USB-kamera).
3		Optisk läsenhet	Intern optisk enhet; stöder CD, DVD och Blu-ray-skivor (endast vissa modeller).
4		Optisk utmatningsknapp/ åtkomstindikator	Matar ut optisk disk från drivenheten och tänds när den optiska drivenheten är aktiv.
5		Hål för mekanisk utmatning	Matar ut skivluckan från den optiska läsenheten när datorn är avstängd. **Obs:** För in spetsen på ett gem i det mekaniska utmatningshålet för att mata ut det optiska enhetsfacket när datorn är avslagen.
6		Ethernet-port (RJ-45)	Ansluts till ett Ethernet 10/100/1000-baserat nätverk.
7		Skåra för Kensingtonlås 	Ansluts till ett Kensington-kompatibelt datorskyddslås. **Obs:** Lägg en låsvajer runt ett fast föremål, t.ex. ett bord eller handtaget till en låst skrivbordslåda. Sätt in låset i uttaget och lås det sedan genom att vrida om nyckeln. Vissa modeller är dock nyckellösa.

Vy underifrån



#	Ikon	Objekt	Beskrivning
1		Subwoofer	Högtalare för lågfrekventa ljud.
2		Minnesfack	Här finns datorns huvudminne.
		Hårddiskfack	Utrymme för datorns hårddisk (fastskruvad).
3		Ventilationsöppningar	Möjliggör att datorn håller sig sval, även efter långvarig användning.
4		Återställningsknapp för batteri	Skjut för att ansluta det interna batteriet. **Anteckningar:** 1. Datorns batteri är inbyggt och inte flyttbart. 2. För att helt stänga av systemet (motsvarande ta bort batteriet), dra batteriets återställningsknapp till läget koppla från batteriet. I detta läge kommer din dator endast fungera om nätadaptern är ansluten.

Miljö

- Temperatur:
  - Vid drift: 5°C till 35°C
  - Utom drift: -20°C till 65°C
- Luftfuktighet (icke-kondenserande):
  - Vid drift: 20% till 80%
  - Utom drift: 20% till 80%

Aspire kannettavien tietokoneiden sarjan pikaopas

Aspire kannettavien tietokoneiden sarjan pikaopas
Ensimmäinen julkistus: 03/2011

Mallinumero: ______________________________

Sarjanumero: ______________________________

Ostopäivämäärä: ___________________________

Ostopaikka: ______________________________

Aloitetaan perusasioista

Haluamme kiittää sinua Acerin kannettavan tietokoneen valitsemisesta liikkuvien tietokonetarpeittesi täyttämisessä.

Ohjeet

Helpottaaksesi sinua Acer-tietokoneen käyttämisessä olemme suunnitelleet sarjan ohjekirjoja:

Ihan aluksi **juliste** auttaa sinua tietokoneen käyttöönotossa.

Aspire-sarjan Peruskäyttäjän opas sisältää hyödyllisiä tietoja, jotka käyvät Aspire -tuotesarjan kaikille malleille. Se kattaa perusaiheet kuten joka käyttää näppäistöä, ääntä, jne. On ymmärretävä, että luonteestaan johtuen, **Peruskäyttäjän opas** sekä alla mainittu **AcerSystem User Guide** viittaavat ajoittain toimintoihin tai ominaisuuksiiin, jotka on sisällytetty vain tiettyihin sarjan malleihin, mutta ei välttämättä ostamaasi malliin. Sellaiset tapaukset on merkitty tekstissä kyseisellä kielellä "vain tietyille malleille".

Pikaohje esittelee uuden tietokoneesi perusominaisuudet ja -toiminnot. Lisätietoja siitä, miten tietokoneesi auttaa sinua lisäämään tuottavuutta, on annettu ohjeessa **AcerSystem User Guide**. Tässä ohjeessa on yksityiskohtaiset ohjeet järjestelmätoiminnoista, tietojen palauttamisesta, tietokoneen laajentamisesta ja ongelmanratkaisusta. Siinä on myös annettu yleisiä ohjeita, tietoja takuusta sekä turvallisuusohjeita. Se on saatavana Portable Document Format (PDF) –muodossa ja se on jo asennettu tietokoneellesi. Voit avata sen noudattamalla seuraavia ohjeita:

1 Napsauta **Käynnistä** > **Kaikki ohjelmat** > **AcerSystem**.


2 Napsauta **AcerSystem User Guide**.

Ohje: Jotta voit katsella käyttöohjekirjaa, Adobe Readerin on oltava asennettu. Jos Adobe Reader ei ole asennettu, sen asennus käynnistyy ennen **AcerSystem User Guide** avaamista. Noudata näytölle tulevia ohjeita, kunnes asennus on valmis. Saat lisätietoja Adobe Readerin asennuksesta ja käytöstä valikosta **Ohje ja tukikeskus**.

Tutustuminen kannettavaan Acer -tietokoneeseen

Kun olet asentanut tietokoneesi kuten asennusjulisteessa on kuvattu, anna meidän esitellä uusi kannettava Acer-tietokoneesi.

Näkymä ylhäältä

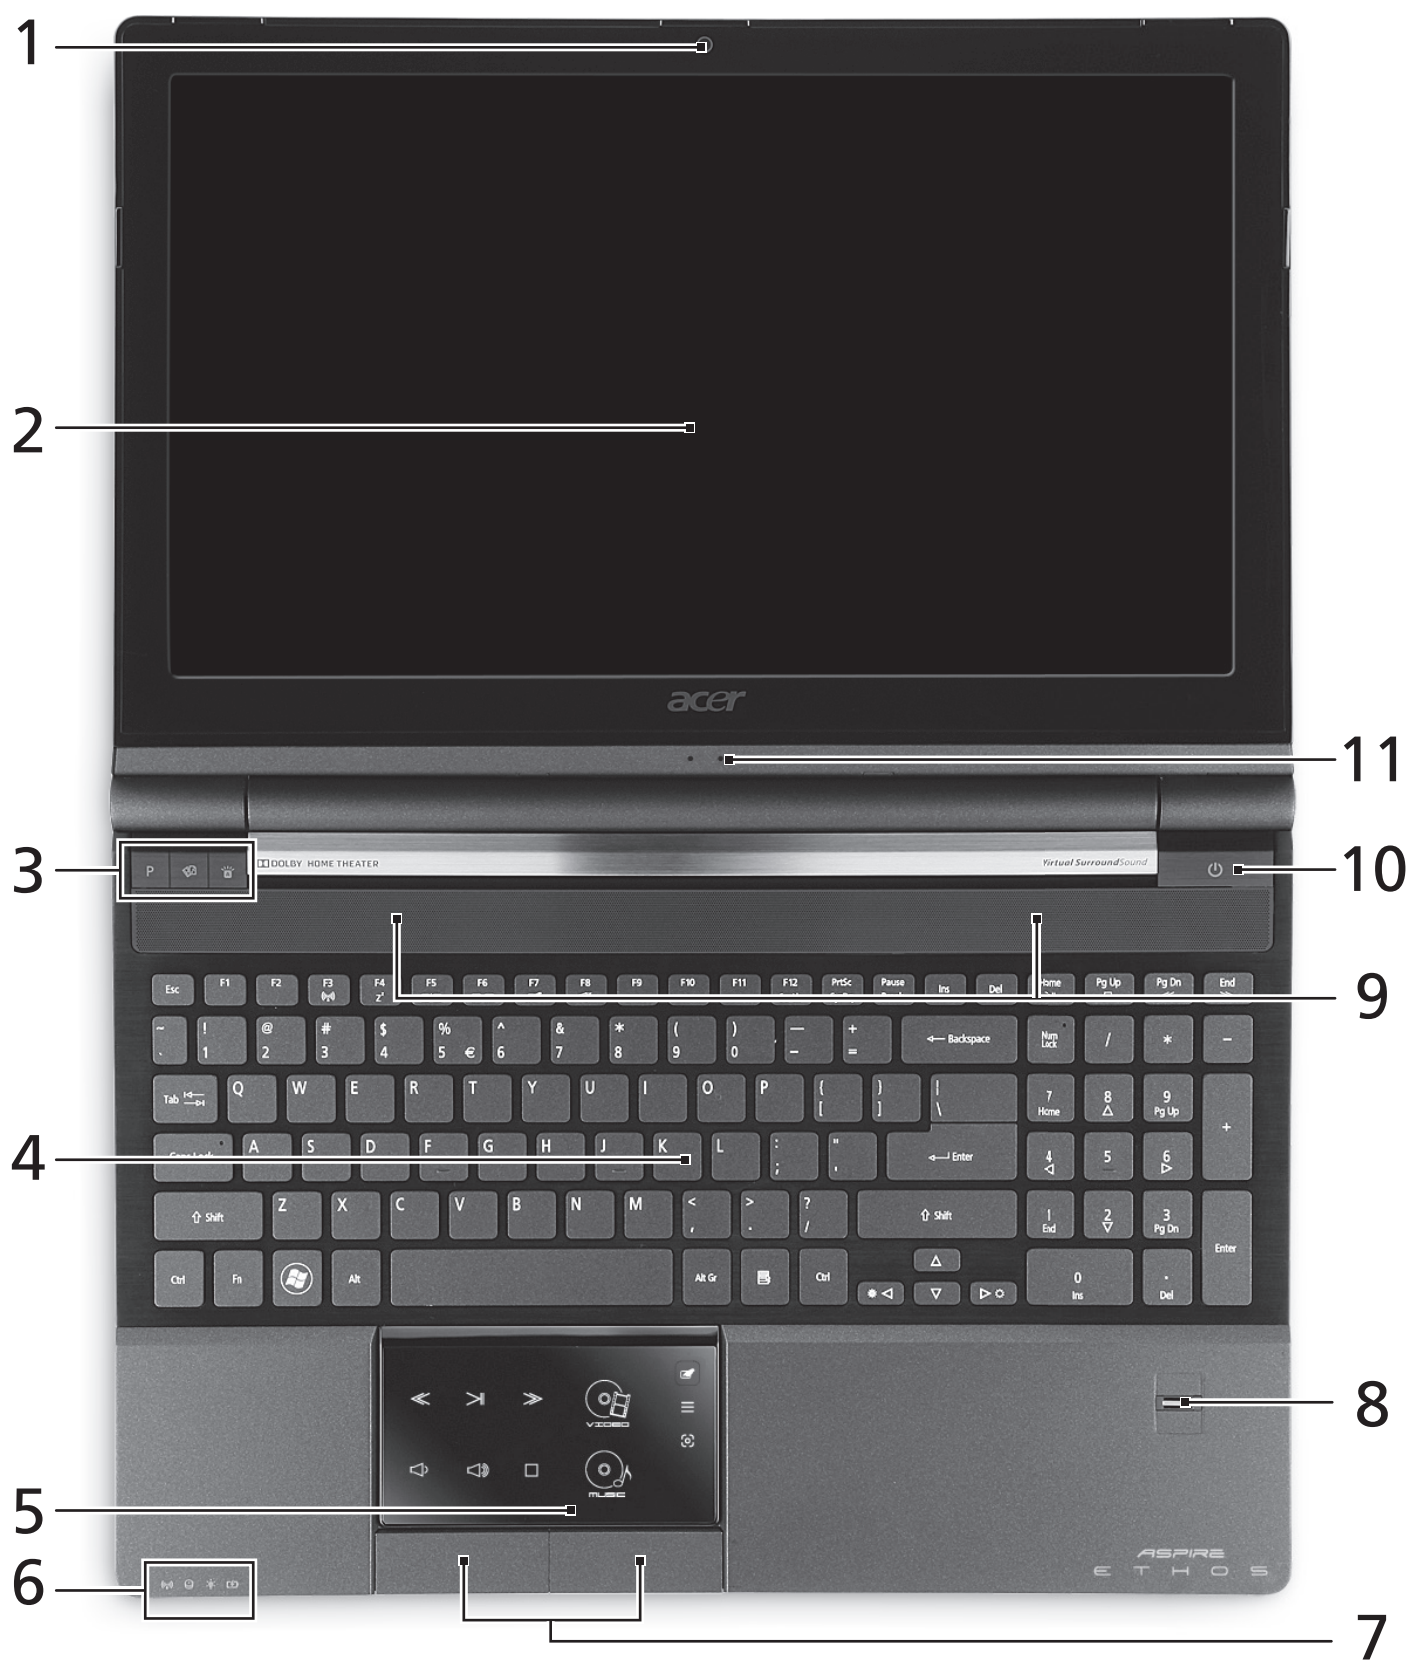

#	Kuvake	Kohde	Kuvaus
1		Acer Crystal Eye -webkamera	Web-kamera videokommunikointiin (vain tietyissä malleissa).

#	Kuvake	Kohde	Kuvaus
2		Näyttöruutu	Nimeltään myös nestekidenäyttö (Liquid-Crystal Display, LCD), toimii tietokoneen näyttöruutuna (tyyppi voi vaihdella mallista riippuen).
3	P	P-näppäin/Acer PowerSmart -näppäin	Ohjelmoitava näppäin (toiminta voi vaihdella mallista riippuen). /Siirtää tietokoneesi virransäästötilaan (toiminta voi vaihdella mallista riippuen).
		Arcade-pelihallin näppäin	Käynnistää InstantOn Arcade -pelihallin ilman tietokoneen käynnistystä. Käynnistää clear.fi:n Windowsissa.
		Näppäimistön taustavalo	Kääntää näppäimistön taustavalon päälle tai pois.
4		Näppäimistö	Tiedon kirjoittamiseen tietokoneelle.
5		Acer MediaRemote (irrotettava kosketuslevy ja mediakonsoli)	Kosketusherkkä osoitinlaite, joka toimii kuten tietokoneen hiiri*. Kosketusherkät ohjaimet Acer clear.fi:lle, äänenvoimakkuudelle (enemmän/vähemmän) ja medialle (toisto/keskeytys, pysäytys, edellinen, seuraava). * Kosketuslevy poistetaan käytöstä silloin, kun mediakonsoli on aktiivinen.
6[1]		Tietoliikennenäppäin	Ottaa käyttöön/poistaa käytöstä tietokoneen tietoliikennelaitteet (tietoliikennelaitteet voivat vaihdella mallista riippuen).
		HDD-ilmaisin	Palaa, kun kiintolevy on aktiivinen.
		Akun ilmaisin	Osoittaa tietokoneen akun tilan. **Lataus meneillään:** Valo palaa kellanruskeana, kun akku latautuu. **Täyteen ladattu:** Valo palaa sinisenä, kun tietokone toimii verkkovirralla.
		Virranilmaisin[1]	Osoittaa tietokoneen virran tilan.
7		Napsautuspainikkeet (vasen ja oikea)	Vasen ja oikea painike valitsee valikkokohtia tai avaa valikoita.
8		Acer Bio-Protection -sormenjälkilukija	Tukee nelisuuntaista Acer FingerNav -hallintatoimintoa (vain tietyissä malleissa).
9		Kaiuttimet	Toistavat stereoääntä.

#	Kuvake	Kohde	Kuvaus
10		Virtapainike	Käynnistää ja sulkee koneen.
11		Mikrofoni	Sisäinen mikrofoni äänen tallentamista varten.

1. Etupaneelin tilailmaisimet näkyvät, vaikka tietokoneen kansi olisi suljettu.

Acer MediaRemote

Irrotettavassa kosketuslevyssä on mediakonsoli, jolla voit ohjata Acer clear.fi a sekä Windows Media Playeria.



Voit irrottaa kosketuslevyn liu’uttamalla vapautusvipua ja nostamalla MediaRemote pois telakastaan.



Tärkeää: MediaRemotessa on magneetit, jotka pitävät sen paikallaan kosketuslevyn telakassa. Jos MediaRemote on irrotettu telakasta, älä aseta sitä tietokoneen lähelle sillä se saattaa vahingoittaa tietokoneen sisäisiä komponentteja.

MediaRemoten käyttö kosketuslevynä

Kun MediaRemote on kosketuslevytilassa, harmaalla merkitty alue toimii osoittimen ohjaimena. Ohjaa osoitinta liu’uttamalla sormeasi sen pinnalla ja napauta pintaa kahdesti tehdäksesi valinnan.



MediaRemoten valmistelu käyttöön

Varmista, että akku on täyteen ladattu ennen MediaRemoten käyttöä irrotettuna. MediaRemote on jo muodostanut parin tietokoneesi kanssa.

Tilan ilmaisin

Tilan ilmaisin (kosketuslevyn Mode-painikkeen yläpuolella) osoittaa yhteyden ja akun tilan.

Palaa	Kuvaus
Ei pala	MediaRemotea ei ole käytetty 15 minuuttiin ja se on lepotilassa.
Sininen	MediaRemote on aktiivinen ja se on kiinnitetty tietokoneeseen.
Vilkkuva sininen	MediaRemote on aktiivinen ja sitä ei ole kiinnitetty tietokoneeseen.
Vilkkuu hitaasti oranssina	Akun varaus on alhainen (alle 40%).
Vilkkuu nopeasti oranssina	Akun varaus on erittäin alhainen (alle 20%).
Lataus meneillään	Valo palaa kellanruskeana, kun akku latautuu.
Täyteen ladattu	Valo palaa sinisenä.

Kosketuslevyn komennot

Kosketuslevyn toiminta riippuu asetuksista.

Kuvake	Kohde	Kuvaus
	Kosketuslevyn tila	Muuttaa kosketuslevyn pinnan toimintaa: Paina kerran aktivoidaksesi clear.fi-pikavalinnat. Paina jälleen aktivoidaksesi mediakonsolin. Paina ja pidä painettuna kytkeäksesi tai sammuttaaksesi MediaRemoten.

Huomautus: Kosketuslevyn tilapainikkeen valo palaa, kun MediaRemoten kosketuslevyn pinta on käytössä.

clear.fin pikavalinnat

Jos clear.fin pikavalinnat ovat käytössä, voit nopeasti avata clear.fin mediaosiot. Kosketuslevyn tyhjää osaa voidaan edelleen käyttää osoitinlaitteena.

Kuvake	Kohde	Kuvaus
	Valitse	Vaihda clear.fin osien välillä painamalla: Valokuvat, video ja musiikki.
	Päävalikko	Avaa clear.fin päävalikko.
	Video	Avaa clear.fin video-osio.
	Musiikki	Avaa clear.fin musiikki-osio.

Mediakonsoli

Paina kosketuslevyn Mode-painiketta uudelleen aktivoidaksesi mediakonsolin.

Huomautus: Jos toistat tiedostoa ja käytät samalla clear.fia, mediakonsoli sammuu automaattisesti. Se sammuu, kun painat kosketusalustan tilapainiketta.

Kuvake	Kohde	Kuvaus
	Edellinen	Palaa edelliseen mediatiedostoon.
	Toista/tauko	Toista tai pysäytä valittu mediatiedosto.
	Seuraava	Hyppää seuraavaan mediatiedostoon.
	Pienennä äänenvoimakkuutta	Pienennä mediatoiston äänenvoimakkuutta.
	Lisää äänenvoimakkuutta	Suurenna mediatoiston äänenvoimakkuutta.
	Pysäytä	Pysäytä valitun mediatiedoston toistaminen.

G-anturi



Kun MediaRemote on irrotettu, voit kääntää sen vaaka-asennosta ja käyttää kosketuslevyä pystyasennossa. Sisäinen g-anturi tunnistaa asennon ja muuttaa komennot asennon mukaiseksi.

Jos kosketuslevyn komennot eivät ole MediaRemoten asennon mukaiset, käännä MediaRemotea itseäsi kohti (vähintään 30° kulmaan) muutamaksi sekunniksi.

Parin muodostaminen MediaRemoten kanssa

Jos MediaRemoten akku on täyteen ladattu mutta se ei silti toimi oikein tietokoneesi kanssa, sinun on muodostettava laitteista pari.

- Sammuta MediaRemote (paina mode-painiketta kolmen sekunnin ajan).
  
- Paina ja pidä oikeaa ja vasenta valintapainiketta vähintään kolmen sekunnin ajan.
- Paina vasenta valintapainiketta kerran.
- Paina kosketuslevyn mode-painiketta.
- Tilailmaisin vilkkuu parinmuodostuksen merkiksi.

Pikavalintanäppäimet

Tietokoneessa on pikavalintanäppäimet tai näppäinyhdistelmät useimpia säätöjä, kuten näyttöruudun kirkkautta sekä äänenvoimakkuutta varten.

Aktivoidaksesi pikavalintanäppäimet paina ja pidä painettuna <Fn> -näppäintä ja paina sitten pikavalintanäppäinyhdistelmän toista näppäintä.

Pikanäppäin	Kuvake	Toiminto	Kuvaus
<Fn> + <F3>		Tietoliikennenäppäin	Ottaa käyttöön/poistaa käytöstä tietokoneen tietoliikennelaitteet (tietoliikennelaitteet voivat vaihdella mallin mukaan).
<Fn> + <F4>		Lepotila	Siirtää tietokoneen lepotilaan.
<Fn> + <F5>		Näytön vaihtokytkin	Vaihtaa käyttöön näyttöruudun, ulkoisen monitorin (jos kytketty) tai molemmat.
<Fn> + <F6>		Näyttöruudun tyhjennys	Sammuttaa näytön taustavalon virran säästämiseksi. Paina mitä tahansa näppäintä palataksesi normaalitilaan.
<Fn> + <F7>		Kosketusalustan vaihtokytkin	Kytkee sisäisen kosketusalustan käyttöön ja pois käytöstä.


Pikanäppäin	Kuvake	Toiminto	Kuvaus
<Fn> + <F8>		Kaiuttimien vaihtokytkin	Kytkee kaiuttimet käyttöön ja pois käytöstä.
<Fn> + <F9>		Näppäimistön taustavalo	Kääntää näppäimistön taustavalon päälle tai pois.
<Fn> + <▷>		Kirkkauden lisäys	Lisää näytön kirkkautta.
<Fn> + <◁>		Kirkkauden vähennys	Vähentää näytön kirkkautta.
<Fn> + <△>		Lisää äänenvoi-makkuutta	Lisää äänenvoimakkuutta.
<Fn> + <▽>		Äänenvoimakk-uus alas	Vähentää äänenvoimakkuutta.
<Fn> + <Home>		Toista/Tauko	Toista tai pysäytä valittu mediatiedosto.
<Fn> + <Pg Up>		Pysäytä	Pysäytä valitun mediatiedoston toistaminen.
<Fn> + <Pg Dn>		Edellinen	Palaa edelliseen mediatiedostoon.
<Fn> + <End>		Seuraava	Hyppää seuraavaan mediatiedostoon.

Etunäkymä suljettuna



#	Kuvake	Kohde	Kuvaus
1		Tietoliikennenäppäin	Ottaa käyttöön/poistaa käytöstä tietokoneen tietoliikennelaitteet. (Tietoliikennelaitteet voivat vaihdella mallista riippuen.)
2		Monta yhdessä -kortinlukija	Hyväksyy seuraavat muistikortit: Secure Digital (SD), MultiMediaCard (MMC), Memory Stick (MS), Memory Stick PRO (MS PRO) ja xD-Picture Card (xD). **Huomautus:** Poistaa/asenna kortti työntämällä. Vain yksi kortti toimii kerrallaan.
3		Kosketuslevyn vapautussalpa	Nostaa kosketuslevyn irti, jolloin sen voi irroittaa.

Vasen näkymä

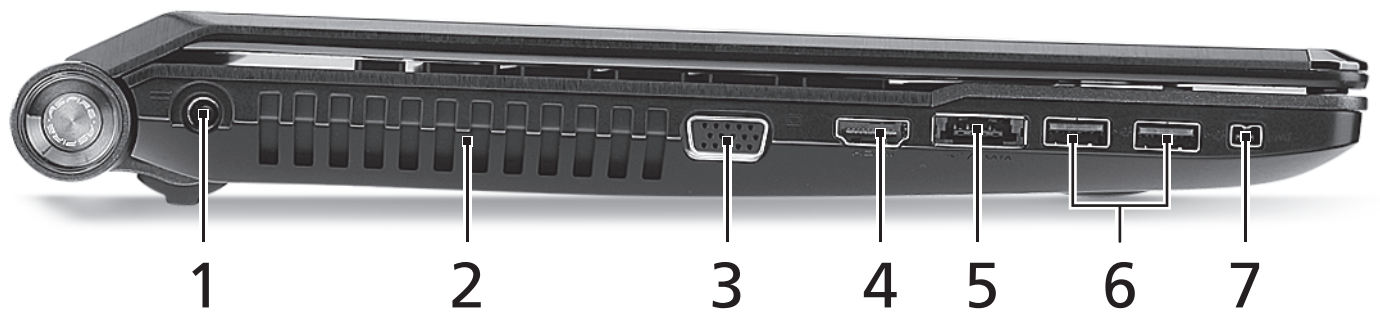


#	Kuvake	Kohde	Kuvaus
1		DC-tuloliitin	Verkkosovitin liitetään tähän liittimeen.
2		Tuuletusaukot	Mahdollistaa tietokoneen pysymisen viileänä jopa pitkitetyn käytön jälkeen.
3		Ulkoisen näytön liitin (VGA)	Liittää näyttölaitteeseen (esim. ulkoinen näyttö, LCD-projektori).
4	HDMI	HDMI-portti	Tukee korkealaatuista digitaalista videota.
5	/e SATA	USB 2.0/e SATA -portti	Liitäntä USB 2.0- tai eSATA-laitteisiin.
6		USB 2.0/3.0 -portti	Liitäntä USB-laitteisiin. USB 3.0 -liittimen erottaa sinisestä liittimestä.
7	1394	4-nastainen IEEE 1394 -portti	Yhdistää IEEE 1394 -laitteisiin.

Tietoja USB 3.0:sta

- Tukee power-off USB -lataamista, eli voit ladata tuettuja mobiililaitteita, vaikka tietokoneen virta ei ole päällä.
- Määritelty USB 3.0 (SuperSpeed USB) -määritelmässä.
- Laitteet, joilla ei ole USB 3.0 -hyväksyntää, eivät ehkä toimi oikein.

Oikea näkymä

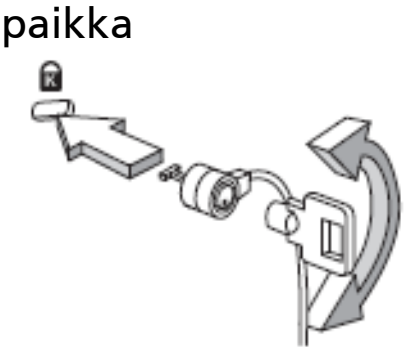

#	Kuvake	Kohde	Kuvaus
1		Line-in-liitin	Audiolaitteet liitetään tähän liittimeen (esim. CD-soitin, korvalappustereot).
		Mikrofonin tuloliitin	Ulkoinen mikrofoni liitetään tähän liittimeen.
	SPDIF	Kuuloke/kaiutin/line-out -liitin S/PDIF-tuella	Liitäntä audio-line-out-laitteille (esim. kaiuttimet, kuulokkeet).
2		USB 2.0 -portti	Liitäntä USB 2.0 -laitteille (esim. USB-hiiri, USB-kamera).
3		Optinen asema	Sisäinen optinen levyasema, hyväksyy CD:t, DVD:t ja Blu-ray-levyt (vain tietyissä malleissa).
4		Optisen levyaseman avauspainike/optisen levyn käytön merkkivalo	Työntää optisen levykkeen ulos asemasta ja palaa, kun optinen asema on käytössä.
5		Hätäulostyöntöaukko	Työntää ulos optisen aseman kelkan, kun tietokone on sammutettu. **Huomautus:** Työnnä paperiliitin hätäpoistoreikään optisen aseman levyn poistamiseksi asemasta, kun tietokone on pois päältä.
6		Ethernet (RJ-45) -portti	Liittää Ethernet 10/100/1000 -pohjaiseen verkkoon.
7		Kensington-lukon paikka 	Liittää Kensington-yhteensopivaan tietokoneen turvalukkoon. **Huomautus:** Kierrä tietokoneen turvalukon kaapeli kiinteän esineen, kuten pöydän tai lukitun laatikon kahvan ympärille. Paina lukko paikalleen ja lukitse se kiertämällä avainta. Saatavana on myös joitakin avaimettomia lukkoja.

Pohjanäkymä



#	Kuvake	Kohde	Kuvaus
1		Sub woofer -kaiutin	Lähettää matalataajuista ääntä.
2		Muistitila	Sisältää tietokoneen päämuistin.
		Kiintolevytila	Sisältää koneen kiintolevyn (varmistettu ruuveilla).
3		Tuuletusaukot	Mahdollistaa tietokoneen pysymisen viileänä jopa pitkitetyn käytön jälkeen.
4		Akun resetointikytkin	Liu'uta kytkeäksesi sisäisen akun käyttöön. **Muistiinpanot:** 1. Tietokoneesi akku on tietokoneen sisällä, sitä ei voi irrottaa. 2. Jos haluat katkaista tietokoneen virran kokonaan (vastaa akun irroittamista), liu’uta akun nollauskytkin akun irtikytkemisasentoon. Tässä asennossa tietokoneesi toimii vain, kun verkkosovitin on kytketty.

Ympäristö

- Lämpötila:
  - Käytön aikana: 5°C - 35°C
  - Muulloin kuin käytön aikana: -20°C - 65°C
- Kosteus (ei kondensoitunut):
  - Käytön aikana: 20% - 80%
  - Muulloin kuin käytön aikana: 20% - 80%

Краткое руководство пользователя ноутбука серии Aspire

Краткое руководство пользователя ноутбука серии Aspire
Первый выпуск: 03/2011

Номер модели: ______________________________

Серийный номер: ___________________________

Дата покупки: _______________________________

Место покупки: ______________________________

Вначале о главном

Благодарим вас за то, что для решения своих мобильных вычислительных задач вы выбрали ноутбук Acer.

Ваши руководства

Мы разработали ряд руководств, которые помогут вам в использовании ноутбука Acer:

Этот **плакат** поможет выполнить первоначальную настройку компьютера.

Типовое руководство пользователя для серии Aspire содержит полезную информацию, применимую ко всем моделям серии Aspire. В нем описываются основные темы, такие как работа с клавиатурой, звуком и т.д. Пожалуйста, имейте в виду, что **Типовое руководство пользователя** и упомянутое ниже **AcerSystem User Guide** являются обобщенными, поэтому в них иногда будут описываться функции или свойства, реализованные не в купленной вами модели, а лишь в определенных моделях этой серии. В таких случаях в тексте имеется пометка "только для определенных моделей".

Краткое руководство виде знакомит вас с основными характеристиками и функциями вашего нового компьютера. Чтобы узнать больше о том, как повысить продуктивность вашей работы с помощью компьютера, вы можете обратиться к **AcerSystem User Guide**. Это руководство содержит подробную информацию о системных функциях, восстановлении данных, возможностях расширения и устранении неисправностей. Кроме того, оно содержит гарантийную информацию, а также общие предписания и правила безопасности при работе с вашим ноутбуком. Руководство поставляется вместе с компьютером, предварительно загруженное в него в формате PDF. Чтобы обратиться к нему, вам надо сделать следующее:

1 Щелкните кнопку **Пуск** > **Все программы** > **AcerSystem**.


2 Щелкните **AcerSystem User Guide**.

Примечание: Для просмотр файла необходимо установить программу Adobe Acrobat Reader. Если программа Adobe Acrobat Reader не установлена на Вашем компьютере, щелчок мышью по **AcerSystem User Guide** запустит сперва установку програмы Acrobat Reader. Следуйте инструкциям на экране, чтобы завершить процесс установки. За инструкциями о том, как пользоваться программой Adobe Acrobat Reader, обратитесь к меню **Справка и поддержка**.

Знакомство с ноутбуком Acer

Теперь, когда вы выполнили настройки, как показано на плакате по настройке, давайте поближе познакомимся с вашим новым ноутбуком Acer.

Вид сверху

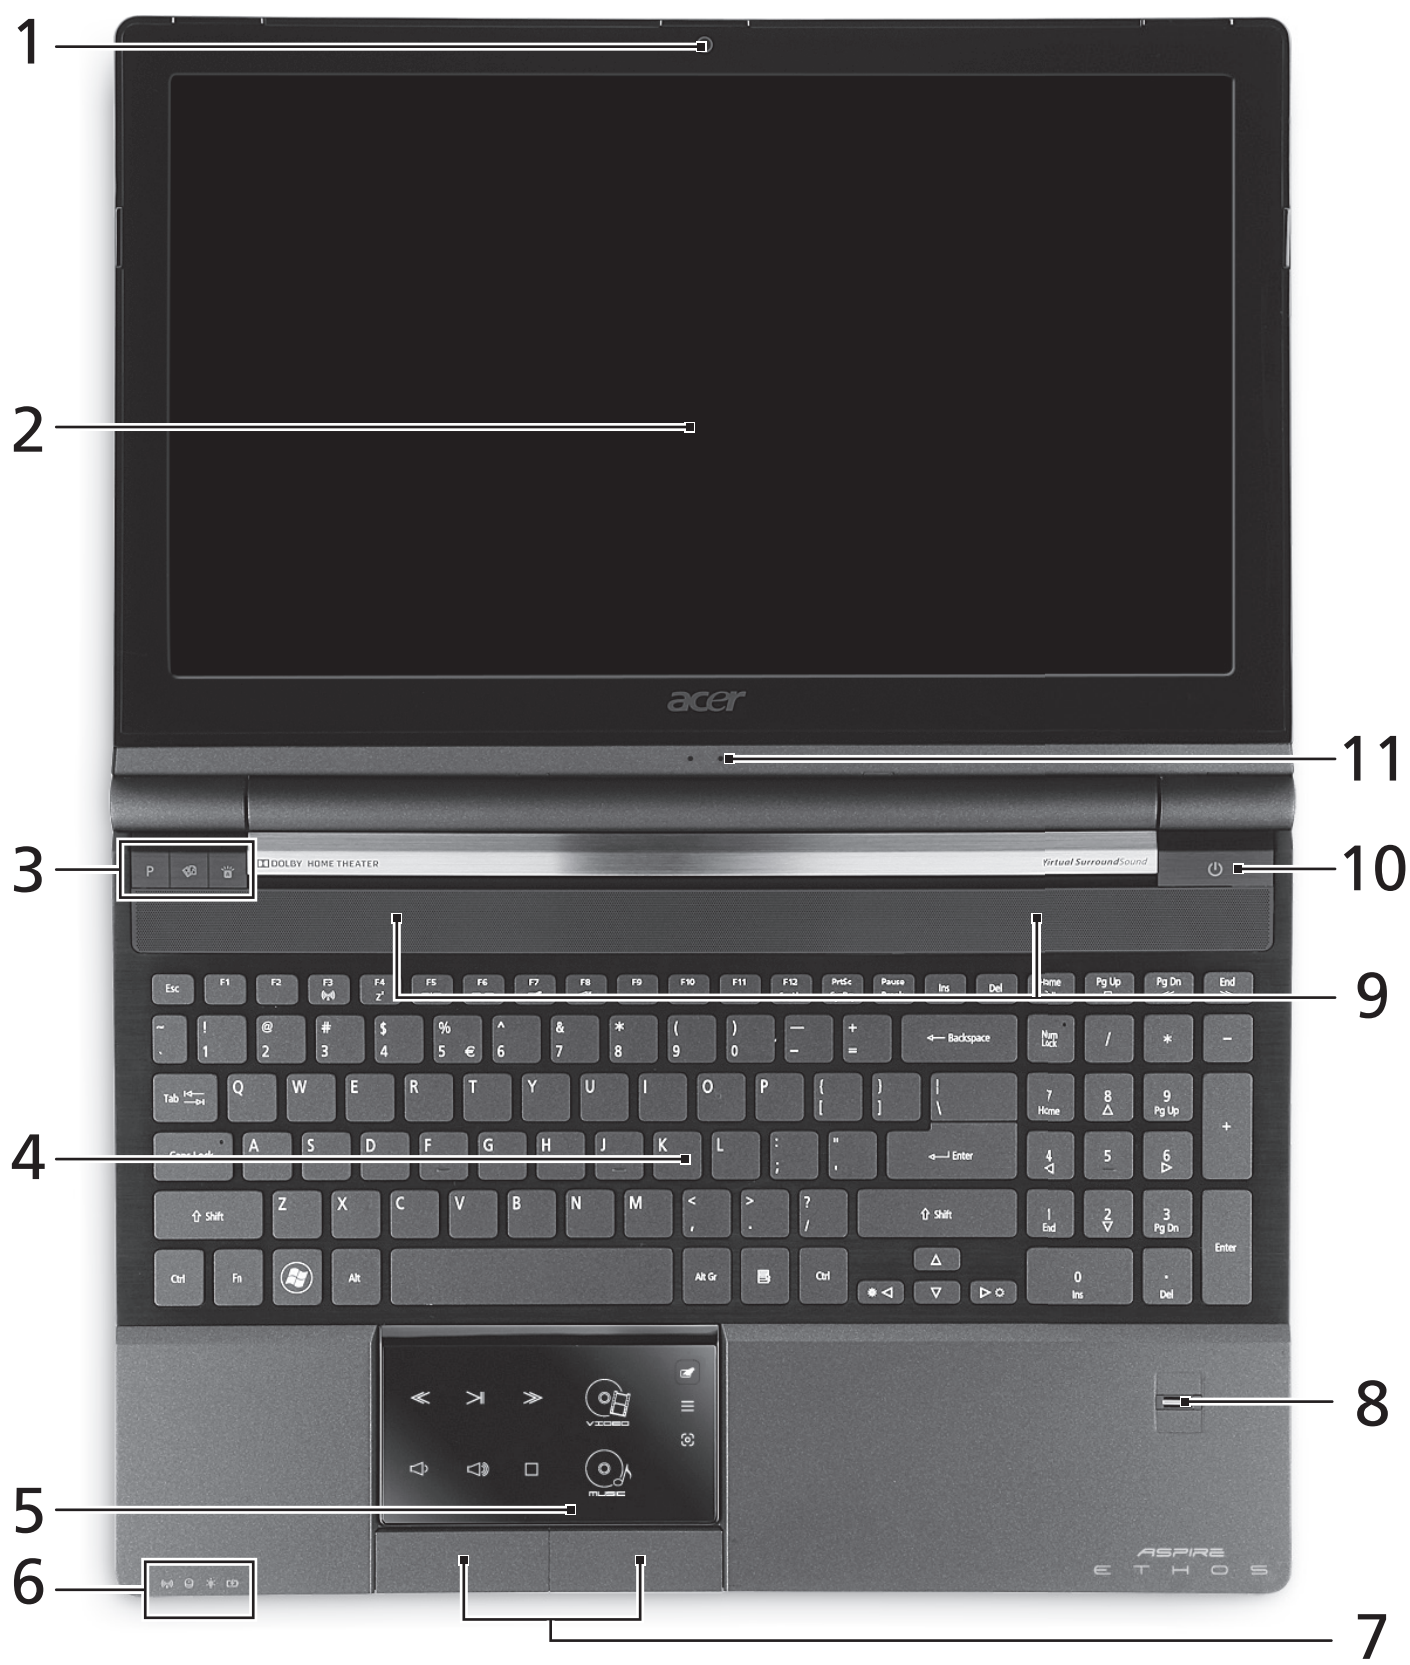

#	Значок	Элемент	Описание
1		Веб-камера Acer Crystal Eye	Веб-камера для видеосвязи (только для определенных моделей).

#	Значок	Элемент	Описание
2		Экран дисплея	Другое название - жидкокристаллический дисплей (ЖК-дисплей); служит для вывода изображения, формируемого компьютером (конфигурация может отличаться в зависимости от модели).
3	P	Клавиша P/ клавиша Acer PowerSmart	Программируемая клавиша (конфигурация может отличаться в зависимости от модели). /Перевод компьютера в режим энергосбережения (конфигурация может отличаться в зависимости от модели).
		Клавиша Arcade	Запуск программы InstantOn Arcade без загрузки. Запуск программы clear.fi в Windows.
		Подсветка клавиатуры	Включение и выключение подсветки клавиатуры.
4		Клавиатура	Служит для ввода данных в компьютер.
5 		Acer MediaRemote (отсоединяемая сенсорная панель с консолью управления медиафайлами)	Чувствительное к прикосновениям указательное устройство, позволяющее управлять курсором на экране так же, как и мышью*. Сенсорные органы управления для программы Acer clear.fi, увеличения/ уменьшения громкости и управления медиафайлами (воспроизведение/ приостановка, пред./след., останов). * Сенсорная панель отключается, когда активна консоль управления медиафайлами.
6[1]		Клавиша "Связь"	Включение/отключение встроенных в компьютер модулей связи (модули связи могут быть разными в зависимости от конфигурации).
		Индикатор работы жесткого диска	Горит при обращении к жесткому диску.
		Индикатор аккумулятора	Отображает состояние аккумулятора компьютера. **Зарядка:** горит желтым во время зарядки аккумулятора. **Полностью заряжен:** горит синим при питании от электросети.
		Индикатор питания[1]	Отображает состояние питания компьютера.
7		Кнопки управления (левая и правая)	Эти левая и правая кнопки служат для выбора элементов или пунктов экранного меню.

#	Значок	Элемент	Описание
8		Дактилоскопический считыватель системы биометрической защиты (Acer Bio-Protection)	Поддержка функции Acer FingerNav для управления перемещением в 4 направлениях (только для определенных моделей).
9		Динамики	Используются для вывода стереозвука.
10	⏻	Кнопка питания	Служит для включения/выключения компьютера.
11		Микрофон	Внутренний микрофон для записи звука.

1. Индикаторы на передней панели видны даже при закрытой крышке компьютера.

Acer MediaRemote

Эта отсоединяемая сенсорная панель с консолью управления медиафайлами позволяет управлять функциями программ Acer clear.fi и Проигрыватель Windows Media.



Чтобы отсоединить сенсорную панель MediaRemote, сдвиньте ее защелку и снимите с док-станции.



Внимание! В панели MediaRemote используются магниты для ее фиксации в док-станции. Сняв панель MediaRemote с док-станции, не кладите ее рядом с компьютером, чтобы не повредить его внутренние компоненты.

Использование MediaRemote в качестве сенсорной панели

Во время работы MediaRemote в режиме сенсорной панели область, обозначенная серым прямоугольником, управляет перемещением курсора. Для управления перемещением курсора проводите пальцем по ее поверхности, а для выбора элемента дважды слегка стукните по поверхности.



Подготовка MediaRemote к использованию

Перед использованием MediaRemote в качестве отсоединяемого устройства нужно полностью зарядить аккумулятор. Панель MediaRemote уже сопряжена с вашим компьютером.

Индикатор состояния

Индикатор состояния (прямо над кнопкой Режим сенсорной панели) отображает состояние подключения и уровень заряда аккумулятора.

Индикатор	Описание
Не горит	Панель MediaRemote не использовалась в течение 15 минут и перешла в режим Сон.
Синий	Панель MediaRemote активна и подсоединена к компьютеру.
Мигает синим	Панель MediaRemote активна и не подсоединена к компьютеру.
Редко мигает оранжевым	Аккумулятор разряжен (меньше 40%).
Часто мигает оранжевым	Аккумулятор сильно разряжен (меньше 20%).
Зарядка	Горит желтым во время зарядки аккумулятора.
Полностью заряжен	Горит синим.

Команды сенсорной панели

Сенсорная панель выполняет разные функции в зависимости от текущих настроек.

Значок	Элемент	Описание
	Режим сенсорной панели	Измените функцию поверхности сенсорной панели: нажмите один раз, чтобы активировать ярлыки программы clear.fi. Нажмите еще раз, чтобы активировать консоль управления медиафайлами. Нажмите и удерживайте, чтобы включить или выключить панель MediaRemote.

Примечание: Клавиша режима сенсорной панели подсвечивается, когда активна поверхность сенсорной панели MediaRemote.

Ярлыки программы clear.fi

Если ярлыки программы clear.fi активны, то можно легко открывать мультимедийные разделы программы clear.fi. Пустую область сенсорной панели по-прежнему можно использовать как указательное устройство.

Значок	Элемент	Описание
	Выбрать	Нажимайте для попеременного переключения между разделами программы clear.fi: Фото, Видео и Музыка.
	Главное меню	Открыть главное меню в программе clear.fi.
	Видео	Открыть раздел Видео программы clear.fi.
	Музыка	Открыть раздел Музыка программы clear.fi.

Консоль управления медиафайлами

Еще раз нажмите кнопку Режим сенсорной панели, чтобы активировать консоль управления медиафайлами.

Примечание: При воспроизведении файла во время использования clear.fi автоматически включится консоль управления медиафайлами. Она выключится, когда вы нажмете кнопку режима сенсорной панели.

Значок	Элемент	Описание
	Предыдущий	Возврат к предыдущему медиафайлу.
	Воспроизведение/ приостановка	Воспроизведение или приостановка воспроизведения выбранного медиафайла.
	Следующий	Переход к следующему медиафайлу.
	Уменьшение громкости	Уменьшение громкости воспроизведения медиафайла.
	Увеличение громкости	Увеличение громкости воспроизведения медиафайла.
	Остановить	Останов воспроизведения выбранного медиафайла.

G-датчик



Когда сенсорная панель MediaRemote отсоединена, ее можно из обычной альбомной ориентации поворачивать в книжную ориентацию.
Внутренний g-датчик изменит ориентацию органов управления сенсорной панели.

Если ориентация органов управления сенсорной панели не совпадает с ориентацией панели MediaRemote, то на пару секунд наклоните панель MediaRemote к себе (минимум на 30°).

Сопряжение панели MediaRemote

Если панель MediaRemote полностью заряжена, но с компьютером работает неправильно, то нужно установить сопряжение этих двух устройств.


- Выключите панель MediaRemote (нажмите и три секунды удерживайте нажатой кнопку режима). 
- Нажмите и не менее трех секунд удерживайте левую и правую кнопки.
- Один раз нажмите левую кнопку.
- На сенсорной панели нажмите кнопку режима.
- Индикатор состояния замигает, подтверждая успешное сопряжение.

Комбинации клавиш

В компьютере используются комбинации клавиш ("горячие" клавиши) для быстрого вызова большинства функций управления компьютером, таких как яркость экрана и громкость.

Для использования комбинации клавиш сначала нажмите клавишу <Fn> и затем, не отпуская ее, нажмите вторую клавишу этой комбинации.

Комбинация клавиш	Значок	Функция	Описание
<Fn> + <F3>		Клавиша "Связь"	Включение/отключение встроенных в компьютер модулей связи (модули могут быть разными в зависимости от конфигурации).
<Fn> + <F4>		Сон	Переводит компьютер в режим Сон.
<Fn> + <F5>		Переключение видеовыхода	Переключает вывод изображения либо на дисплей, либо на внешний монитор (если он подключен), либо одновременно и на дисплей, и на внешний монитор.


Комбинация клавиш	Значок	Функция	Описание
<Fn> + <F6>		Выключение экрана	Выключение экрана дисплея для экономии заряда аккумулятора. Для включения экрана нажмите любую клавишу.
<Fn> + <F7>		Выключатель сенсорной панели	Включение и выключение встроенной сенсорной панели.
<Fn> + <F8>		Выключатель динамиков	Попеременное включение и выключение динамиков.
<Fn> + <F9>		Подсветка клавиатуры	Включение/выключение подсветки клавиатуры.
<Fn> + <▷>		Повышение яркости	Увеличение яркости экрана.
<Fn> + <◁>		Уменьшение яркости	Уменьшение яркости экрана.
<Fn> + <△>		Увеличение громкости	Увеличение громкости.
<Fn> + <▽>		Уменьшение громкости	Уменьшение громкости.
<Fn> + <Home>		Воспроизвести/ Приостановить	Воспроизведение или приостановка воспроизведения выбранного медиафайла.
<Fn> + <Pg Up>		Остановить	Останов воспроизведения выбранного медиафайла.
<Fn> + <Pg Dn>		Предыдущий	Возврат к предыдущему медиафайлу.
<Fn> + <End>		Следующий	Переход к следующему медиафайлу.

Вид спереди с закрытой крышкой



#	Значок	Элемент	Описание
1		Клавиша "Связь"	Включение/выключение модулей связи в компьютере. (Тип модуля связи зависит от конфигурации системы.)
2		Комбинированное устройство считывания карт памяти различных форматов	Поддерживает форматы Secure Digital (SD), MultiMediaCard (MMC), Memory Stick (MS), Memory Stick PRO (MS PRO) и xD-Picture Card (xD). **Примечание:** надавите, чтобы извлечь/вставить карту. Одновременно можно использовать только одну карту памяти.
3		Защелка сенсорной панели	Освобождает сенсорную панель, чтобы ее можно было снять.

Вид слева

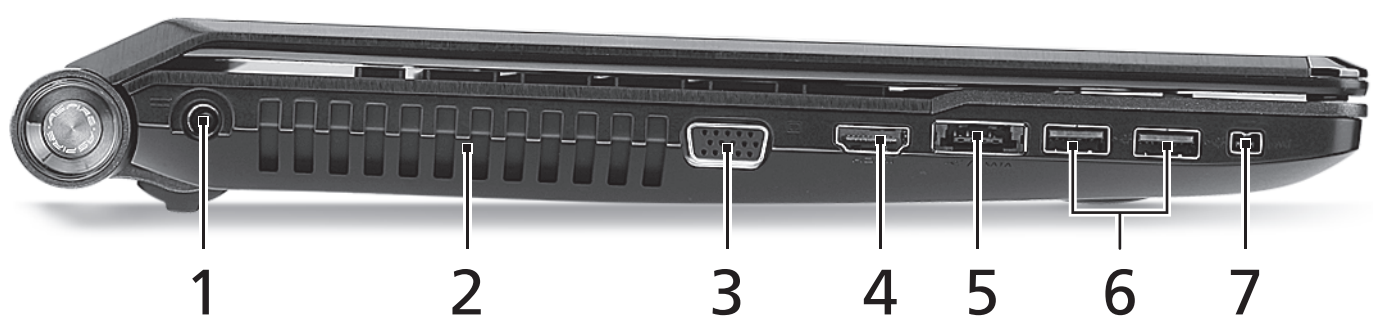


#	Значок	Элемент	Описание
1		Разъем для подключения питания постоянного тока	Служит для подключения адаптера переменного тока.
2		Вентиляционные отверстия	Позволяют компьютеру не перегреваться даже при длительной работе.
3		Разъем внешнего дисплея (VGA)	Служит для подключения устройства отображения (например, внешнего монитора, ЖК-проектора).
4	HDMI	Разъем HDMI	Служит для подключения к источникам цифрового видео высокой четкости.
5	/e SATA	Разъем USB 2.0/ eSATA	Служит для подключения устройств с интерфейсом USB 2.0 или eSATA.
6		Разъем USB 2.0/3.0	Служит для подключения USB-устройств. Разъем USB 3.0 можно определить по синему цвету штекера.
7	1394	4-контактный порт IEEE 1394	Служит для подключения устройств с интерфейсом IEEE 1394.


Сведения об интерфейсе USB 3.0

- Поддерживает зарядку по USB при выключенном питании, поэтому поддерживаемые мобильные устройства можно заряжать, когда питание ноутбука выключено.
- Соответствует стандарту USB 3.0 (сверхвысокоскоростной интерфейс USB).
- Возможна несовместимость с устройствами, не имеющими сертификат соответствия USB 3.0.

Вид справа

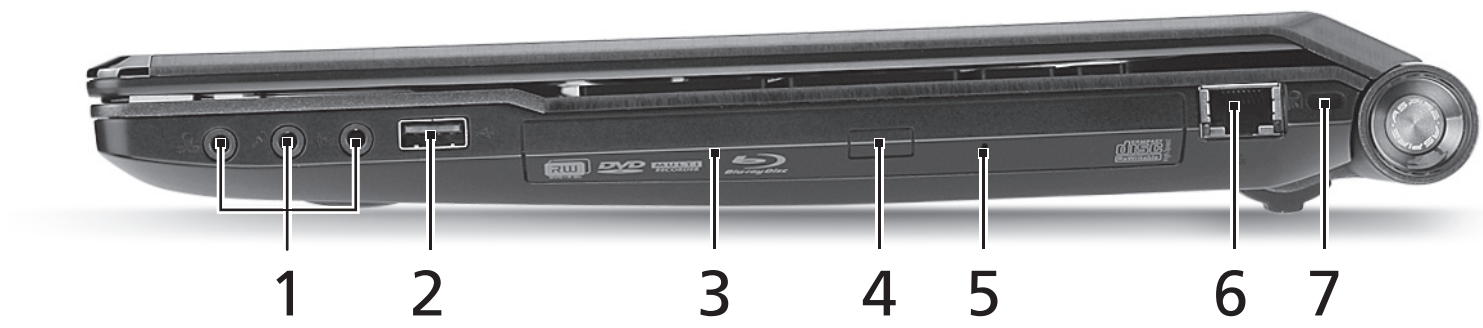

#	Значок	Элемент	Описание
1		Гнездо линейного входа	Служит для подключения звуковых устройств к линейному входу (например, плеера звуковых компакт-дисков, mp3-плееров).
		Гнездо микрофонного входа	Служит для подключения внешнего микрофона.
	SPDIF	Гнездо наушников/ динамика/линейного выхода с поддержкой цифрового интерфейса S/PDIF	Служит для подключения звуковых устройств к линейному выходу (например, динамиков, наушников)
2		Разъем USB 2.0	Служат для подключения устройств с интерфейсом USB 2.0 (например, мыши или камеры).
3		Привод оптических дисков	Внутренний привод оптических дисков; поддерживает диски CD, DVD или Blu-ray (только для некоторых моделей).
4		Кнопка извлечения на приводе оптических дисков/ индикатор обращения к приводу оптических дисков	Извлечение оптических дисков из привода; индикатор горит, когда привод оптических дисков используется.
5		Отверстие аварийного извлечения	Служит для открытия лотка привода оптических дисков, когда питание компьютера отключено. **Примечание:** чтобы открыть лоток привода оптических дисков, когда компьютер выключен, вставьте скрепку в это отверстие аварийного извлечения.
6		Разъем Ethernet (RJ-45)	Служит для подключения к сети Ethernet 10/100/1000 Мбит/с.
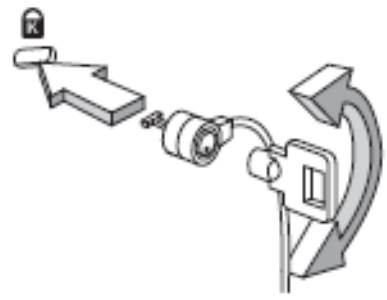
#	Значок	Элемент	Описание
7		Замок типа Kensington 	Служит для подсоединения защитного тросика с замком типа Kensington для предотвращения кражи компьютера. **Примечание:** этим защитным тросиком обвяжите какой-нибудь неподвижный предмет, например, стол или ручку запертого ящика. Вставьте замок тросика в гнездо и поверните ключ, чтобы запереть замок. Бывают модели замков и без ключей.

Вид снизу



#	Значок	Элемент	Описание
1		Низкочастотный динамик	Излучает звуковые сигналы низкой частоты.
2		Отсек модулей оперативной памяти	В этот отсек устанавливаются модули оперативной памяти компьютера.
		Отсек жесткого диска	Здесь размещается жесткий диск компьютера (крепится винтами).
3		Вентиляционные отверстия	Позволяют компьютеру не перегреваться даже при длительной работе.

#	Значок	Элемент	Описание
4		Выключатель сброса аккумулятора	Сдвиньте, чтобы подключить внутренний аккумулятор. **Примечания:** 1. Аккумулятор вашего компьютера является встроенным, его нельзя извлечь. 2. Чтобы полностью выключить питание системы (как если бы извлечь аккумулятора), сдвиньте выключатель сброса аккумулятора в положение отключения аккумулятора. В этом положении ваш компьютер будет работать только от подключенного адаптера переменного тока.

Условия эксплуатации

- Температура:
  - Рабочая: от 5°C до 35°C
  - Нерабочая: от -20°C до 65°C
- Влажность (без конденсации):
  - Рабочая: от 20% до 80%
  - Нерабочая: от 20% до 80%

Skrócony poradnik do notebooka serii Aspire

Skrócony poradnik do notebooka serii Aspire
Wydanie oryginalne: 03/2011

Oznaczenie modelu: ______________________________

Numer seryjny: __________________________________

Data zakupu: ____________________________________

Miejsce zakupu: _________________________________

Na początek

Dziękujemy za wybranie notebooka PC serii Acer dla celów realizacji potrzeb w zakresie mobilnego przetwarzania.

Instrukcje

Aby pomóc w korzystaniu z komputera Acer, opracowaliśmy zestaw instrukcji:

Jako pierwszy **plakat instalacyjny** pomoże użytkownikom rozpocząć ustawianie komputera.

Ogólnego podręcznika użytkownika urządzenia serii Aspire zawiera przydatne informacje dotyczące wszystkich modeli serii Aspire. Obejmuje podstawowe zagadnienia, takie jak używanie klawiatury, dźwięki itd. Należy pamiętać, że **Ogólny podręcznik użytkownika** oraz **AcerSystem User Guide**, o którym mowa poniżej, odnoszą się czasami do funkcji lub elementów tylko niektórych modeli serii, które nie muszą występować w zakupionym modelu. W takich przypadkach użyto oznaczenia „tylko w niektórych modelach”.

Skrócony poradnik przedstawia podstawowe właściwości i funkcje nowego komputera. Aby uzyskać więcej informacji o tym, w jaki sposób nowy komputer może pomóc Ci być bardziej produktywnym, zapoznaj się z **AcerSystem User Guide**. Przewodnik ten zawiera szczegółowe informacje dotyczące takich tematów, jak narzędzia systemowe, odzyskiwanie danych, opcje rozszerzeń oraz rozwiązywanie problemów. Oprócz nich, zawiera także informacje na temat gwarancji oraz informacje dotyczące bezpieczeństwa pracy z komputerem przenośnym. Jest on dostępny w formie elektronicznej jako dokument w formacie Portable Document Format (PDF) i jest dostarczany jako zapisany w Twoim notebooku. Wykonaj poniższe czynności, aby uzyskać do niego dostęp:

1 Kliknij **Start** > **Wszystkie programy** > **AcerSystem**.


2 Kliknij **AcerSystem User Guide**.

Uwaga: Aby można było przeglądać ten plik, konieczne jest zainstalowanie programu Adobe Reader. Jeżeli w komputerze nie zainstalowano programu Adobe Reader, kliknięcie **AcerSystem User Guide** spowoduje uruchomienie instalatora programu Adobe Reader. W celu dokończenia instalacji należy wykonać instrukcje wyświetlane na ekranie. Instrukcje dotyczące używania programu Adobe Reader, znajdują się w menu **Pomocy i obsługi technicznej**.


Zapoznanie z notebookiem Acer

Po ustawieniu komputera jak to przedstawiono na ilustracji w plakacie instalacyjnym, przyjrzyjmy się nowemu notebookowi Acer.

Widok z góry

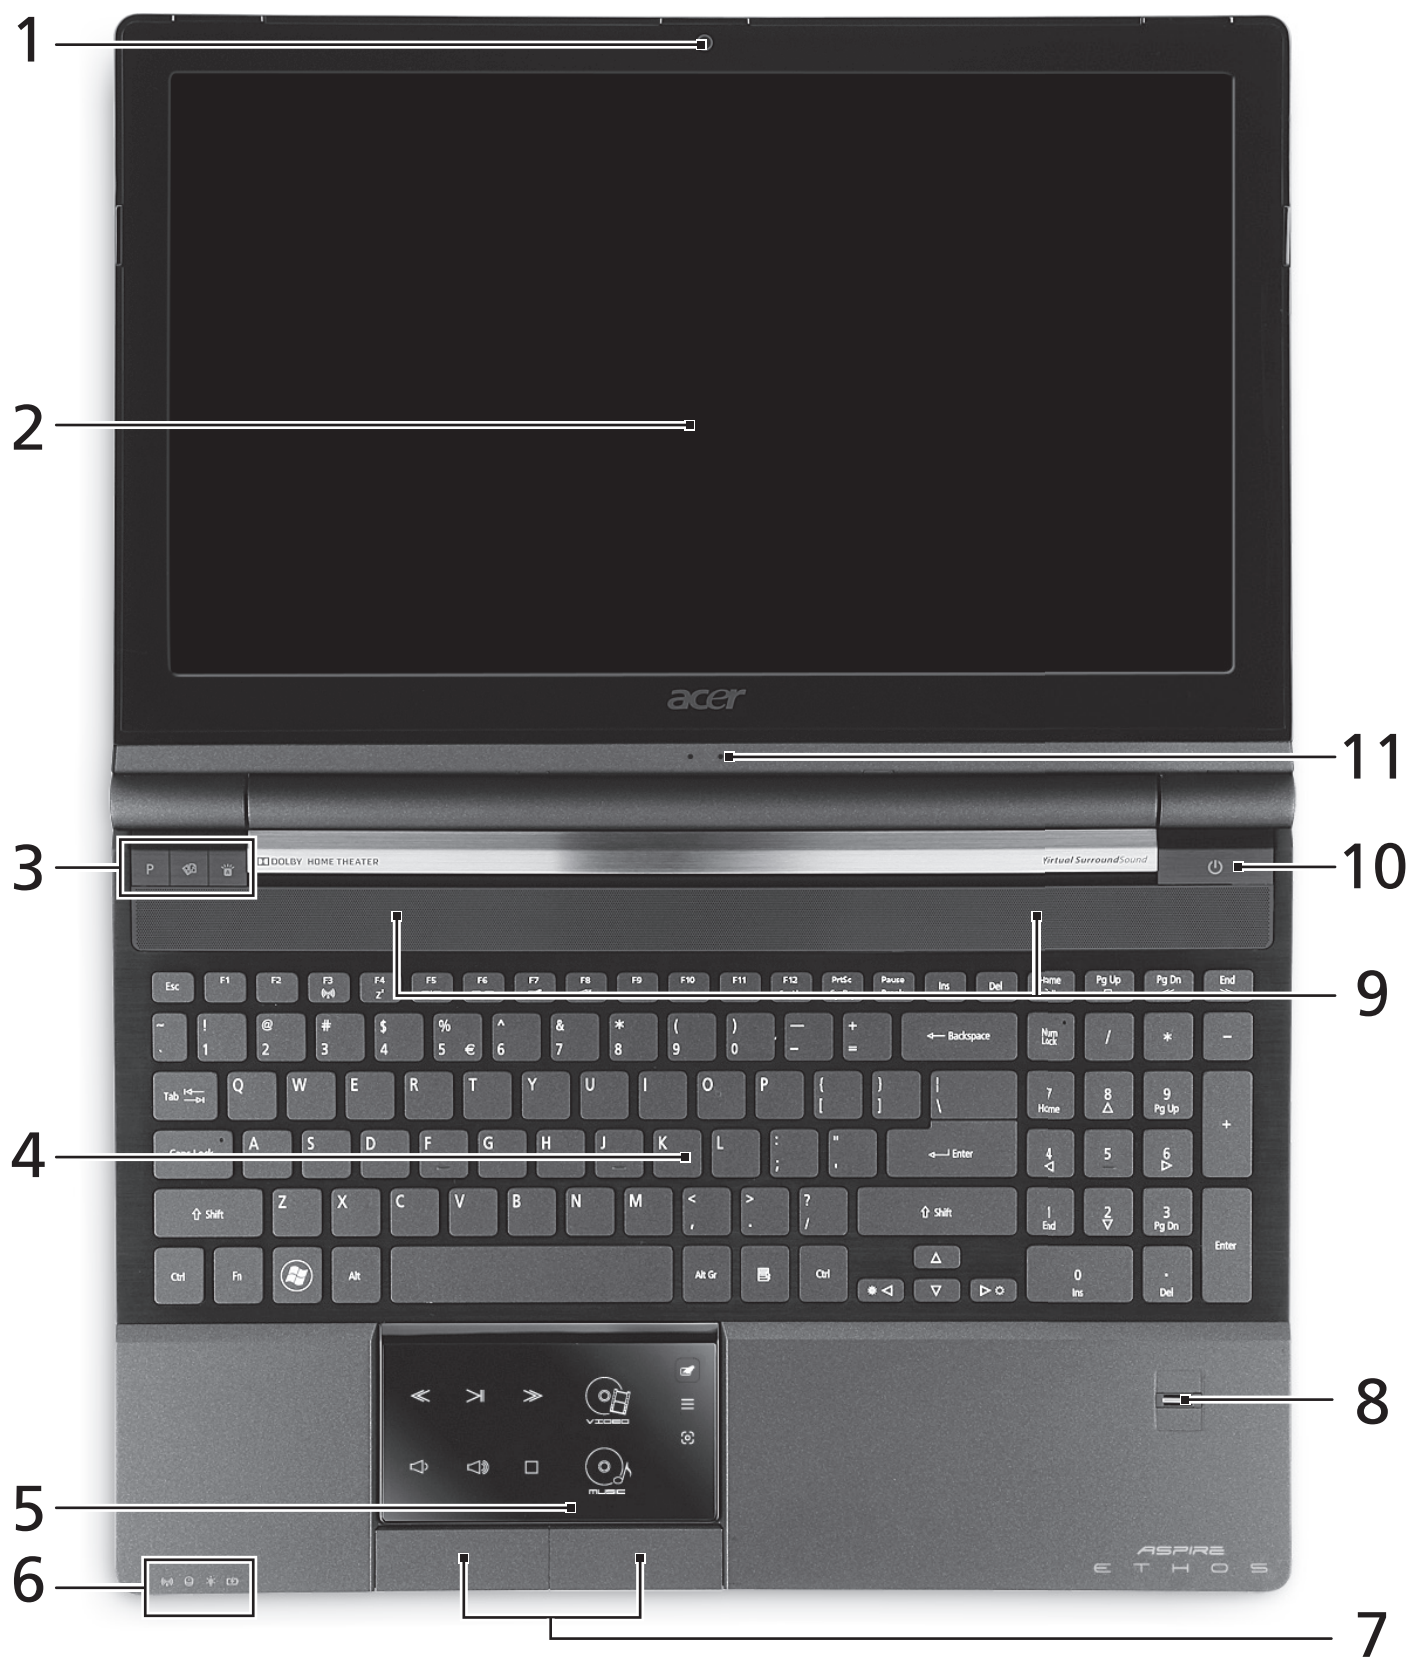

#	Ikona	Element	Opis
1		Kamera Acer Crystal Eye	Kamera internetowa do komunikacji wideo (tylko w niektórych modelach).


#	Ikona	Element	Opis
2		Ekran wyświetlacza	Nazywany jest także wyświetlaczem ciekłokrystalicznym (Liquid-Crystal Display; LCD), wyświetla informacje wyjściowe komputera (konfiguracja może być różna w zależności od modelu).
3	P	Klawisz P/Klawisz Acer PowerSmart	Klawisz programowalny (konfiguracja może być różna w zależności od modelu). / Przełącza komputer na tryb oszczędności energii (konfiguracja może być różna w zależności od modelu).
		Przycisk Arcade	Uruchamia aplikację InstantOn Arcade bez konieczności uruchamiania systemu Windows Uruchamia aplikację clear.fi w systemie Windows.
		Podświetlenie klawiatury	Włączanie i wyłączanie podświetlenia klawiatury.
4		Klawiatura	Umożliwia wprowadzanie danych do komputera.
5		Acer MediaRemote (odczepiany touchpad z konsolą multimedialną)	Dotykowe urządzenie wskazujące, które działa jak myszka komputerowa*. Sterowanie dotykowe dla Acer clear.fi, głośność (wyższa/niższa) oraz multimedia (odtwarzanie/pauza, poprzedni, następny, zatrzymanie). * Touchpad jest wyłączany, gdy aktywna jest konsola multimedialna.
6[1]		Klawisz komunikacji	Włącza / wyłącza urządzenia komunikacyjne komputera (urządzenia komunikacyjne mogą się różnić w zależności od konfiguracji).
		Wskaźnik dysku twardego	Świeci, gdy działa dysk twardy.
		Wskaźnik akumulatora	Wskazuje stan akumulatora komputera. **Ładowanie:** Świeci żółtym światłem, gdy akumulator jest ładowany. **Pełne naładowanie:** Świeci niebieskim światłem podczas pracy w trybie zasilania prądem przemiennym.
		Wskaźnik zasilania[1]	Wskazuje stan zasilania komputera.
7		Przyciski kliknięć (lewy i prawy)	Przyciski lewy i prawy służą do wybierania pozycji lub wyświetlania menu.
8		Czytnik odcisków palców Acer Bio-Protection	Obsługuje funkcję 4-kierunkowego przycisku sterowania Acer FingerNav (w wybranych modelach).

#	Ikona	Element	Opis
9		Głośniki	Zapewniają możliwość odtwarzania dźwięku.
10		Przycisk zasilania	Służy do włączania i wyłączania komputera.
11		Mikrofon	Wewnętrzny mikrofon do rejestrowania dźwięku.

1. Wskaźniki panelu czołowego są widoczne nawet po zamknięciu pokrywy komputera.

Acer MediaRemote

Odczepiany touchpad zawiera konsolę multimedialną, umożliwiająca sterowanie aplikacją Acer clear.fi oraz Windows Media Player.

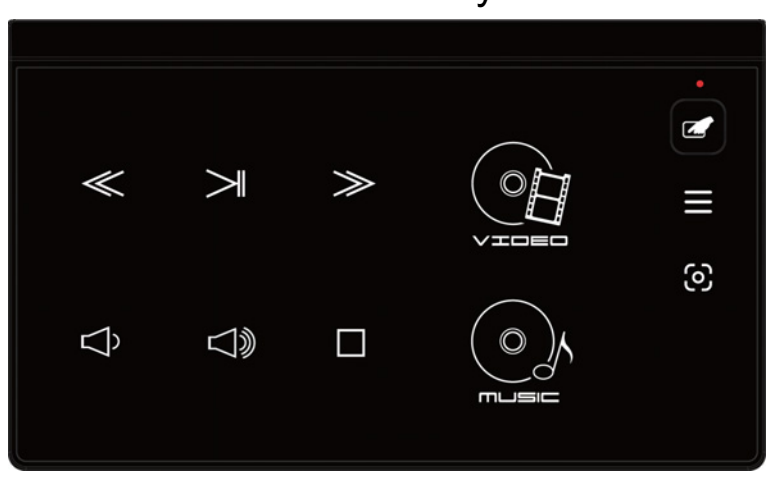

Aby odczepić touchpad, przesuń zatrzask zwalniający touchpada i unieś urządzenie MediaRemote ze stacji dokującej touchpada.

Ważne: Urządzenie MediaRemote korzysta z magnesów do utrzymywania go w stacji dokującej touchpada. Jeśli urządzenie MediaRemote zostanie wyciągnięte ze stacji dokującej, nie należy go umieszczać w pobliżu komputera, gdyż mogłoby to uszkodzić jego wewnętrzne zespoły.

Stosowanie urządzenia MediaRemote jako touchpada

Gdy urządzenie MediaRemote pracuje w trybie touchpada, obszar oznaczony szarym prostokątem służy do sterowania ruchami kursora. Przesuń palcem po tej powierzchni, aby sterować ruchem kursora i stuknij jego powierzchnię dwukrotnie, aby dokonać zaznaczenia.



Przygotowanie urządzenia MediaRemote do użycia

Przed użyciem urządzenia MediaRemote jako odczepianego urządzenia należy upewnić się, że jego akumulator został w pełni naładowany.
Urządzenie MediaRemote jest już powiązane z komputerem.

Kontrolka stanu

Kontrolka stanu (tuż nad przyciskiem trybu touchpada) wskazuje stan połączenia i akumulatora.

Światło	Opis
Nie świeci	Urządzenie MediaRemote nie było używane przez 15 minut i jest w trybie wstrzymania.
Niebieski	Urządzenie MediaRemote jest aktywne i podłączone do komputera.
Niebieskie miganie	Urządzenie MediaRemote jest aktywne i niepodłączone do komputera.
Pomarańczowe, wolne miganie	Niski poziom naładowania akumulatora (mniej niż 40%).
Pomarańczowe, szybkie miganie	Bardzo niski poziom naładowania akumulatora (mniej niż 20%).
Ładowanie	Świeci żółtym światłem, gdy akumulator jest ładowany.
Pełne naładowanie	Świeci niebieskim światłem.

Polecenia touchpada

Funkcje touchpada mogą się różnić w zależności od bieżących ustawień.

Ikona	Element	Opis
	Tryb touchpada	Zmień funkcję powierzchni touchpada: Naciśnij raz, aby włączyć skróty aplikacji clear.fi. Naciśnij ponownie, aby włączyć konsolę multimedialną. Naciśnij i przytrzymaj, aby włączyć lub wyłączyć urządzenie MediaRemote.

Uwaga: Klawisz trybu touchpada będzie podświetlony, jeśli aktywna będzie powierzchnia touchpada MediaRemote.

Skróty aplikacji clear.fi

Jeśli aktywne są skróty aplikacji clear.fi, można w łatwy sposób otworzyć części multimedialne aplikacji clear.fi. Pusty obszar touchpada można nadal używać jako urządzenia wskazującego.

Ikona	Element	Opis
	Wybierz	Naciśnij, aby przełączać części aplikacji clear.fi: Zdjęcia, Wideo i Muzyka.

Ikona	Element	Opis
	Menu główne	Otwiera menu główne w aplikacji clear.fi.
	Wideo	Otwiera część Wideo aplikacji clear.fi.
	Muzyka	Otwiera część Muzyka aplikacji clear.fi.

Konsola multimedialna

Naciśnij ponownie przycisk trybu touchpada, aby włączyć konsolę multimedialną.

Uwaga: W przypadku odtwarzania pliku w czasie użytkowania programu clear.fi konsola multimedialna włączy się automatycznie. Konsola wyłączy się, gdy naciśnięty zostanie przycisk trybu touchpada.

Ikona	Element	Opis
	Wstecz	Powrót do wcześniejszego pliku multimedialnego.
	Odtwórz/ wstrzymaj	Odtwarzanie lub wstrzymanie wybranego pliku multimedialnego.
	Dalej	Przeskoczenie do następnego pliku multimedialnego.
	Zmniejszenie głośności	Zmniejsza głośność podczas odtwarzania multimediów.
	Zwiększenie głośności	Zwiększa głośność podczas odtwarzania multimediów.
	Zatrzymaj	Zatrzymanie odtwarzania wybranego pliku multimedialnego.

Czujnik G-sensor



Gdy urządzenie MediaRemote jest odczepione, można je obrócić ze zwykłej orientacji poziomej i używać touchpada w trybie pionowym. Wewnętrzny czujnik G-sensor spowoduje zmianę orientacji elementów sterujących touchpada.

Jeśli elementy sterujące touchpada nie odpowiadają orientacji urządzenia MediaRemote, przechyl je do siebie (co najmniej 30°) na kilka sekund.

Tworzenie powiązania urządzenia MediaRemote

Jeśli urządzenie MediaRemote jest w pełni naładowane, ale nie działa poprawnie z komputerem, należy dokonać powiązania tych urządzeń.

- Wyłącz urządzenie MediaRemote (naciskaj przycisk trybu przez trzy sekundy).
  
- Naciśnij i przytrzymaj lewy i prawy przycisk klikania przez co najmniej trzy sekundy.
- Naciśnij raz lewy przycisk klikania.
- Naciśnij przycisk trybu na touchpadzie.
- Kontrolka stanu zamiga potwierdzając poprawne powiązanie.

Klawisze skrótów

Komputer umożliwia używanie klawiszy skrótów lub kombinacji klawiszy w celu uzyskania dostępu do większości kontrolowanych parametrów, takich jak jasność ekranu czy ustawienia głośności.

Aby uaktywniać klawisze skrótów, naciśnij i przytrzymaj klawisz <Fn> przed naciśnięciem innego klawisza w kombinacji klawisza skrótu.

Klawisz skrótu	Ikona	Funkcja	Opis
<Fn> + <F3>		Klawisz komunikacji	Włącza/wyłącza urządzenia komunikacyjne komputera (urządzenia mogą być różne w zależności od konfiguracji).
<Fn> + <F4>		Wstrzymanie	Powoduje przejście komputera do trybu Wstrzymanie.
<Fn> + <F5>		Przełączenie wyświetlania	Umożliwia przełączanie sygnału wyjściowego wyświetlacza na ekran wyświetlacza lub na zewnętrzny monitor (jeśli jest przyłączony) lub na oba.
<Fn> + <F6>		Pusty ekran	Wyłącza podświetlenie ekranu wyświetlacza w celu oszczędzania energii. Naciśnij dowolny klawisz w celu przywrócenia wyświetlania.
<Fn> + <F7>		Przełączenie touchpada	Umożliwia włączanie i wyłączanie wewnętrznego touchpada.
<Fn> + <F8>		Przełączanie głośnika	Umożliwia włączanie lub wyłączanie głośników.
<Fn> + <F9>		Podświetlenie klawiatury	Włączanie i wyłączanie podświetlenia klawiatury.


Klawisz skrótu	Ikona	Funkcja	Opis
<Fn> + <▷>		Zwiększenie jasności	Zwiększa jasność ekranu.
<Fn> + <◁>		Zmniejszenie jasności	Zmniejsza jasność ekranu.
<Fn> + <△>		Zwiększenie głośności	Powoduje zwiększenie głośności.
<Fn> + <▽>		Zmniejszenie głośności	Powoduje zmniejszenie głośności.
<Fn> + <Home>		Odtwórz/ Wstrzymaj	Odtwarzanie lub wstrzymanie wybranego pliku multimedialnego.
<Fn> + <Pg Up>		Zatrzymaj	Zatrzymanie odtwarzania wybranego pliku multimedialnego.
<Fn> + <Pg Dn>		Wstecz	Powrót do wcześniejszego pliku multimedialnego.
<Fn> + <End>		Dalej	Przeskoczenie do następnego pliku multimedialnego.

Widok z przodu (pokrywa zamknięta)



#	Ikona	Element	Opis
1		Klawisz komunikacji	Włącza/wyłącza urządzenia komunikacyjne komputera. (Urządzenia komunikacyjne mogą być różne w zależności od konfiguracji).
2		Wielofunkcyjny czytnik kart pamięci	Obsługuje następujące typy kart: Secure Digital (SD), MultiMediaCard (MMC), Memory Stick (MS), Memory Stick PRO (MS PRO) oraz xD-Picture Card (xD). **Uwaga:** Aby wyjąć/zainstalować kartę, wciśnij ją delikatnie. Jednorazowo można obsługiwać tylko jedną kartę.
3		Zatrzask zwalniający touchpada	Podnosi touchpad i umożliwia jego wyciągnięcie.

Widok z lewej

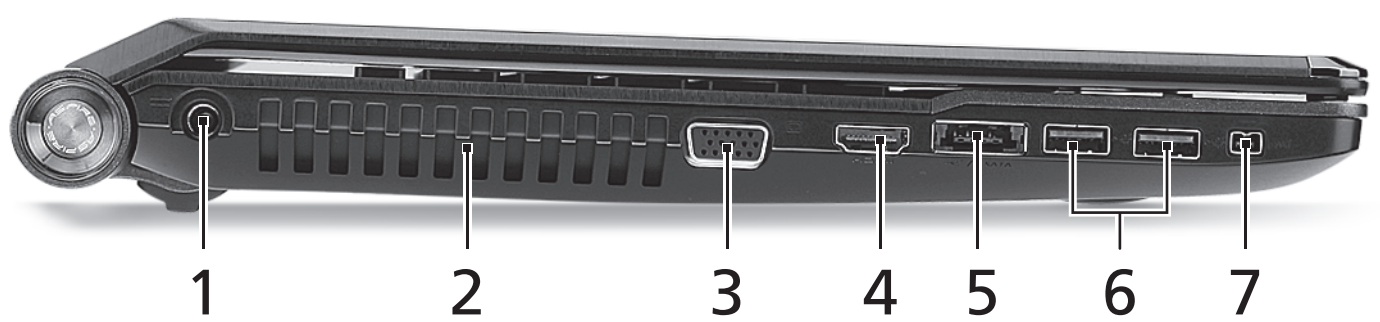



#	Ikona	Element	Opis
1		Gniazdo zasilania	Gniazdo zasilacza.
2		Szczeliny wentylacyjne	Umożliwiają chłodzenie komputera nawet podczas długotrwałego użytkowania.
3		Port zewnętrznego wyświetlacza (VGA)	Służy do przyłączania urządzenia wyświetlającego (np. zewnętrzny monitor, projektor LCD).
4	HDMI	Port HDMI	Obsługuje połączenia cyfrowego wideo o wysokiej rozdzielczości.
5	/e SATA	Port USB 2.0/e SATA	Służy do przyłączania urządzeń USB 2.0 lub eSATA.
6		Port USB 2.0/3.0	Służy do podłączania urządzeń USB. Port USB 3.0 można rozpoznać po niebieskim kolorze złącza.
7	1394	4-stykowy port IEEE 1394	Służy do przyłączania urządzeń pracujących w standardzie transmisji IEEE 1394.

Informacje dotyczące interfejsu USB 3.0

- Obsługuje ładowanie USB przy wyłączonym zasilaniu, umożliwiając ładowanie obsługiwanych urządzeń przenośnych, gdy notebook jest wyłączony.
- Obsługuje specyfikację USB 3.0 (SuperSpeed USB).
- Urządzenia niespełniające wymagań USB 3.0 mogą nie być zgodne.

Widok z prawej

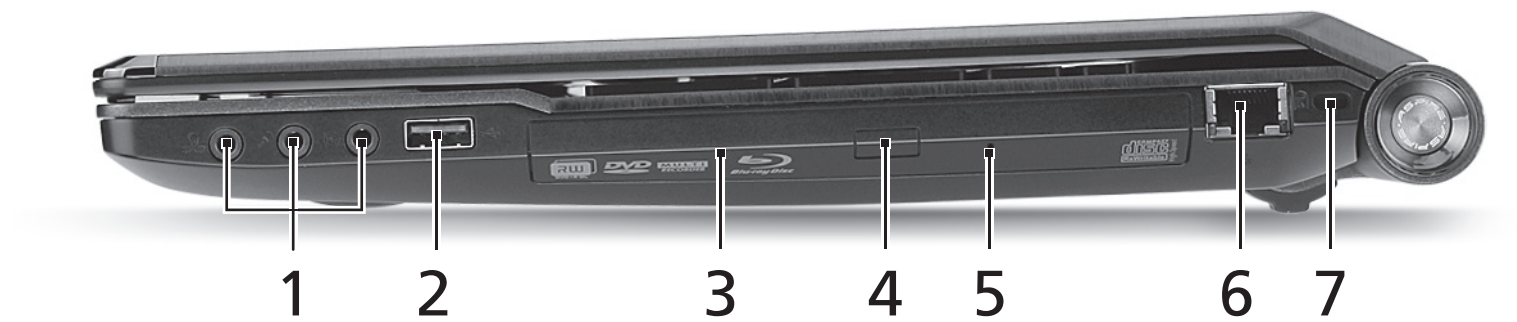
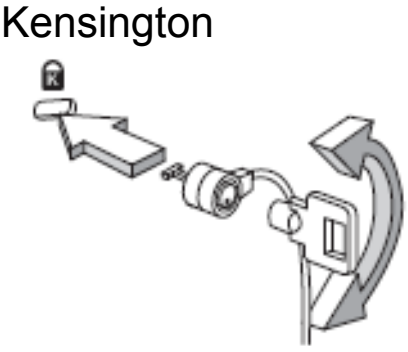
#	Ikona	Element	Opis
1		Gniazdo wejścia liniowego	Służy do przyłączania urządzeń liniowego wejścia audio (np. odtwarzacz audio CD, odtwarzacz mp3).
		Gniazdo mikrofonowe	Służy do przyłączania sygnału z zewnętrznych mikrofonów.
	SPDIF	Gniazdo słuchawkowe/ głośnikowe/wyjścia liniowego z obsługą S/PDIF	Służy do przyłączania urządzeń liniowego wyjścia audio (np. głośniki, słuchawki).
2		Port USB 2.0	Służą do przyłączania urządzeń USB 2.0 (np. mysz USB, aparat cyfrowy USB).
3		Napęd optyczny	Wewnętrzny napęd optyczny, obsługuje dyski CD, DVD lub Blu-ray (tylko niektóre modele).
4		Przycisk wysuwania napędu optycznego/ wskaźnik dostępu do dysku optycznego	Służy do wysuwania dysku optycznego z napędu, zapala się, gdy napęd optyczny jest aktywny.
5		Otwór wysuwania awaryjnego	Umożliwia wysunięcie tacy napędu optycznego, kiedy komputer jest wyłączony. **Uwaga:** Wsuń spinacz do otworu wysuwania awaryjnego w celu wysunięcia tacy napędu optycznego, kiedy komputer jest wyłączony.
6		Port Ethernet (RJ-45)	Służy do przyłączania do sieci komputerowej typu Ethernet 10/100/1000.
7		Gniazdo blokady Kensington 	Służy do podłączania blokady zgodnej ze standardem firmy Kensington. **Uwaga:** Kabel zabezpieczenia komputera należy owinąć wokół ciężkiego nieruchomego obiektu, takiego jak stół lub uchwyt zablokowanej szuflady. Wstaw zamek blokady do gniazda i przekręć klucz w celu zamknięcia blokady. Dostępne są także modele bez kluczy.

Widok od strony podstawy



#	Ikona	Element	Opis
1		Głośnik niskotonowy (subwoofer)	Emituje wyjściowy sygnał dźwiękowy o niskiej częstotliwości.
2		Przegroda na pamięć	Mieści główną pamięć komputera.
		Wnęka na dysk twardy	Mieści dysk twardy komputera (zabezpieczona śrubami).
3		Szczeliny wentylacyjne	Umożliwiają chłodzenie komputera nawet podczas długotrwałego użytkowania.
4		Przełącznik resetowania akumulatora	Przesuń, aby połączyć wewnętrzny akumulator. **Uwagi:** 1. Akumulator komputera jest wbudowany i nie można go wyciągnąć. 2. Aby zupełnie wyłączyć system (co stanowi odpowiednik usunięcia akumulatora), należy wsunąć przełącznik resetowania akumulatora do położenia odłączenia akumulatora. Przy tym położeniu przełącznika komputer będzie działał wyłącznie, gdy podłączony jest zasilacz.

Warunki środowiska

- Temperatura:
  - Podczas pracy: od 5°C do 35°C
  - Podczas przechowywania: od -20°C do 65°C
- Wilgotność (bez kondensacji pary):
  - Podczas pracy: od 20% do 80%
  - Podczas przechowywania: od 20% do 80%

Aspire Notebook sorozat rövid útmutató

Aspire Notebook sorozat rövid útmutató
Eredeti kiadás: 03/2011

Modellszám: ________________________________

Sorozatszám: ________________________________

Vásárlás időpontja: ____________________________

Vásárlás helye: ______________________________

Az első lépések

Köszönjük, hogy mobil számítástechnikai feladatai elvégzéséhez egy Acer sorozatú hordozható számítógépet választott!

Útmutatók

Minden segítséget szeretnénk megadni Önnek új Acer gépének használatához, ezért a következő útmutatókat dolgoztuk ki:

Első lépésként a **telepítési poszteren** szereplő útmutatást követve helyezze üzembe a számítógépet.

A **Aspire sorozat elérhető Általános felhasználói útmutató** a Aspire terméksorozat összes tagjára vonatkozó hasznos tudnivalókat tartalmaz. Olyan általános témaköröket tárgyal, mint a billentyűzet használata, a hangok stb. Felhívjuk a figyelmét arra, hogy jellegénél fogva az **Általános felhasználói útmutató** és az alábbiakban említett **AcerSystem User Guide** egyes esetekben olyan funkciókra vagy szolgáltatásokra is hivatkozhat, amelyeket csak bizonyos típusok támogatnak, de az Ön által megvásárolt típus esetében nem feltétlenül érhetők el. Az ilyen eseteket a szövegben a „csak bizonyos modellek esetében” vagy hasonló megjegyzés jelöli.

A **Rövid útmutató** ismerteti új számítógépének alapvető jellemzőit és funkciót. A számítógép még hatékonyabb használatával kapcsolatban az **AcerSystem User Guide**. Ez a kézikönyv részletes információkat tartalmaz például az előre telepített segédprogramokról, az adat-helyreállításról, a bővítési lehetőségekről és a hibaelhárításról. Emellett ismerteti a garanciával kapcsolatos tudnivalókat, valamint a számítógépre vonatkozó általános szabályokat és biztonsági előírásokat. A kézikönyv Portable Document Format (PDF) formátumú, és gyárilag telepítve van a számítógépre. Megnyitásához kövesse az alábbi lépéseket:


1 Kattintson a következő elemekre: **Start** > **Minden program** > **AcerSystem**.
2 Kattintson a következő elemre: **AcerSystem User Guide**.

Megjegyzés: A fájl megtekintéséhez szükség van az Adobe Reader alkalmazásra. Ha az Adobe Reader nincs telepítve a számítógépre, akkor az **AcerSystem User Guide** elemre kattintva először az Adobe Reader telepítőprogramja jelenik meg. A telepítés elvégzéséhez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat. Az Adobe Reader használatával kapcsolatban a **Súgó és támogatás** menüben talál útmutatást.


Ismerkedjen meg új Acer gépével!

Miután a telepítési poszter alapján üzembe helyezte a számítógépet, ismerkedjen meg új Acer notebookjával!

Felülnézet

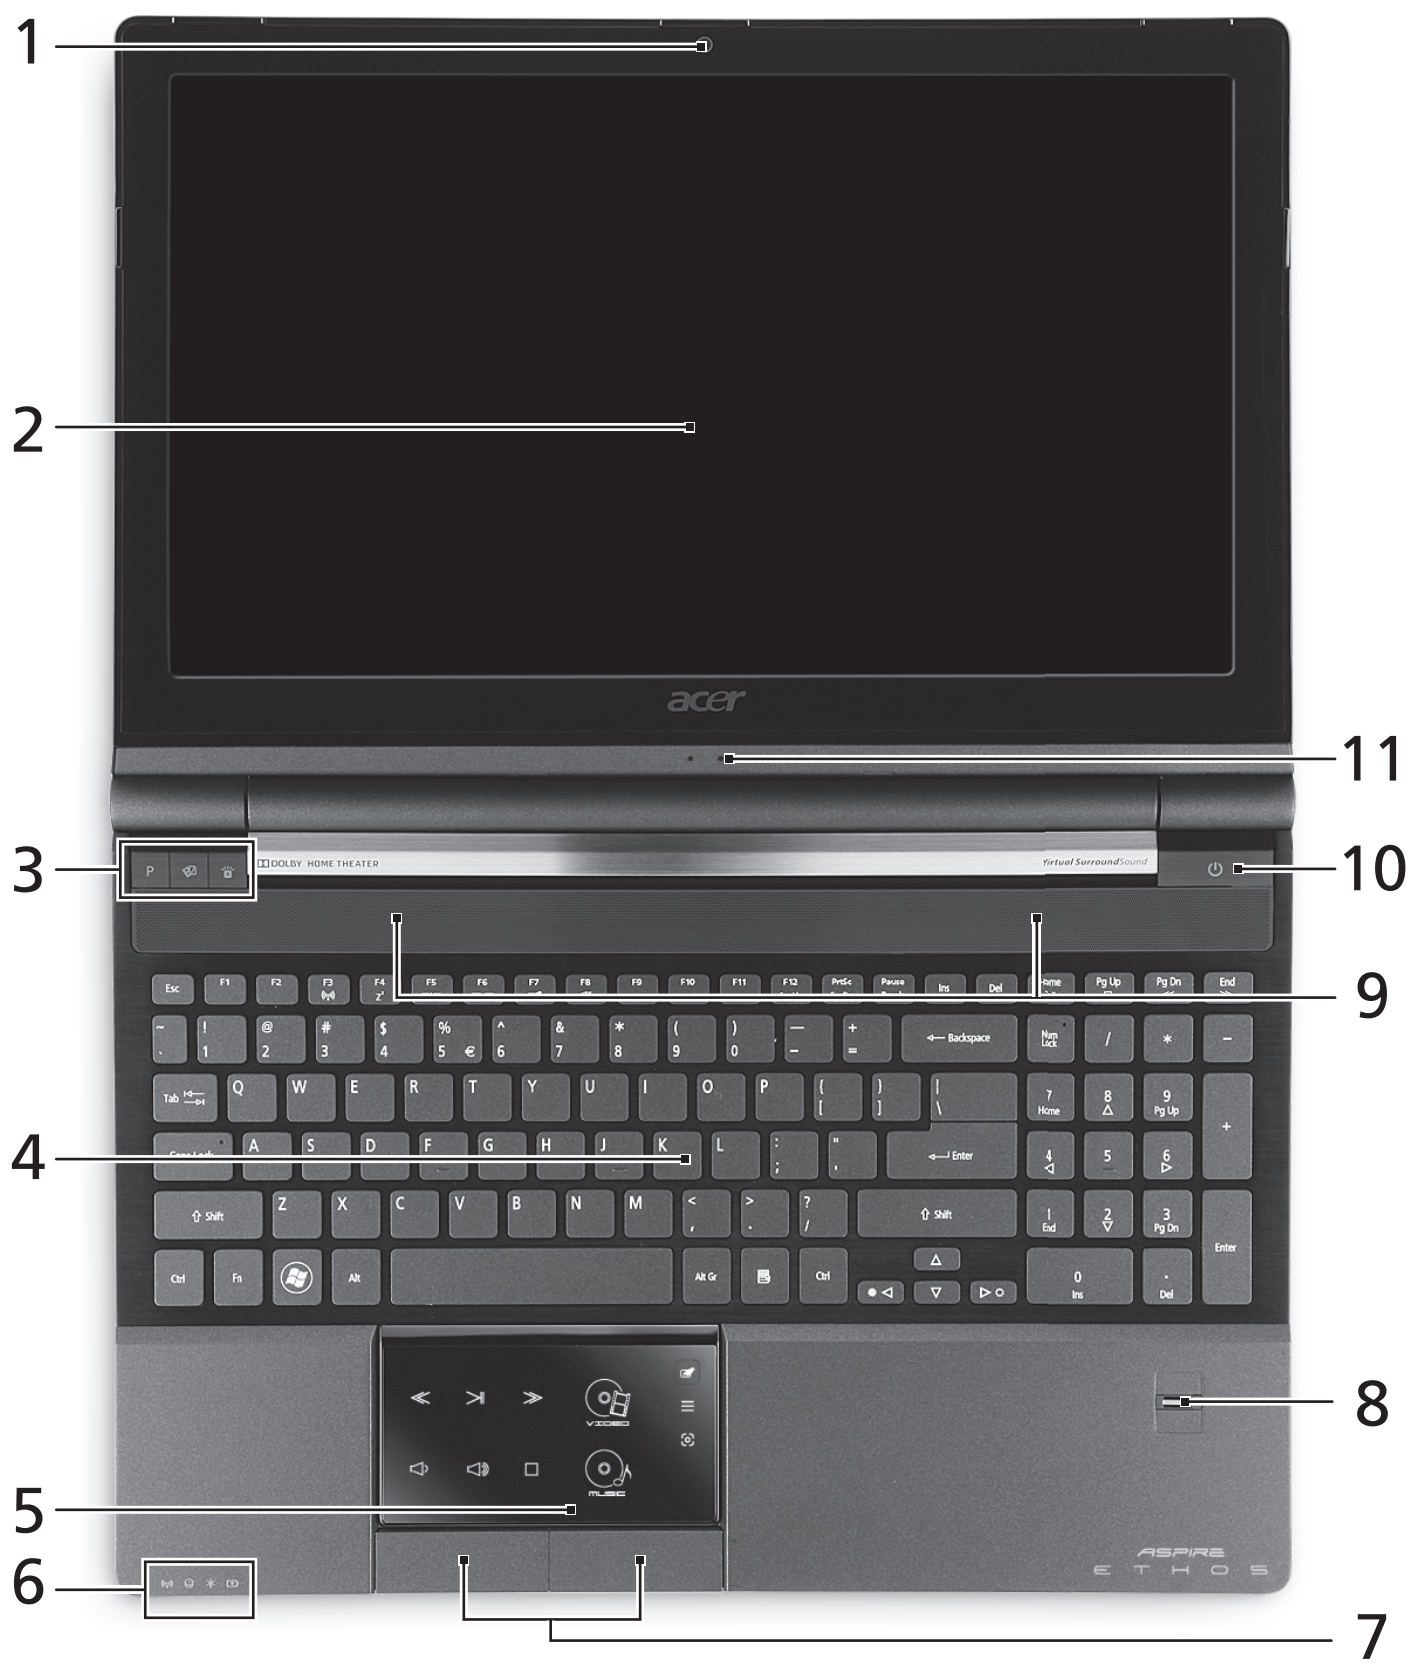


#	Ikon	Tétel	Leírás
1		Acer Crystal Eye webkamera	Webkamera videokommunikációs célokra (csak bizonyos modellek esetében).

#	Ikon	Tétel	Leírás
2		Kijelző	Más néven folyadékkristályos kijelző (Liquid-Crystal Display, LCD), a számítógép kimenetét jeleníti meg (a konfiguráció modellenként változhat).
3	P	P billentyű/Acer PowerSmart gomb	Programozható billentyű (a konfiguráció modellenként változhat). /Segítségével energiatakarékos módba állítható a számítógép (a konfiguráció modellenként változhat).
		Arcade billentyű	Az operációs rendszer betöltése nélkül elindítja az InstantOn Arcade alkalmazást. Elindítja a clear.fi alkalmazást Windows alatt.
		Billentyűzet-megvilágítás	Segítségével be- vagy kikapcsolható a billentyűzet megvilágítása.
4		Billentyűzet	Az adatbevitel eszköze.
5		Acer MediaRemote (leválasztható érintőpad médiakonzollal)	Érintésérzékeny mutatóeszköz, a számítógépek egeréhez hasonlóan működik*. Érintésérzékeny vezérlők a Acer clear.fi, a hangerő (fel, le) és a médialejátszó (lejátszás/ szünet, előző, következő, leállítás) számára. * Az érintőpad a médiakonzol aktiválásakor kikapcsol.
6[1]		Kommunikácós gomb	A számítógép kommunikációs moduljainak be- és kikapcsolására használható (A kommunikációs modulok konfigurációtól függően eltérők lehetnek).
		Merevlemez jelzőfénye	Jelzi, ha a merevlemez használatban van.
		Akkumulátor állapotjelző	Az akkumulátor üzemállapotát jelzi. **Töltés:** Sárgán világít, ha az akkumulátor töltése folyamatban van. **Teljesen feltöltve:** Hálózati tápellátás használatakor kéken világít.
		Üzemállapot jelzőfénye[1]	A számítógép üzemállapotát jelzi.
7		Kattintógombok (bal és jobb)	A bal és a jobb gombokkal kiválaszthat elemeket vagy megjeleníthet menüket.
8		Acer Bio-Protection ujjlenyomat-olvasó	Támogatja az Acer FingerNav négyirányú vezérlést (csak bizonyos modellek esetében).
9		Hangszórók	A sztereó hangkimenetet biztosítja.
10		Bekapcsoló gomb	Be- és kikapcsolja a számítógépet.
11		Mikrofon	Belső mikrofon hangfelvételek készítéséhez.

1. Az előlap jelzői akkor is láthatók, ha a számítógép fedele le van hajtva.

Acer MediaRemote

A leválasztható érintőpad rendelkezik egy médiakonzollal, ami lehetővé teszi a Acer clear.fi és a Windows Media Player vezérlését.

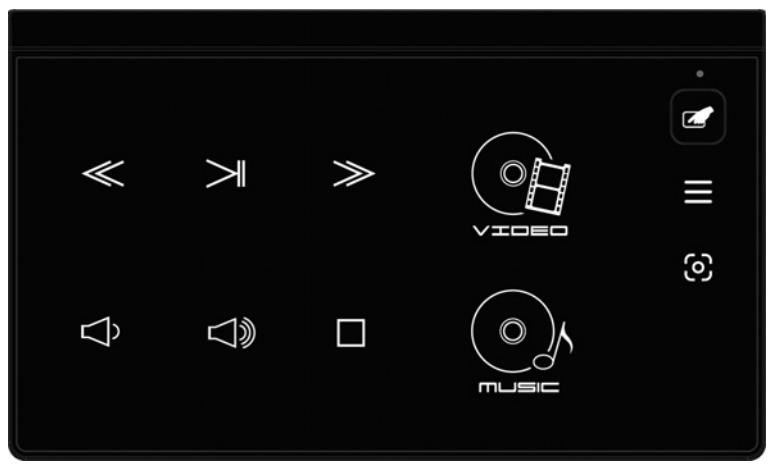

Az érintőpad leválasztásához csúsztassa el a kioldó reteszt és emelje le a MediaRemote eszközt az érintőpad dokkolóról.





Fontos: A MediaRemote mágnest használ az érintőpad dokkoló rögzítéséhez. Ha a MediaRemote eszközt eltávolította a dokkolóról, ne tegye a számítógépre vagy annak közelébe, mert kárt tehet a belső alkatrészekben.

A MediaRemote használata érintőpadként

Amikor a MediaRemote érintőpad üzemmódban van, a szürke négyszöggel jelzett terület szabályozza a kurzor mozgását. Mozgassa az ujját ezen a felületen, hogy irányítsa a kurzort, és érintse meg kétszer a felületet a kiválasztáshoz.



A MediaRemote eszköz előkészítése a használatra

Mielőtt használni kezdené a MediaRemote eszközt leválasztható eszközként, ellenőrizze, hogy az akkumulátor teljesen fel van-e töltve. A MediaRemote már párosítva van a számítógépével.

Állapotjelző fény

Az állapotjelző fény (az Érintőpad üzemmód gomb felett) jelzi a csatlakozás és az akkumulátor állapotát.

Fény	Leírás
Nem világít	A MediaRemote eszközt nem használta 15 percig, és jelenleg alvó módban van.
Kék	A MediaRemote aktív és a számítógéphez van csatlakoztatva.

Fény	Leírás
kéken villog	A MediaRemote aktív és nincs a számítógéphez csatlakoztatva.
Lassan, narancssárgán villog	Az akkumulátor töltöttségi szintje alacsony (kevesebb mint 40%).
Gyorsan, narancssárgán villog	Az akkumulátor töltöttségi szintje nagyon alacsony (kevesebb mint 20%).
Töltés	Sárgán világít, ha az akkumulátor töltése folyamatban van.
Teljesen feltöltve	Az égő kéken világít.

Érintőpad parancsok

Az érintőpad funkciói eltérőek lehetnek az aktuális beállítástól függően.

Ikon	Tétel	Leírás
	Érintőpad üzemmód	Az érintőpad-felület funkciójának módosítása: Nyomja meg egyszer a clear.fi gyorsbillentyűk aktiválásához. Nyomja meg ismét a médiakonzol aktiválásához. Nyomja meg és tartsa nyomva a MediaRemote be- vagy kikapcsolásához.

Megjegyzés: Amikor a MediaRemote érintőpad felülete aktív, az érintőpad mód gomb világít.

clear.fi gyorsbillentyűk

Ha a clear.fi gyorsbillentyűk aktívak, egyszerűen megnyithatja a clear.fi média részeit. Az érintőpad üres részei továbbra is használhatók mutatóeszközként.

Ikon	Tétel	Leírás
	Kiválasztás	Nyomja meg, hogy váltson a clear.fi részei között: Fénykép, videó és zene.
	Főmenü	Megnyitja a clear.fi főmenüjét.
VIDEO	Videó	Megnyitja a clear.fi Videó részét.
MUSIC	Zene	Megnyitja a clear.fi Zene részét.

Médiakonzol

Nyomja meg az Érintőpad üzemmód gombot ismét, hogy aktiválja a médiakonzolt.

Megjegyzés: Ha a clear.fi használatával lejátszik egy fájlt, a media konzol automatikusan bekapcsol. Kikapcsol, ha Ön megnyomja az Érintőpad üzemmód gombot.

Ikon	Tétel	Leírás
	Előző	Visszalépés az előző médiafájlra.
	Lejátszás/szünet	A kijelölt médiafájl lejátszása vagy lejátszásának szüneteltetése.
	Tovább	Ugrás a következő médiafájlra.
	A hangerő csökkentése	Csökkenti a média lejátszásának hangerejét.
	A hangerő növelése	Növeli a média lejátszásának hangerejét.
	Leállítás	A kijelölt médiafájl lejátszásának leállítása.

G-érzékelő



Ha a MediaRemote le van választva, elforgathatja a szokásos fekvő elrendezést, és használhatja az érintőpadot portré módban. Egy belső g-érzékelő módosítja az érintőpad vezérlőinek elrendezését.

Ha az érintőpad vezérlői nem egyeznek meg a MediaRemote tájolásával, néhány másodpercig döntse a MediaRemote eszközt maga felé (legalább 30°-kal).

A MediaRemote párosítása

Ha a MediaRemote teljesen fel van töltve, de nem működik megfelelően a számítógépével, párosítania kell az eszközt.

- Kapcsolja ki a MediaRemote eszközt (tartsa nyomva az üzemmód gombot három másodpercig). 
- Nyomja meg és legalább három másodpercig tartsa nyomva a bal és a jobb kattintógombot.
- Nyomja meg egyszer a bal oldali kattintógombot.
- Nyomja meg az érintőpadon az üzemmód gombot.
- Az állapotjelző fény villogással jelzi a párosítás sikerességét.

Gyorsbillentyűk

A számítógép a legtöbb beállítás elérését gyorsbillentyűkkel vagy billentyűkombinációkkal teszi lehetővé; ilyen például a képernyő fényereje és a hangerő.

Gyorsbillentyű használatához nyomja le és tartsa lenyomva az <Fn> billentyűt, a billentyűkombináció másik billentyűjét csak ezt követően nyomja le.

Gyorsbillentyű	Ikon	Funkció	Leírás
<Fn> + <F3>		Kommunikácós gomb	A számítógép kommunikációs moduljainak be- és kikapcsolására használható (a modulok konfigurációtól függően eltérők lehetnek).
<Fn> + <F4>		Alvás	A számítógépet alvó üzemmódba helyezi.
<Fn> + <F5>		A kijelző be- és kikapcsolása	Váltás a következő megjelenítési módok között: kijelző, külső monitor (ha csatlakoztatva van), illetve mindkettő.
<Fn> + <F6>		Kijelző kikapcsolása	Kikapcsolja a kijelző háttérvilágítását, ezzel energiát takarítva meg. A háttérvilágítás bármely billentyű megnyomására visszakapcsol.
<Fn> + <F7>		Az érintőpad be- és kikapcsolása	A beépített érintőpad be- és kikapcsolása.
<Fn> + <F8>		Hangszóró be- és kikapcsolása	A hangszórók be- vagy kikapcsolását teszi lehetővé.
<Fn> + <F9>		Billentyűzet-megvilágítás	Segítségével be- és kikapcsolható a billentyűzet megvilágítása.
<Fn> + <▷>		Fényerő növelése	Növeli a kijelző fényerejét.
<Fn> + <◁>		Fényerő csökkentése	Csökkenti a kijelző fényerejét.
<Fn> + <△>		A hangerő növelése	A hangerő növelése.
<Fn> + <▽>		A hangerő csökkentése	A hangerő csökkentése.
<Fn> + <Home>		Lejátszás/ Szünet	A kijelölt médiafájl lejátszása vagy lejátszásának szüneteltetése.
<Fn> + <Pg Up>		Leállítás	A kijelölt médiafájl lejátszásának leállítása.


Gyorsbillentyű	Ikon	Funkció	Leírás
<Fn> + <Pg Dn>		Előző	Visszalépés az előző médiafájlra.
<Fn> + <End>		Tovább	Ugrás a következő médiafájlra.

Elölnézet lehajtott kijelzővel



#	Ikon	Tétel	Leírás
1		Kommunikácós gomb	A számítógép kommunikációs moduljainak be- és kikapcsolására használható. (A kommunikációs modulok konfigurációtól függően eltérők lehetnek.)
2		Multifunkciós kártyaolvasó	Secure Digital (SD), MultiMediaCard (MMC), Memory Stick (MS), Memory Stick PRO (MS PRO) és xD-Picture Card (xD) kártyák fogadására képes. **Megjegyzés:** A kártyák finoman benyomva helyezhetők be és vehetők ki. Egyszerre csak egyféle kártya használatára van lehetőség.
3		Érintőpad kioldó retesz	Felemeli az érintőpadit és lehetővé teszi annak eltávolítását.

Bal oldali nézet

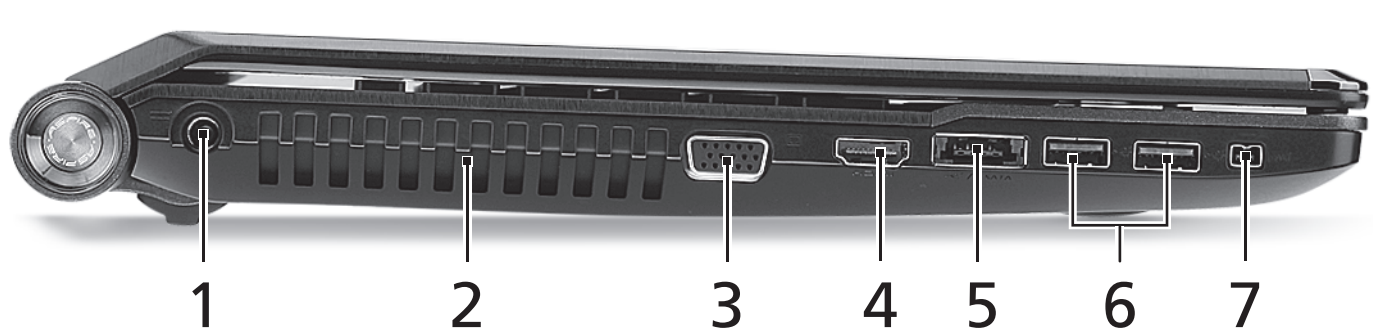


#	Ikon	Tétel	Leírás
1		Egyenáramú bemeneti aljzat	A váltakozó áramú hálózati adapter csatlakoztatását teszi lehetővé.
2		Szellőzőnyílások	Segítségükkel még hosszas használat esetén is fenntartható a számítógép megfelelő üzemi hőmérséklete.

#	Ikon	Tétel	Leírás
3		Külső kijelző (VGA) port	Megjelenítő eszköz (pl. külső monitor vagy LCD kivetítő) csatlakoztatását teszi lehetővé.
4	HDMI	HDMI port	A nagy felbontású, digitális videokapcsolatokat támogatja.
5	/e SATA	USB 2.0/e SATA port	USB 2.0 eszközök és eSATA eszközök csatlakoztatására használható.
6		USB 2.0/3.0 port	USB eszközökhöz csatlakozik. Az USB 3.0 port kék csatlakozójáról ismerhető meg.
7	1394	4 érintkezős IEEE 1394 port	IEEE 1394 eszközök csatlakoztatását teszi lehetővé.


Információk az USB 3.0 -ról

- Támogatja a kikapcsolás közbeni USB töltést, mely lehetővé teszi, hogy kikapcsolt notebook estén is tölthessen erre alkalmas mobil készülékeket.
- Az USB 3.0 (SuperSpeed USB) műszaki paraméterek definiálják.
- Az USB 3.0 tanúsítvánnyal nem rendelkező eszközök kompatibilitása korlátozott lehet.

Jobb oldali nézet

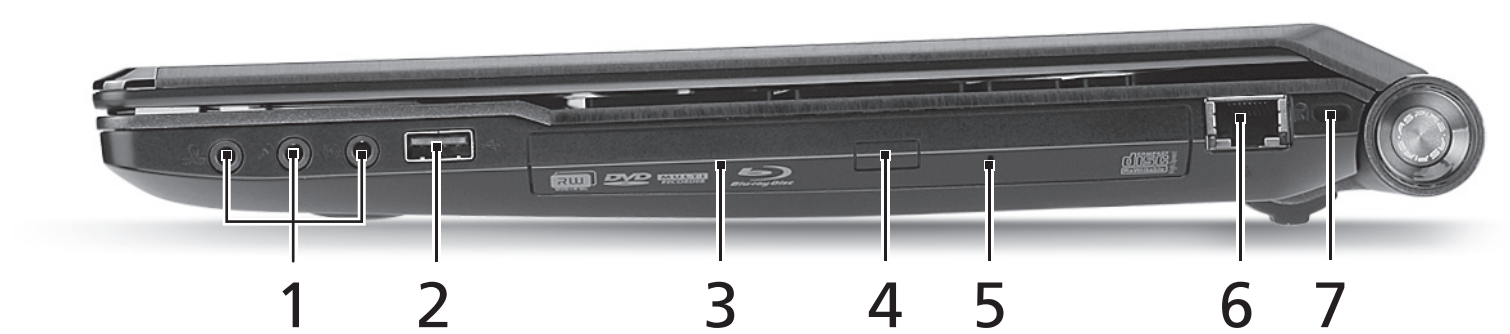

#	Ikon	Tétel	Leírás
1		Vonal-bemenet jack	Hangbemeneti eszközök (pl. CD-lejátszó, mp3 lejátszó) csatlakoztatását teszi lehetővé.
		Mikrofonbemenet aljzat	Külső mikrofon csatlakoztatását teszi lehetővé.
	SPDIF	Fejhallgató/hangszóró/ vonali kimenet, S/PDIF-támogatással	Hangkimeneti eszközök (pl. hangszórók, fejhallgató) csatlakoztatását teszi lehetővé.
2		USB 2.0 port	USB 2.0 eszközök (pl. USB-s egér vagy kamera) csatlakoztatását teszi lehetővé.
3		Optikai meghajtó	Belső optikai meghajtó; CD- és DVD-lemezek, vagy Blu-ray lemezek (bizonyos modellek esetében).
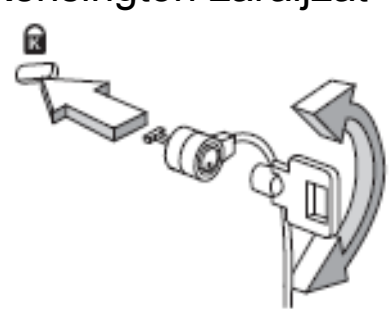
#	Ikon	Tétel	Leírás
4		Optikai meghajtó kiadógombja/Az optikai lemez elérését jelző fény	Kiadja az optikai lemezt a meghajtóból, és kigyullad, ha az optikai meghajtó aktív.
5		Vészkiadó furat	Lehetővé teszi az optikai meghajtó tálcájának a számítógép kikapcsolt állapotában történő kinyitását. **Megjegyzés:** Helyezzen egy papír klipszet a vészkiadó nyílásba az optikai meghajtó lemeztálcájának kinyitásához, ha a számítógép ki van kapcsolva.
6		Ethernet (RJ-45) port	Ethernet 10/100/1000 típusú hálózattal képes biztosítani a kapcsolatot.
7		Kensington záraljzat 	Kensington számítógépes biztonsági zár alkalmazását teszi lehetővé. **Megjegyzés:** Hurkolja a számítógépes biztonsági zárhoz tartozó drótkötelet egy mozdíthatatlan tárgy, például asztal vagy zárt fiók fogantyúja köré. Illessze be a horonyba a zárat, majd a kulcsot elfordítva rögzítse. Kaphatók kulcs nélküli modellek is.

Alulnézet



#	Ikon	Tétel	Leírás
1		Mélynyomó	Az alacsony frekvenciájú hangokat szólaltatja meg.

#	Ikon	Tétel	Leírás
2		Memóriarekesz	A számítógép memóriáját fogadja be.
		Merevlemez-foglalat	A számítógép merevlemezét fogadja be (csavaros rögzítésű).
3		Szellőzőnyílások	Segítségükkel még hosszas használat esetén is fenntartható a számítógép megfelelő üzemi hőmérséklete.
4		Akkumulátor-visszaállító kapcsoló	Csúsztassa el a belső akkumulátor csatlakoztatásához. **Megjegyzések:** 1. A számítógépéhez tartozó akkumulátor beépített, nem távolítható el. 2. A rendszer teljes áramtalanításához (ami az akkumulátor eltávolításának felel meg), csúsztassa el az akkumulátor visszaállító kapcsolót, hogy kioldja az akkumulátort. Ebben a pozícióban a számítógépe csak akkor üzemel, ha a hálózati adapter csatlakoztatva van.

Környezet

- Hőmérséklet:
  - Üzemeltetés: 5°C és 35°C között
  - Kikapcsolt állapotban: -20°C és 65°C között
- Páratartalom (kicsapódás nélkül):
  - Üzemeltetés: 20% és 80% között
  - Kikapcsolt állapotban: 20% és 80% között

Stručné pokyny pro řadu notebooků Aspire

Stručné pokyny pro řadu notebooků Aspire
Původní vydání: 03/2011

Číslo modelu: ________________________________

Sériové číslo: ________________________________

Datum zakoupení: ______________________________

Místo zakoupení: ______________________________

Stručné pokyny

Děkujeme vám, že jste si k uspokojení svých potřeb v oblasti přenosných počítačů vybrali řadu notebooků Acer.

Uživatelské příručky

Abychom vám při používání notebooku Acer pomohli, vytvořili jsme pro vás sadu příruček:

Instalační leták vám pomůže při úvodním nastavení počítače.

Obecná uživatelská příručka pro počítače řady Aspire obsahuje užitečné informace pro všechny modely řady Aspire. Obsahuje základní témata, např. používání klávesnice, zvuk atd. Berte laskavě na vědomí, že **Obecná uživatelská příručka**, jak již její název předesílá, stejně jako níže zmíněná **AcerSystem User Guide**, může popisovat funkce nebo vlastnosti, kterými jsou vybaveny pouze určité modely dané řady, a kterými nemusí být nutně vybaven vámi zakoupený model. V takových případech je text označen frází „pouze u vybraných modelů“.

Stručné pokyny vás seznámí se základními schopnostmi a funkcemi nového počítače. Další informace o tom, jak můžete pomocí počítače zvýšit svou produktivitu, naleznete v příručce **AcerSystem User Guide**. Tato příručka obsahuje podrobné informace týkající se například systémových nástrojů, obnovování dat, možností rozšíření a odstraňování potíží. Dále obsahuje záruční informace, informace týkající se všeobecných předpisů a bezpečnostní upozornění k notebooku. Příručka je k dispozici ve formátu PDF (Portable Document Format) a je již uložena do notebooku. Zobrazíte ji následujícím postupem:

1 Klepněte na tlačítko **Start** > **Všechny programy** > **AcerSystem**.


2 Klepněte na položku **AcerSystem User Guide**.

Poznámka: K zobrazení tohoto souboru je vyžadován program Adobe Reader. Pokud v počítači není program Adobe Reader nainstalován, klepnutím na položku **AcerSystem User Guide** nejprve spustíte instalační program. Dokončete instalaci podle pokynů na obrazovce. Pokyny týkající se používání programu Adobe Reader jsou k dispozici v nabídce **Nápověda a odborná pomoc**.

Seznámení s notebookem Acer

Po nastavení počítače podle pokynů znázorněných na instalačním letáku vás seznámíme s vaším novým notebookem Acer.

Pohled shora

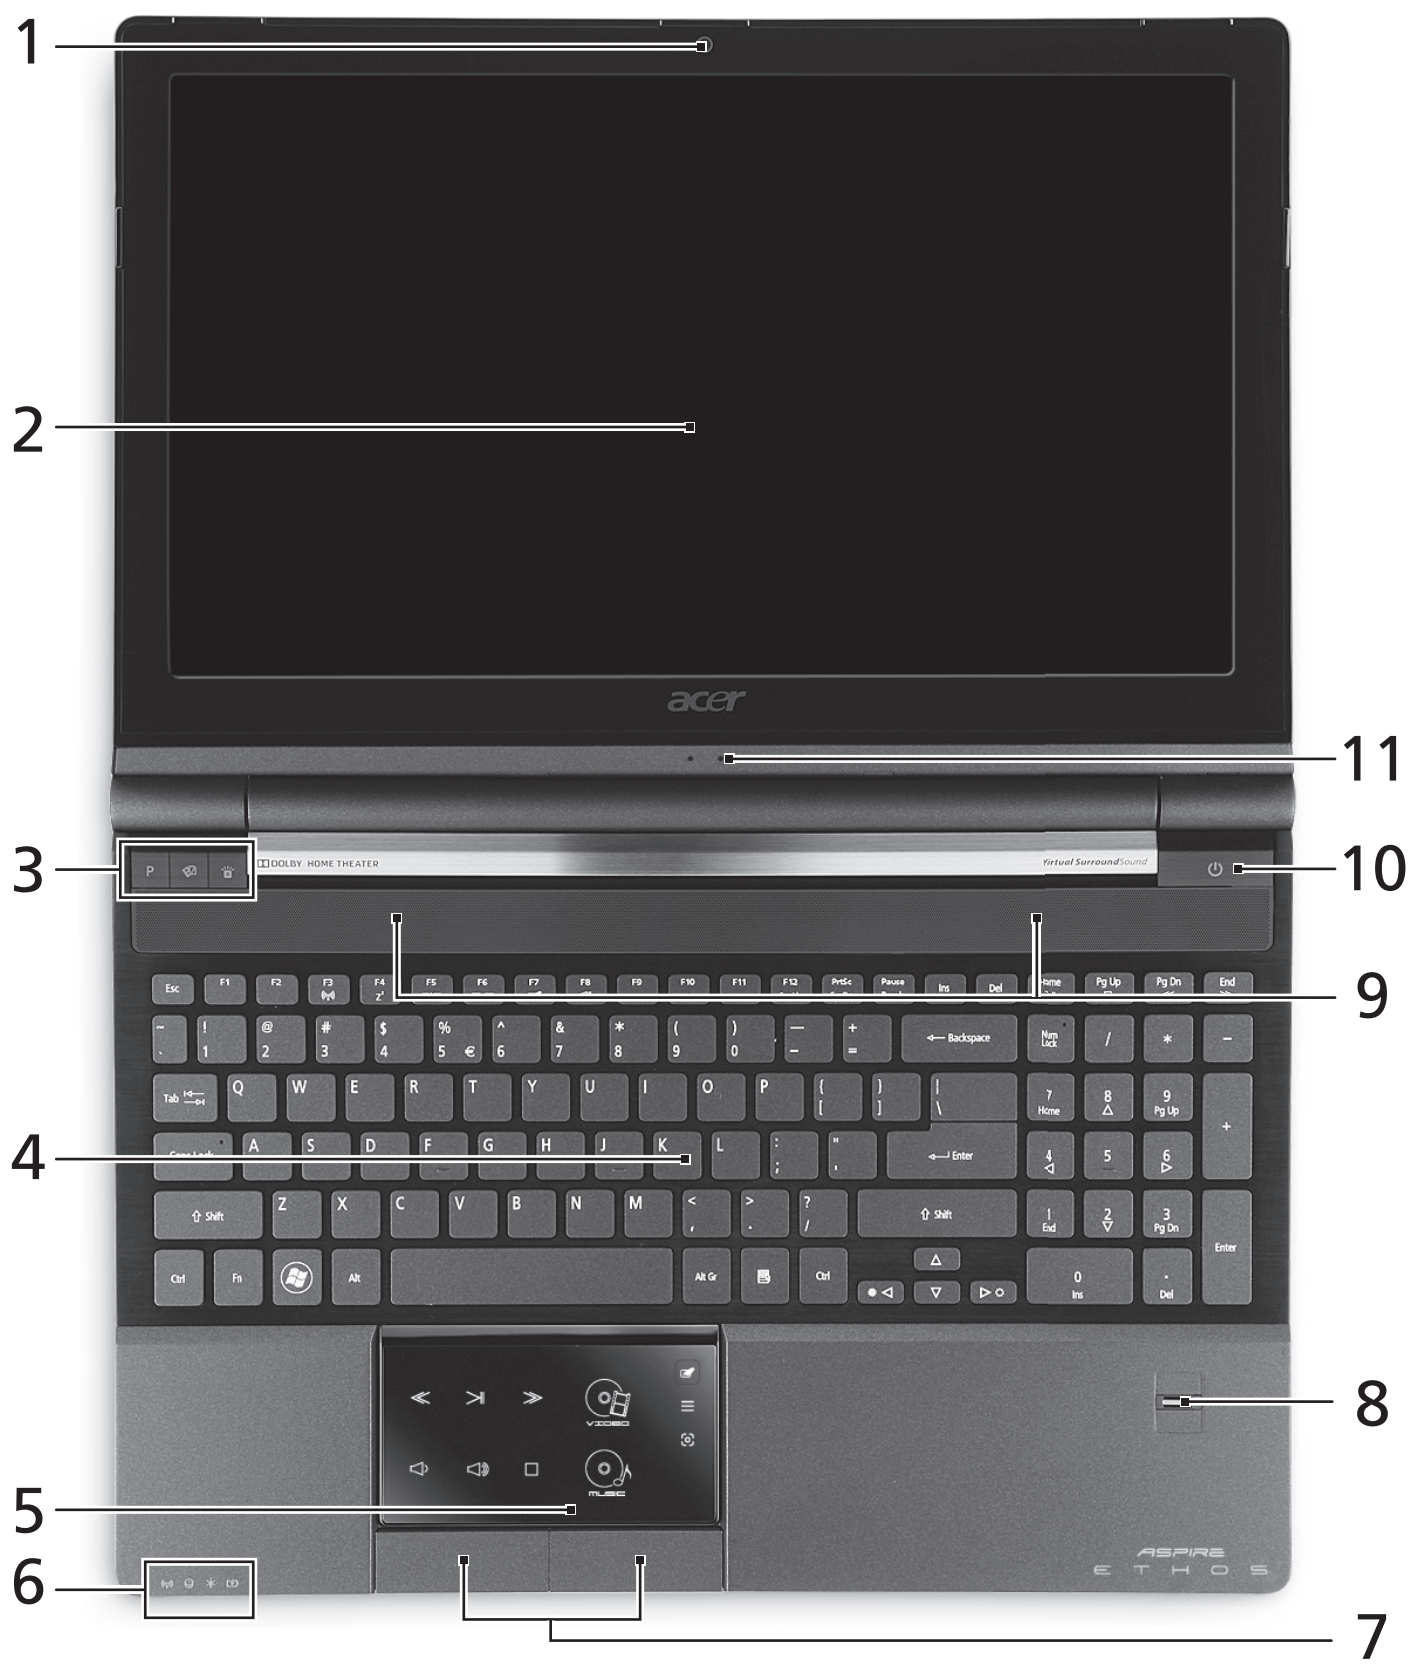


#	Ikona	Položka	Popis
1		Webová kamera Acer Crystal Eye	Webová kamera pro obrazovou komunikaci (pouze u vybraných modelů).

#	Ikona	Položka	Popis
2		Displej	Na displeji, označovaném také displej z tekutých krystalů (Liquid-Crystal Display; LCD), se zobrazuje grafický výstup počítače (konfigurace se může lišit podle modelů).
3	P	Klávesa P/Klávesa Acer PowerSmart	Programovatelná klávesa (konfigurace se může lišit podle modelů). /Počítač přejde do úsporného režimu (konfigurace se může lišit podle modelu).
		Klávesa Arcade	Spustí InstantOn Arcade bez spouštění. Spustí clear.fi ve Windows.
		Podsvícení klávesnice	Zapnutí nebo vypnutí podsvícení klávesnice.
4		Klávesnice	Slouží k zadávání údajů do počítače.
5 		Acer MediaRemote (odpojitelný touchpad s mediální konzolí)	Polohovací zařízení citlivé na dotek, které má podobnou funkci jako počítačová myš*. Dotykové ovládací prvky pro Acer clear.fi, hlasitost (zvýšení, snížení) a média (přehrát/pozastavit, předchozí, další, zastavit). * Je-li mediální konzola aktivní, je touchpad neaktivní.
6[1]		Komunikační klávesa	Povoluje/zakazuje komunikační zařízení počítače (Komunikační zařízení mohou mít různou konfiguraci).
		Indikátor HDD	Svítí, pokud je aktivní pevný disk.
		Indikátor baterie	Indikuje stav baterie počítače. **Nabíjení:** Při nabíjení baterie svítí indikátor jantarově. **Plné nabití:** V režimu napájení ze sítě svítí indikátor modře.
		Indikátor napájení[1]	Indikuje stav napájení počítače.
7		Tlačítka (levé a pravé)	Tlačítka doleva a doprava slouží k výběru položek nebo zobrazení nabídek.
8		Čtečka otisků prstů Acer Bio-Protection	Podporuje funkci čtyřsměrného ovládání Acer FingerNav (pouze u vybraných modelů).
9		Reproduktory	Zajišťují stereofonní zvukový výstup.
10		Tlačítko napájení	Slouží k zapnutí a vypnutí počítače.
11		Mikrofon	Interní mikrofon pro nahrávání zvuku.

1. Stavové indikátory na předním panelu jsou viditelné i po zavření víka počítače.

Acer MediaRemote

Odpojitelný touchpad disponuje mediální konzolí, která vám umožňuje ovládat Acer clear.fi a Windows Media Player.

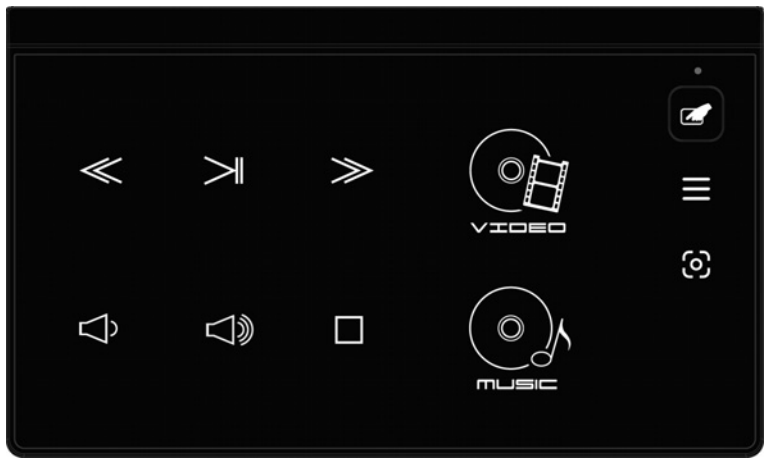

Pro odpojení touchpadu odsuňte uvolňovací západku touchpadu a vysuňte MediaRemote z doku touchpadu.





Důležité: MediaRemote je v doku touchpadu zajištěn pomocí magnetů. Když MediaRemote vyjmete z doku, nedávejte jej na počítač ani do jeho blízkosti, protože by mohl poškodit jeho vnitřní součásti.

Používání zařízení MediaRemote jako touchpadu

Když je zařízení MediaRemote v režimu touchpadu, oblast označená šedým čtvercem ovládá pohyby kurzoru. Chcete-li ovládat pohyby kurzoru, posuňte prst přes tento povrch a v případě, že chcete provést výběr, dvakrát klepněte na povrch.



Příprava zařízení MediaRemote na používání

Před používáním MediaRemote jako odpojitelného zařízení se ujistěte, že je plně nabitá baterie. Zařízení MediaRemote je již spárováno s vaším počítačem.

Stavová kontrolka

Stavová kontrolka (nad tlačítkem Režim touchpadu) ukazuje stav připojení a baterie.

Kontrolka	Popis
Nic nesvítí	Zařízení MediaRemote nebylo používáno po dobu 15 minut a je v režimu spánku.
Modrá	Zařízení MediaRemote aktivní a je připojeno k počítači.
Blikající modrá	Zařízení MediaRemote aktivní a není připojeno k počítači.
Pomalu blikající oranžová	Slabá baterie (méně 40%).
Rychle blikající oranžová	Velmi slabá baterie (méně 20%).

Kontrolka	Popis
Nabíjení	Při nabíjení baterie svítí indikátor jantarově.
Plné nabití	Indikátor svítí modře.

Příkazy touchpadu

Funkce touchpadu se liší v závislosti na aktuálním nastavení.

Ikona	Položka	Popis
	Režim touchpadu	Změna funkce povrchu touchpadu: Jedním stisknutím aktivujete zkratky clear.fi. Opětným stisknutím aktivujete mediální konzoli. Stisknutím a přidržením zapnete nebo vypnete MediaRemote.

Poznámka: Tlačítko režimu touchpadu svítí, když je povrch touchpadu MediaRemote aktivní.

Zkratky clear.fi

Pokud jsou zkratky clear.fi aktivní, můžete snadno otevřít oddíly médií v clear.fi. Prázdnou část touchpadu lze stále využívat jako polohovací zařízení.

Ikona	Položka	Popis
	Vybrat	Stisknutím přepínejte mezi oddíly clear.fi: Fotografie, Video a Hudba.
	Hlavní nabídka	Otevřete hlavní nabídku v clear.fi.
	Video	Otevřete oddíl Video v clear.fi.
	Hudba	Otevřete oddíl Hudba v clear.fi.

Mediální konzola
Opětným stisknutím tlačítka Režim touchpadu aktivujete mediální konzoli.

Poznámka: Když při používání clear.fi přehrajete soubor, mediální konzole se automaticky zapne. Vypne se, když stisknete tlačítko režimu touchpadu.

Ikona	Položka	Popis
≪	Předchozí	Návrat na předchozí mediální soubor.
>II	Přehrávat/pozastavit	Přehrát nebo pozastavit vybraný mediální soubor.
≫	Další	Přeskočit na další mediální soubor.
	Snížit hlasitost	Snížení hlasitosti přehrávání média.
	Zvýšit hlasitost	Zvýšení hlasitosti přehrávání média.
□	Zastavit	Zastavení přehrávání vybraného mediálního souboru.

G-senzor


Když je zařízení MediaRemote odpojeno, můžete je otočit z obvyklé orientace na šířku a používat touchpad v režimu na výšku. Vnitřní g-senzor změní orientaci ovládacích prvků touchpadu.

oPokud ovládací prvky touchpadu neodpovídají orientaci zařízení MediaRemote, nakloňte na několik sekund MediaRemote směrem k sobě (nejméně 30°).

Párování zařízení MediaRemote
Pokud je zařízení MediaRemote plně nabité, ale nepracuje s vaším počítačem správně, měli byste zařízení spárovat.

- Vypněte MediaRemote (stiskněte na tři sekundy tlačítko režimu).
- Nejméně na tři sekundy stiskněte a přidržte tlačítka pro klepnutí doleva a doprava.
- Jednou stiskněte tlačítko pro klepnutí doleva.
- Stiskněte tlačítko režim na touchpadu.
- Stavová kontrolka začne blikat na potvrzení toho, že spárování proběhlo úspěšně.

Klávesové zkratky

Tento počítač využívá klávesové zkratky nebo kombinace kláves ke zpřístupnění většiny ovládacích prvků počítače, jako je jas zobrazení a hlasitost výstupu.

Klávesovou zkratku aktivujete stisknutím a podržením klávesy <Fn> dříve, než stisknete druhou klávesu této kombinace.


Klávesová zkratka	Ikona	Funkce	Popis
<Fn> + <F3>		Komunikační klávesa	Povoluje/zakazuje komunikační zařízení počítače (zařízení mohou mít různou konfiguraci).
<Fn> + <F4>		Režim spánku	Slouží k přepnutí počítače do režimu spánku.
<Fn> + <F5>		Přepnutí displeje	Přepíná výstup zobrazení mezi displejem, externím monitorem (pokud je připojen) a oběma zařízeními.
<Fn> + <F6>		Prázdná obrazovka	Slouží k vypnutí podsvícení obrazovky displeje, čímž se ušetří energie. Podsvícení obnovíte stisknutím libovolné klávesy.
<Fn> + <F7>		Přepnutí zařízení touchpad	Slouží k zapnutí a vypnutí interního zařízení touchpad.
<Fn> + <F8>		Přepnutí reproduktoru	Slouží k zapnutí nebo vypnutí reproduktorů.
<Fn> + <F9>		Podsvícení klávesnice	Zapnutí a vypnutí podsvícení klávesnice.
<Fn> + <▷>		Zvýšení jasu	Slouží ke zvýšení jasu obrazovky.
<Fn> + <◁>		Snížení jasu	Slouží ke snížení jasu obrazovky.
<Fn> + <△>		Zvýšení hlasitosti	Slouží ke zvýšení hlasitosti.
<Fn> + <▽>		Snížení hlasitosti	Slouží ke snížení hlasitosti.
<Fn> + <Home>		Přehrávat/ Pozastavit	Přehrát nebo pozastavit vybraný mediální soubor.
<Fn> + <Pg Up>		Zastavit	Zastavit přehrávání vybraného mediálního souboru.
<Fn> + <Pg Dn>		Předchozí	Návrat na předchozí mediální soubor.
<Fn> + <End>		Další	Přeskočit na další mediální soubor.

Pohled na zavřenou přední stranu



#	Ikona	Položka	Popis
1		Komunikační klávesa	Povoluje/zakazuje komunikační zařízení počítače. (Komunikační zařízení mohou mít různou konfiguraci.)
2		Čtečka karet Více v 1	Podporuje karty Secure Digital (SD), MultiMediaCard (MMC), Memory Stick (MS), Memory Stick PRO (MS PRO) a xD-Picture Card (xD). **Poznámka:** Stisknutím vyjměte nebo vložte kartu. V jednom okamžiku lze použít jen jednu kartu.
3		Uvolňovací západka touchpadu	Nadzvedne touchpad a umožní jeho vyjmutí.

Pohled zleva

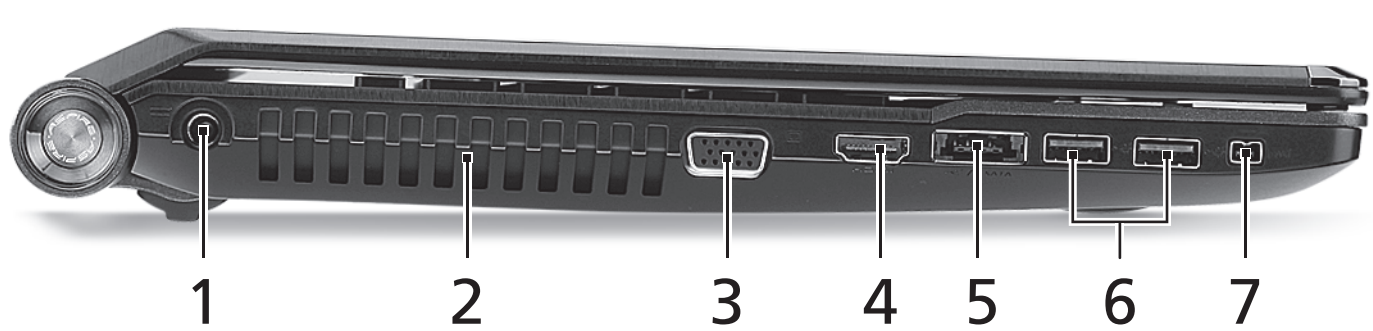

#	Ikona	Položka	Popis
1		Napájecí konektor	Zajišťuje připojení k síťovému adaptéru.
2		Ventilační otvory	Umožňují chlazení počítače i při dlouhodobém používání.
3		Port externího zobrazovacího zařízení (VGA)	Umožňuje připojení zobrazovacího zařízení (například externího monitoru nebo projektoru LCD).
4	HDMI	Port HDMI	Podporuje připojení digitálního videa ve vysokém rozlišení.
5	/e SATA	Port USB 2.0/e SATA	Umožňuje připojení zařízení s rozhraním USB 2.0 nebo eSATA.

#	Ikona	Položka	Popis
6		Port USB 2.0/3.0	Připojení k zařízením USB. Port USB 3.0 lze rozpoznat podle modrého konektoru.
7	1394	4 pinový port IEEE 1394	Umožňuje připojení zařízení IEEE 1394.


Informace na USB 3.0

- Podporuje nabíjení přes USB, které umožňuje nabíjet podporovaná mobilní zařízení, i když je notebook vypnutý.
- Definováno specifikací USB 3.0 (SuperSpeed USB).
- Zařízení bez certifikace USB 3.0 nemusí být kompatibilní.

Pohled zprava



#	Ikona	Položka	Popis
1		Konektor pro vstup vnějšího zdroje	Slouží k připojení vnějších zdrojů zvuku (například stereofonního přehrávače CD nebo mp3 přehrávače).
		Konektor pro vstup mikrofonu	Slouží k připojení vstupů z externího mikrofonu.
	SPDIF	Konektor pro připojení sluchátek, reproduktorů nebo zvukového výstupu s podporou rozhraní S/PDIF	Slouží k připojení výstupních zvukových zařízení (například reproduktorů nebo sluchátek).
2		Port USB 2.0	Umožňují připojení zařízení s rozhraním USB 2.0 (například myš nebo fotoaparát USB).
3		Optická jednotka	Interní optická jednotka; přijímá CD, DVD nebo disky Blu-ray (pouze u určitých modelů).
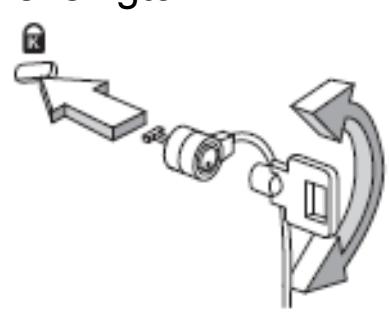
#	Ikona	Položka	Popis
4		Tlačítko vysunutí optické jednotky/ Indikátor přístupu k optickému disku	Vysune optický disk z jednotky a rozsvítí se, když je optická jednotka aktivní.
5		Otvor pro nouzové vysunutí	Umožňuje vysunutí přihrádky optické jednotky, pokud je počítač vypnutý. **Poznámka:** Chcete-li vysunout přihrádku optické jednotky, jestliže je počítač vypnutý, vložte do otvoru pro nouzové vysunutí kancelářskou sponku.
6		Port Ethernet (RJ-45)	Slouží k připojení počítače k síti Ethernet 10/100/1000.
7		Drážka pro zámek Kensington 	Umožňuje připojení počítačového bezpečnostního zámku kompatibilního s typem Kensington. **Poznámka:** Připevněte bezpečnostní kabel k nehybnému předmětu, například ke stolu nebo rukojeti uzamčené zásuvky. Vložte zámek do drážky a otočením klíče zámek zamkněte. Vložte zámek do drážky a otočením klíče zámek zamkněte.

Pohled zespodu



#	Ikona	Položka	Popis
1		Basový reproduktor	Vydává nízkofrekvenční zvukový výstup.
2		Pozice pro paměť	Zde je uložena hlavní paměť počítače.
		Pozice pro pevný disk	Zde je uložen pevný disk počítače (zajištěný šrouby).
3		Ventilační otvory	Umožňují chlazení počítače i při dlouhodobém používání.
4		Přepínač pro resetování baterie	Posunutím připojte vnitřní baterii. **Poznámky:** 1. Ve vašem počítači je integrovaná baterie, kterou nelze vyjmout. 2. Chcete-li systém úplně odpojit od napájení (jako byste vyjmuli baterii), posuňte přepínač pro resetování baterie, čímž baterii odpojíte. V této poloze bude počítač pracovat jen se zapojeným síťovým adaptérem.

Prostředí

- Teplota:
  - Provozní: 5°C až 35°C
  - Neprovozní: -20°C až 65°C
- Vlhkost (nekondenzující):
  - Provozní: 20% až 80%
  - Neprovozní: 20% až 80%

Stručná príručka pre rad prenosných počítačov Aspire

Stručná príručka pre rad prenosných počítačov Aspire
Pôvodné vydanie: 03/2011

Číslo modelu: ___________________________________

Sériové číslo: ___________________________________

Dátum zakúpenia: _______________________________

Miesto zakúpenia: _______________________________

Hneď na úvod

Radi by sme vám poďakovali za rozvoj prenosných počítačov série Acer - vašej voľby pre vaše mobilné počítačové potreby.

Vaše príručky

Aby sme vám pomohli s používaním Acer, vytvorili sme pre vás sadu príručiek:

V prvom rade **plagát nastavenia**, ktorý vám pomôže začať s nastavením počítača.

Všeobecná používateľská príručka pre sériu Aspire obsahuje užitočné informácie týkajúce sa všetkých modelov v produktovom rade Aspire. Obsahuje základné témy, ako napríklad informácie o používaní klávesnice, zvuku atď. Majte teda na pamäti, že **Všeobecná používateľská príručka** ako aj **AcerSystem User Guide**, ktorá je spomenutá ďalej, občas obsahujú informácie o funkciách a vlastnostiach, ktorými sú vybavené iba určité modely produktovej série a model, ktorý si zakúpili, nimi nemusí byť vybavený. Opis takýchto funkcií je v texte označený poznámkou v zmysle „len pre určité modely".

Stručná príručka sú základné funkcie a vlastnosti vášho nového počítača. Informácie o tom, ako vám počítač pomôže byť produktívnejší, nájdete v **AcerSystem User Guide**. Táto príručka obsahuje podrobné informácie o systémových programoch, obnove dát, možnostiach rozšírenia a riešenie problémov. Okrem toho obsahuje informácie o záruke a všeobecné vyhlásenia k predpisom a bezpečnosti. Je dostupná vo formáte PDF a je umiestnená vo vašom prenosnom počítači. Ak si chcete pozrieť jej obsah, postupujte podľa nasledovných krokov:

1 Kliknite na **Štart** > **Všetky programy** > **AcerSystem**.


2 Kliknite na **AcerSystem User Guide**.

Poznámka: Prezeranie súboru vyžaduje Adobe Reader. Ak na vašom počítači nie je Adobe Reader nainštalovaný, kliknutím na **AcerSystem User Guide** sa najprv spustí inštalácia programu Adobe Reader. Inštaláciu dokončíte podľa inštrukcií, ktoré uvidíte na obrazovke. Inštrukcie ako používať Adobe Reader nájdete v menu **Pomocník a Podpora**.

Zoznámte sa so svojím prenosným počítačom Acer

Po nastavení počítača podľa letáku o nastavení nám dovoľte, aby sme vás zoznámili s vaším novým prenosným počítačom Acer.

Pohľad zhora

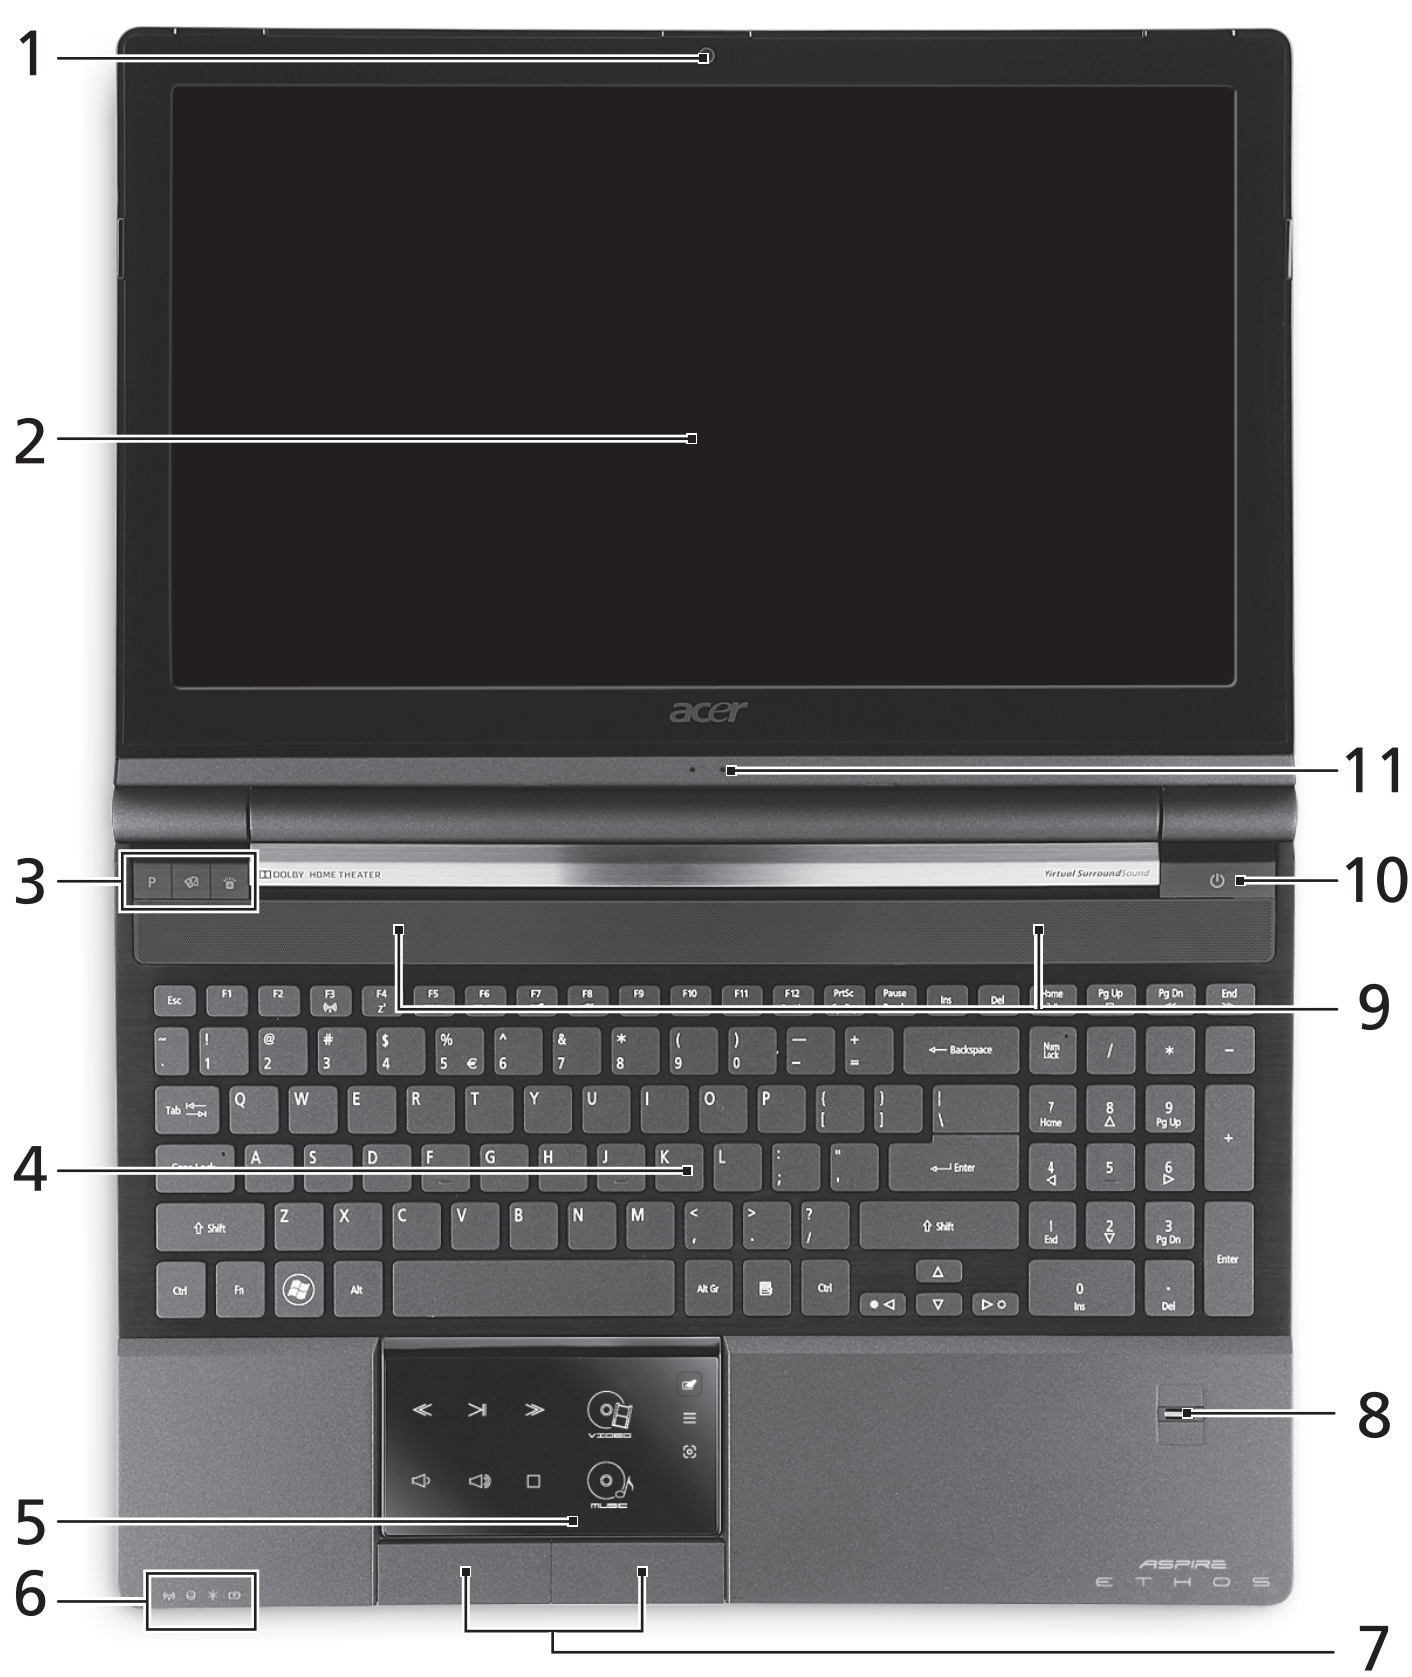

#	Ikona	Položka	Popis
1		Webkamera Acer Crystal Eye	Webová kamera na video komunikáciu (len pre určité modely).


#	Ikona	Položka	Popis
2		Obrazovka	Nazýva sa tiež Liquid-Crystal Display (LCD), zobrazuje výstup z počítača (konfigurácia sa môže v závislosti od modelu líšiť).
3	P	Kláves P/Kláves Acer PowerSmart	Programovateľný kláves (konfigurácia sa môže v závislosti od modelu líšiť). /Uvedie počítač do režimu úspory energie (konfigurácia sa môže v závislosti od modelu líšiť).
		Kláves Arcade	Spúšťa program InstantOn Arcade bez zavedenia systému. V systéme Windows spúšťa program clear.fi.
		Podsvietenie klávesnice	Zapína a vypína podsvietenie klávesnice.
4		Klávesnica	Slúži na zadávanie údajov do počítača.
5 		Acer MediaRemote (odpojiteľná dotyková plocha s konzolou médií)	Polohovacie zariadenie s citlivosťou na dotyk, ktoré funguje ako počítačová myš*. Dotykové ovládacie prvky pre Acer clear.fi, hlasitosť (nahor/nadol) a médiá (prehrať/ pozastaviť, zastaviť, predch., nasled.). * Dotyková plocha sa stane neaktívna, keď je aktívna konzola médií.
6[1]		Kláves komunikácie	Zapína a vypína komunikačné zariadenia počítača (komunikačné zariadenia sa môžu líšiť v závislosti od konfigurácie).
		Kontrolka pevného disku	Svieti, keď je jednotka pevného disku aktívna.
		Kontrolka batérie	Signalizuje stav batérie počítača. **Nabíjanie:** Pri nabíjaní batérie svieti žltá. **Nabité:** V režime AC svieti modrá.
		Kontrolka napájania[1]	Signalizuje stav napájania počítača.
7		Tlačidlá na klikanie (ľavé a pravé)	Ľavým a pravým tlačidlom sa vyberajú položky alebo zobrazujú ponuky.
8		Čítačka odtlačkov prstov Acer Bio-Protection	Podporuje funkciu 4-smerového ovládania Acer FingerNav (len určité modely).
9		Reproduktory	Poskytujú výstup stereo zvuku.
10		Tlačidlo napájania	Zapína a vypína počítač.
11		Mikrofón	Interný mikrofón na nahrávanie zvuku.

1. Kontrolky na prednom paneli sú viditeľné, aj keď je veko počítača zatvorené.

Slovenčina

Acer MediaRemote

Odpojiteľná dotyková plocha vybavené konzolou médií, ktorá umožňuje ovládať programy Acer clear.fi a Windows Media Player.

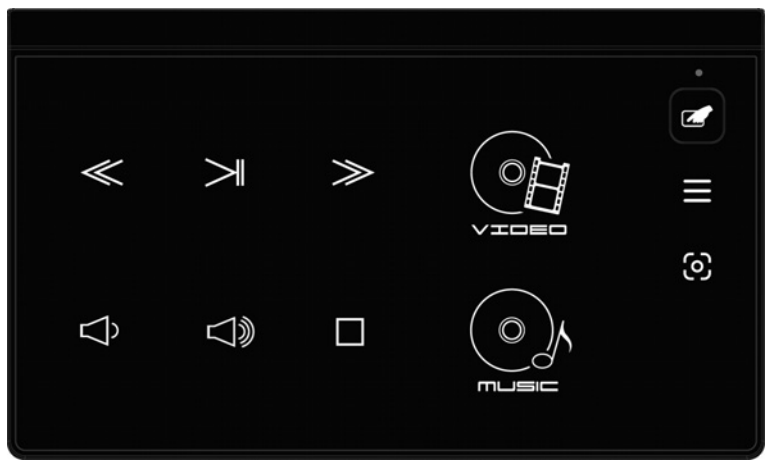

Ak chcete odpojiť dotykovú plochu, posuňte západku na uvoľnenie dotykovej plochy a zdvihnite zariadenie MediaRemote z doku dotykovej plochy.



Dôležité: Zariadenie MediaRemote používa magnety na uchytenie v doku dotykovej plochy. Ak bola súčasť MediaRemote odstránená z doku, neumiestňujte ju do blízkosti počítača, kde by sa mohli poškodiť interné súčasti.

Používanie zariadenia MediaRemote ako dotykovej plochy

Keď je zariadenie MediaRemote v režime dotykovej plochy, oblasť vyznačená sivým štvorcom ovláda pohyby kurzora. Posúvaním prstom po tomto povrchu ovládate pohyby kurzora a dvojitým klepnutím na povrch vyberáte.



Príprava zariadenia MediaRemote na použitie

Pred použitím odpojiteľného zariadenia MediaRemote sa uistite, či je batéria nabitá doplna. Zariadenie MediaRemote už je spárované s počítačom.

Kontrolka stavu

Kontrolka stavu (hneď nad tlačidlom Režim dotykovej plochy) signalizuje pripojenie a stav batérie.

Kontrolka	Popis
Nesvieti	Zariadenie MediaRemote nebolo po dobu 15 minút používané a je v režime spánku.
Modrá	Zariadenie MediaRemote je aktívne a pripojené k počítaču.
Bliká modrá	Zariadenie MediaRemote je aktívne a nie je pripojené k počítaču.

Kontrolka	Popis
Pomalé blikanie oranžovou	Batéria je slabá (menej než 40%).
Rýchle blikanie oranžovou	Batéria je veľmi slabá (menej než 20%).
Nabíjanie	Pri nabíjaní batérie svieti žltá.
Nabité	Kontrolka svieti na modro.

Príkazy dotykovej plochy

Funkcia dotykovej plochy je rôzna, závisí od aktuálneho nastavenia.

Ikona	Položka	Popis
	Režim dotykovej plochy	Zmena funkcie povrchu dotykovej plochy: Jedným stlačením sa aktivujú odkazy clear.fi. Opätovným stlačením sa aktivuje konzola médií. Stlačením a podržaním sa zapína alebo vypína MediaRemote.

Poznámka: Kláves režimu Dotyková plocha svieti, keď je povrch dotykovej plochy zariadenia MediaRemote aktívny.

Odkazy clear.fi

Ak sú odkazy clear.fi aktívne, môžete ľahko otvoriť sekcie médií programu clear.fi. Prázdnu časť dotykovej plochy je možné naďalej používať ako polohovacie zariadenie.

Ikona	Položka	Popis
	Vybrať	Stlačením prepínate medzi sekciami clear.fi: Fotografie, Video a Hudba.
	Hlavná ponuka	Otvára hlavnú ponuku v programe clear.fi.
	Video	Otvára sekciu Video v programe clear.fi.
	Hudba	Otvára sekciu Hudba v programe cPoznámka:lear.fi.

Konzola médií

Opätovným stlačením tlačidla Režim dotykovej plochy aktivujete konzolu médií.

Poznámka: Ak prehrávate súbor pomocou programu clear.fi, automaticky sa zapne konzola médií. Vypne sa, keď stlačíte tlačidlo režimu dotykovej plochy.

Ikona	Položka	Popis
	Predchádzajúce	Návrat na predchádzajúci súbor média.
	Prehrať/pauza	Prehrávanie alebo pozastavenie vybraného súboru média.
	Nasledujúce	Preskočenie na nasledujúci súbor média.
	Znížiť hlasitosť	Znižuje hlasitosť prehrávania médií.
	Zvýšiť hlasitosť	Zvyšuje hlasitosť prehrávania médií.
	Zastaviť	Zastavenie prehrávania vybraného súboru média.

G-senzor



Keď je zariadenie MediaRemote odpojené, môžete otočiť zo zvyčajnej orientácie na šírku a používať dotykovú plochu v režime na výšku.
Interný G-senzor zmení orientáciu ovládacích prvkov dotykovej plochy.

Ak ovládacie prvky dotykovej plochy nezodpovedajú orientácii zariadenia MediaRemote, na niekoľko sekúnd sklopte zariadenie MediaRemote smerom k sebe (aspoň o 30°).

Párovanie zariadenia MediaRemote



Ak je zariadenie MediaRemote doplna nabité, ale nefunguje s počítačom správne, mali by ste spárovať zariadenia.

- Vypnite zariadenie MediaRemote (stlačte na tri sekundy tlačidlo režimu). 
- Stlačte a podržte ľavé a pravé tlačidlo aspoň na tri sekundy.
- Stlačte raz tlačidlo ľavého kliknutia.
- Stlačte tlačidlo režimu na dotykovej ploche.
- Kontrolka stavu bude blikať na znamenie toho, že bolo párovanie úspešné.

Klávesové skratky

Počítač využíva klávesové skratky alebo kombinácie klávesov na prístup k väčšine nastavení počítača, ako je napríklad jas obrazovky a hlasitosť výstupu.

Ak chcete aktivovať klávesové skratky, stlačte a podržte kláves <Fn> pred stlačením ďalšieho klávesu v klávesovej skratke.


Klávesová skratka	Ikona	Funkcia	Popis
<Fn> + <F3>		Kláves komunikácie	Zapína a vypína komunikačné zariadenia počítača (komunikačné zariadenia sa môžu líšiť v závislosti od konfigurácie).
<Fn> + <F4>		Režim spánku	Prepne počítač do režimu spánku.
<Fn> + <F5>		Prepínanie zobrazenia	Prepína výstup zobrazenia – obrazovka, externý monitor (ak je pripojený) a obidva súčasne.
<Fn> + <F6>		Prázdna obrazovka	Vypína podsvietenie obrazovky kvôli úspore energie. Stlačením ľubovoľného klávesu vrátite.
<Fn> + <F7>		Prepínanie dotykovej plochy	Zapína a vypína internú dotykovú plochu.
<Fn> + <F8>		Prepínanie reproduktora	Zapína alebo vypína reproduktory.
<Fn> + <F9>		Podsvietenie klávesnice	Zapína a vypína podsvietenie klávesnice.
<Fn> + <▷>		Zvýšenie jasu	Zvyšuje jas obrazovky.
<Fn> + <◁>		Zníženie jasu	Znižuje jas obrazovky.
<Fn> + <△>		Zvýšenie hlasitosti	Zvyšuje hlasitosť.
<Fn> + <▽>		Zníženie hlasitosti	Znižuje hlasitosť.
<Fn> + <Home>		Prehrať/ Pozastaviť	Prehrávanie alebo pozastavenie vybraného súboru média.
<Fn> + <Pg Up>		Zastaviť	Zastavenie prehrávania vybraného súboru média.
<Fn> + <Pg Dn>		Predchádzajúce	Návrat na predchádzajúci súbor média.
<Fn> + <End>		Nasledujúce	Preskočenie na nasledujúci súbor média.

Pohľad spredu (zatvorený)



#	Ikona	Položka	Popis
1		Kláves komunikácie	Zapína a vypína komunikačné zariadenia počítača. (Komunikačné zariadenia sa môžu líšiť v závislosti od konfigurácie.)
2		Čítačka kariet Multi-in-1	Podporuje karty Secure Digital (SD), MultiMediaCard (MMC), Memory Stick (MS), Memory Stick PRO (MS PRO) a xD-Picture Card (xD). **Poznámka:** Stlačením vytiahnete/vložíte kartu. Nie je možné pracovať s viacerými kartami naraz.
3		Západka na uvoľnenie dotykovej plochy	Uvoľňuje dotykovú plochu a umožňuje ju odobrať.

Pohľad zľava

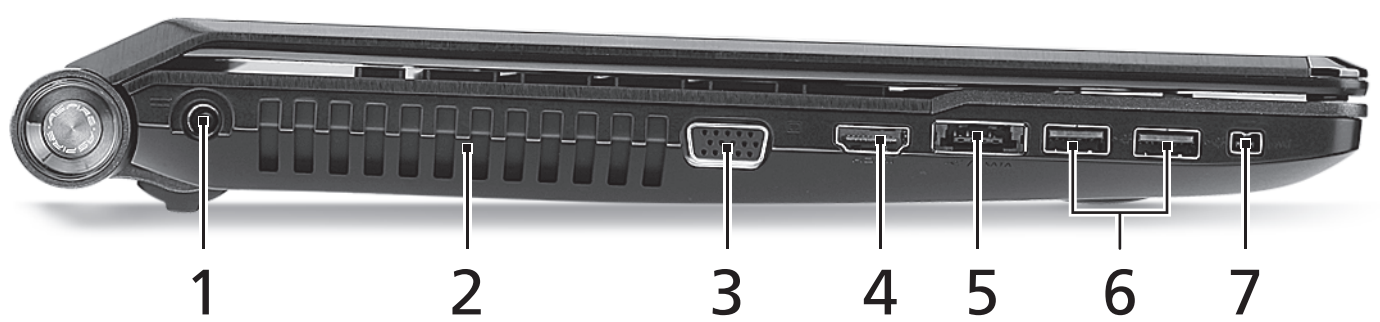




#	Ikona	Položka	Popis
1		Konektor vstupu jednosmerného napätia	Pripojenie adaptéra striedavého napätia.
2		Otvory na ventiláciu	Pomáha udržať pri dlhom používaní počítač chladný.
3		Port externej obrazovky (VGA)	Pripojenie zobrazovacieho zariadenia (napr. externého monitora, LCD projektora).
4	HDMI	Port HDMI	Podporuje pripojenia digitálneho videa s vysokým rozlíšením.
5	/e SATA	USB 2.0/e SATA port	Pripojenie zariadení cez rozhranie USB 2.0 alebo eSATA.
6		USB 2.0/3.0 port	Pripojenie zariadení USB. Port USB 3.0 je možné rozoznať podľa jeho modrého konektora.
7	1394	4-kolíkový port IEEE 1394	Pripojenie zariadení IEEE 1394.

Informácie o USB 3.0

- Podporuje nabíjanie cez USB vo vypnutom stave, vďaka čomu je možné nabíjať podporované mobilné zariadenia aj na vypnutom prenosnom počítači.
- Definované podľa normy USB 3.0 (SuperSpeed USB).
- Zariadenia bez certifikátu USB 3.0 nemusia byť kompatibilné.

Pohľad sprava

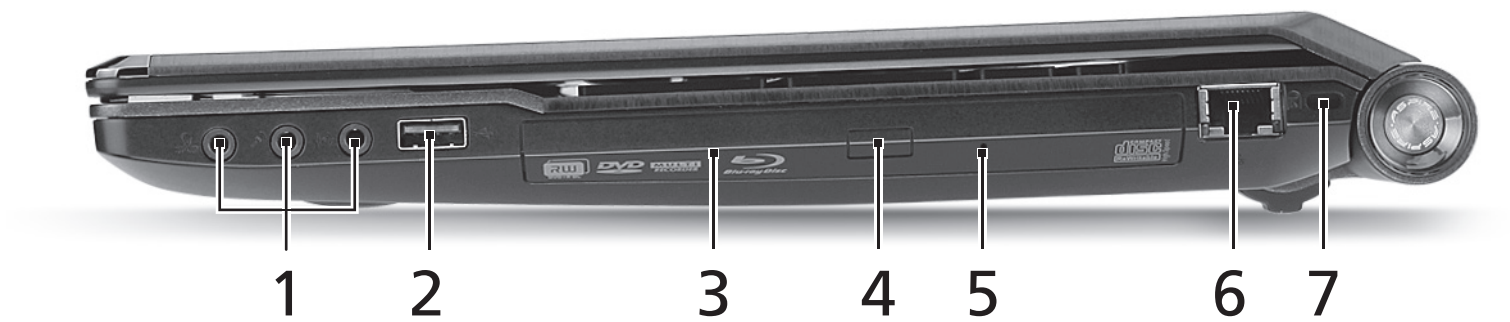
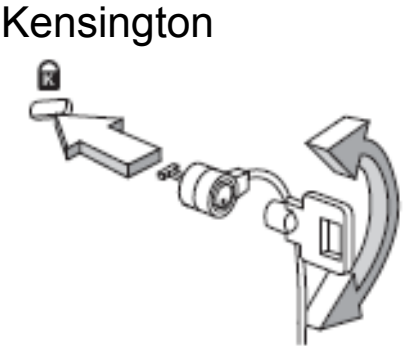
#	Ikona	Položka	Popis
1		Konektor vstupu zvuku	Vstup zvukových zariadení (napr. prehrávač zvukových CD, prehrávač MP3).
		Konektor vstupu mikrofónu	Slúži na vstup zvuku z externých mikrofónov.
		Výstup s podporou S/PDIF na slúchadlá/ reproduktor/externé zvukové zariadenie	Výstup zvuku do zvukových zariadení (napr. reproduktorov, slúchadiel).
2		Port USB 2.0	Pripojenie zariadení cez rozhranie USB 2.0 (napr. USB myš, USB fotoaparát).
3		Optická mechanika	Interná optická jednotka určená pre disky CD, DVD alebo Blu-ray (len určité modely).
4		Tlačidlo vysunutia optickej mechaniky/ kontrolka prístupu na optický disk	Vysúva optický disk z jednotky a rozsvieti sa, keď je optická mechanika aktívna.
5		Otvor núdzového vysúvania	Vysúva optickú mechaniku pri vypnutom počítači. **Poznámka:** Keď je počítač vypnutý, optickú jednotku vysuniete zasunutím kancelárskej sponky do núdzového otvoru.
6		Port siete Ethernet (RJ-45)	Pripojenie k sieti Ethernet 10/100/1000.
7		Zásuvka na zámok Kensington 	Pripojenie počítačového bezpečnostného kľúča Kensington. **Poznámka:** Pripojte kábel bezpečnostného zámku počítača k nepohyblivému predmetu, napríklad stolu alebo držadlu zaistenej zásuvky. Vložte zámok do otvoru a otočte kľúčom kvôli zaisteniu zámku. Niektoré modely sú dostupné aj bez zámku.

Pohľad zdola



#	Ikona	Položka	Popis
1		Subwoofer	Vydáva nízkofrekvenčný zvukový výstup.
2		Pozícia pre pamäť	Tu je uložená hlavná pamäť počítača.
		Jednotka pevného disku	Slúži na uchytenie pevného disku počítača (zaistené skrutkou).
3		Otvory na ventiláciu	Pomáha udržať pri dlhom používaní počítač chladný.
4		Prepínač resetovania batérie	Zasunutím pripojíte internú batériu. **Poznámky:** 1. Batéria počítača je zabudovaná a nie je možné ju odobrať. 2. Ak chcete úplne vypnúť systém (rovnako ako keď vytiahnete batériu), posuňte prepínač resetovania batérie do polohy odpojenia batérie. V tejto polohe počítač funguje len vtedy, ak je pripojený sieťový adaptér.

Prostredie

- Teplota:
  - Prevádzková: 5°C až 35°C
  - Mimoprevádzková: -20°C až 65°C
- Vlhkosť (nekondenzačná):
  - Prevádzková: 20% až 80%
  - Mimoprevádzková: 20% až 80%

Hitri vodič za prenosnike serije Aspire

Hitri vodič za prenosnike serije Aspire
Originalna izdaja: 03/2011

Številka modela: ________________________________

Serijska številka: ________________________________

Datum nakupa: __________________________________

Mesto nakupa: __________________________________

Najprej začetek

Želimo se vam zahvaliti, ker ste za zadovoljevanje prenosnih računalniških potreb izbrali prenosnik Acer.

Vaša navodila

Za pomoč pri uporabi vašega prenosnika Acer, smo izdelali paket navodil:

Namestitveni plakat vam bo pomagal pri nastavitvi vašega računalnika.

Splošni uporabniški priročnik serije Aspire vsebuje uporabne informacije, ki veljajo za vse modele serije izdelkov Aspire. Pokriva osnovne teme, kot so uporaba tipkovnice in nastavitev zvoka itd. Prosimo, da upoštevate, da bosta se **Splošni uporabniški priročnik** kot tudi **uporabniški priročnik AcerSystem (AcerSystem User Guide)** omenjen spodaj, zaradi svoje splošne narave včasih nanašala na funkcije ali lastnosti, ki jih imajo le nekateri modeli iz serije, ne pa nujno tudi model, ki ste ga kupili. Takšni primeri so označeni z napisom „le na določenih modelih".

Hitri vodič vsebuje osnovne funkcije vašega novega računalnika. Za več infromacije o tem kako vam lahko računalnik pomaga do večje produktivnosti, prosimo glejte **uporabniški priročnik AcerSystem (AcerSystem User Guide)**. Ta navodila vsebujejo podrobne informacije o sistemskih pripomočkih, obnovi podatkov, možnostih razširitve in odpravljanju težav. Poleg tega vsebuje garancijske informacije in splošne uredbe in varnostna obvestila za vaš prenosnik. Navodila so na voljo v obliki prenosnega dokumenta (PDF) in so naložena na vaš prenosnik. Za navodila sledite tem korakom:

1 Kliknite **Start** > **Vsi programi** > **AcerSystem**.


2 Kliknite na **uporabniški priročnik AcerSystem (AcerSystem User Guide)**.

Opomba: Za pregledovanje datoteke potrebujete Adobe Reader. Če Adobe Reader ni nameščen na računalnik se bo zagnal namestitveni program Adobe Reader, ko kliknete na **uporabniški priročnik AcerSystem (AcerSystem User Guide)**. Za zaključek postopka sledite navodilom na zaslonu. Za navodila o uporabi Adobe Reader, odprite meni **Help and Support**.

Predstavitev vašega prenosnika Acer

Ko ste nastavili računalnik, kot je prikazano na plakatu z navodili za nastavitev, dovolite, da vam predstavimo vaš novi prenosnik Acer.

Pogled od zgoraj

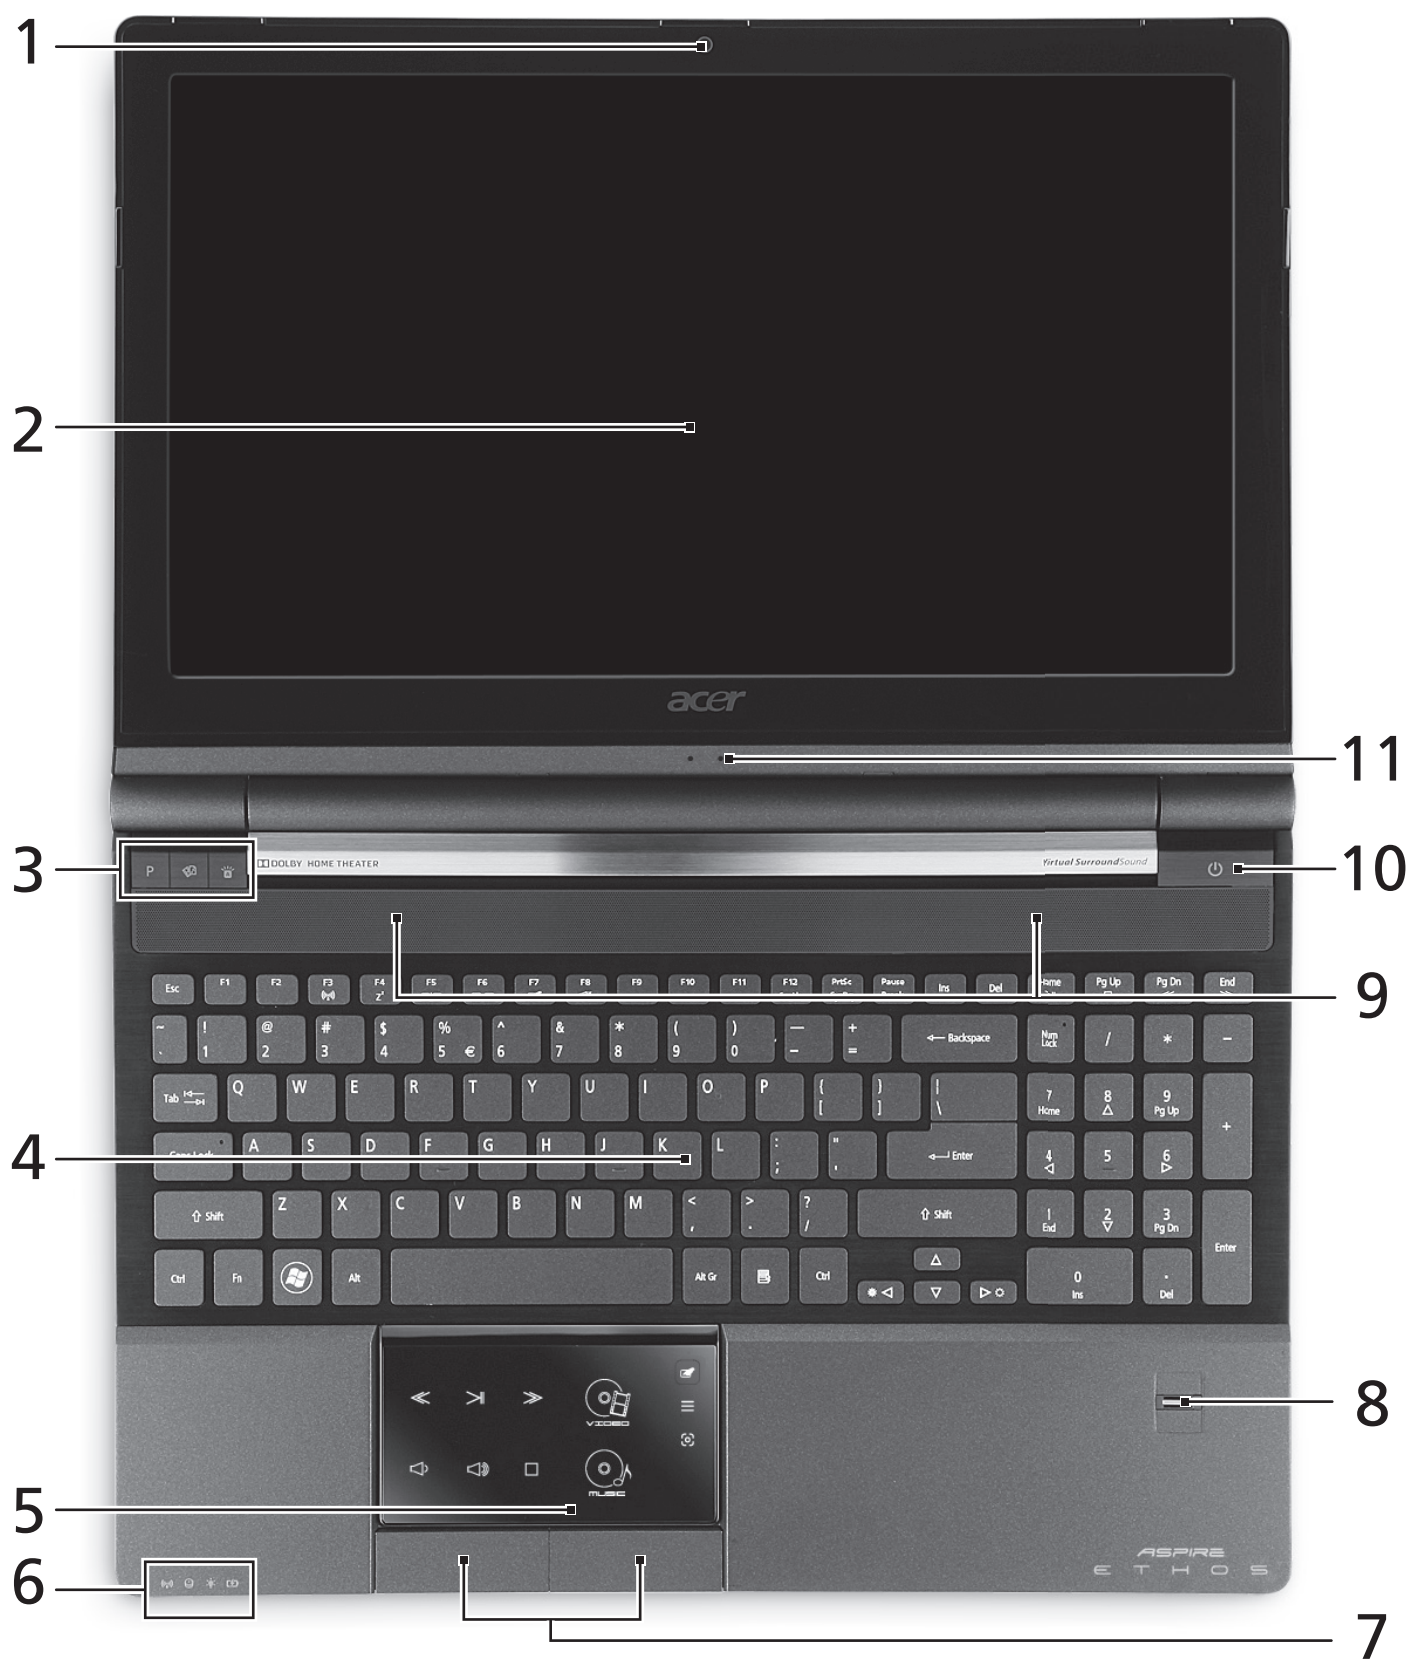


#	Ikona	Predmet	Opis
1		Spletna kamera Acer Crystal Eye	Spletna kamera za videokomunikacijo (le na določeni3h modelih).

#	Ikona	Predmet	Opis
2		Zaslon	Zaslon s tekočimi kristali (LCD) prikazuje izhodni signal vašega računalnika (konfiguracija se lahko pri posameznih modelih razlikuje).
3	P	Tipka P/tipka Acer PowerSmart	Programljiva tipka (konfiguracija se lahko pri posameznih modelih razlikuje). /Preklopi računalnik v stanje varčevanja z energijo (konfiguracija se lahko pri posameznih modelih razlikuje).
		Tipka Arcade	Omogoča zagon InstantOn Arcade brez zagona operacijskega sistema. V Windows zažene clear.fi.
		Osvetlitev tipkovnice	Vključi ali izključi osvetlitev tipkovnice.
4		Tipkovnica	Za vnos podatkov v računalnik.
5		Acer MediaRemote (snemljiva sledilna tablica z medijsko konzolo)	Na dotik občutljiva naprava, ki deluje kot računalniška miška*. Na dotik občutljive kontrole za Acer clear.fi, glasnost (povečanje/zmanjšanje) in za predvajanje medijev (predvajanje/premor, zaustavitev, predhodni, naslednji). * Sledilna plošča se aktivira, ko je aktivna medijska konzola.
6[1]		Komunikacijska tipka	Omogoči/onemogoči komunikacijske naprave (komunikacijske naprave se lahko razlikujejo glede na konfiguracijo).
		Indikator trdega diska	Označuje, ko je trdi disk aktiven.
		Indikator stanja baterije	Označuje stanje baterije računalnika. **Polnjenje:** Lučka sveti rumenkasto rjavo, ko se baterija polni. **Baterija je polna:** V načinu AC lučka sveti modro.
		Pokazatelj stanja napajanja[1]	Označuje stanje povezanosti računalnika z električnim omrežjem.
7		Tipke (levo in desno)	Levi in desni gumb sta namenjena izbiri2 predmetov in prikaznih menijev.
8		Bralnik prstnih odtisov Acer Bio-Protection	Podpira Acerjevo funkcijo 4-smernega nadzora FingerNav (le na določenih modelih).
9		Zvočniki	Na voljo je zvočni izhod stereo.
10		Gumb za vklop/ izklop	Vklop in izklop računalnika.
11		Mikrofon	Notranji mikrofon za snemanje zvoka.

1. Indikatorji na sprednji plošči so vidni tudi, ko je pokrov računalnika zaprt.

Acer MediaRemote

Snemljiva sledilna tablica vsebuje medijsko konzolo, ki omogoča nadzor nad funkcijo Acer clear.fi in aplikacijo Windows Media Player.

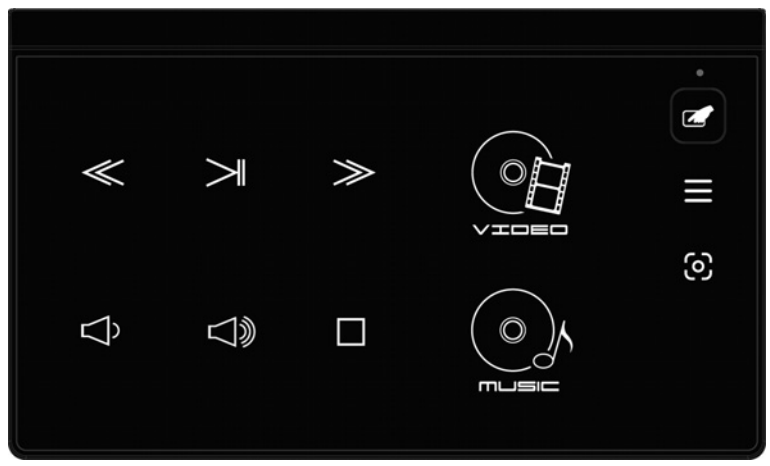

Če želite sledilno tablico sneti, premaknite vzvod za odpenjanje sledilne tablice in MediaRemote dvignite iz združitvenega mesta sledilne tablice.





Pomembno: MediaRemote je na združitveno mesto sledilne tablice pritrjen z magneti. Če ste MediaRemote z združitvenega mesta odstranili, ga ne odlagajte na računalnik ali v bližino njega, saj bi lahko poškodoval notranje komponente.

Uporaba MediaRemote v funkciji sledilne tablice

Ko je MediaRemote preklopljen v način sledilne tablice, je mogoče premikanje kazalca nadzorovati s kontrolami v sivem kvadratu. Za nadzor nad premikanjem kazalca drsite s prstom po tej površini in za izbiro nanjo dvakrat tapnite.



Priprava MediaRemote na uporabo

Pred porabo MediaRemote v funkciji snemljive naprave povsem napolnite baterijo. Povezava z MediaRemote je že vzpostavljena.

Žarnica stanja

Žarnica stanja (tik nad gumbom načina sledilne tablice) označuje stanje povezave in baterije.

Stanje žarnice	Opis
Ne sveti	MediaRemote ni bil v uporabi 15 minut in je preklopil v stanje pripravljenosti.
Sveti modro	MediaRemote je aktiven in povezan z računalnikom.
Utripa modro	MediaRemote je aktiven, vendar ni povezan z računalnikom.
Utripa počasi in v oranžni barvi	Stanje polnosti baterije je nizko (napolnjena je manj kot 40%).

Stanje žarnice	Opis
Utripa hitro in v oranžni barvi	Baterija je skoraj prazna (napolnjena je manj kot 20%).
Polnjenje	Lučka sveti rumenkasto rjavo, ko se baterija polni.
Baterija je polna	Žarnica sveti modro.

Ukazi sledilne tablice


Delovanje sledilne tablice je različno glede na trenutne nastavitve.

Ikona	Predmet	Opis
	Način sledilne tablice	Sprememba delovanja površine sledilne tablice: pritisnite enkrat za aktivacijo bližnjic clear.fi. Pritisnite znova za aktivacijo medijske konzole. Pritisnite in držite za vklop ali izklop MediaRemote.

Opomba: Tipka načina sledilne tablice je osvetljena, ko je površina sledilne tablice MediaRemote aktivna.

Bližnjice clear.fi

Če so bližnjice clear.fi aktivne, lahko zlahka odpirate medijske oddelke clear.fi. Prazno območje na sledilni tablici je še zmeraj mogoče uporabiti kot kazalno napravo.

Ikona	Predmet	Opis
	Izbira	Pritisnite za preklop med oddelki Fotografije, Videoposnetki in Glasba v clear.fi.
	Glavni meni	Odpiranje glavnega menija v clear.fi.
	Videoposnetki	Odpiranje oddelka Videoposnetki v clear.fi.
	Glasba	Odpiranje oddelka Glasba v clear.fi.

Slovenski

Medijska konzola

Za aktivacijo medijske konzole znova pritisnite gumb Način sledilne tablice.

Opomba: Če med uporabo clear.fi predvajate datoteko, se bo medijska konzola vključila samodejno. Izključila se bo, ko boste pritisnili na gumb načina sledilne tablice.

Ikona	Predmet	Opis
	Predhodna	Vrnitev na predhodno medijsko datoteko.
	Predvajaj/premor	Predvaja ali zaustavi izbrano medijski datoteko.
	Naslednja	Skok na naslednjo medijsko datoteko.
	Zmanjšaj glasnost	Zmanjša glasnost zvoka pri predvajanju.
	Povišaj glasnost	Poviša glasnost zvoka pri predvajanju.
	Zaustavi	Zaustavi predvajanje izbrane medijske datoteke.

G-senzor


Ko je MediaRemote odpet, ga lahko zasučete iz običajnega ležečega položaja in uporabljate v pokončnem položaju. Notranji senzor G bo spremenil usmerjenost kontrol sledilne tablice.



Če kontrole sledilne tablice ne ustrezajo usmerjenosti MediaRemote, MediaRemote za nekaj sekund nagnite proti sebi (vsaj za 30°).

Vzpostavljanju povezave z MediaRemote


Če je MediaRemote povsem napolnjen, vendar na računalniku ne deluje pravilno, med napravama vzpostavite povezavo.

- Izključite MediaRemote (pritisnite in držite gumb za izbiro načina tri sekunde).
  
- Pritisnite in tri sekunde držite levi in desni gumb.
- Enkrat pritisnite levi gumb.
- Pritisnite gumb za izbiro načina na sledilni tablici.
- Uspešno vzpostavljanje povezave bo potrdila osvetlitev žarnice položaja.

Bližnjične tipke

Računalnik uporablja bližnjice ali kombinacijo tipk za dostop do računalniških nastavitev kot sta svetlost zaslona in glasnost.

Za aktivacijo bližnjic pritisnite in držite tipko <Fn> in nato pritisnite drugo tipko v kombinaciji bližnjice.


Bližnjica	Ikona	Funkcija	Opis
<Fn> + <F3>		Komunikacijska tipka	Omogoči/onemogoči komunikacijske naprave (naprave se lahko razlikujejo glede na konfiguracijo).
<Fn> + <F4>		Način mirovanja	Preklopi računalnik v način mirovanja.
<Fn> + <F5>		Preklop zaslona	Preklopi izhod zaslona med zaslonom, zunanjim monitorjem (če je priključen) in obema.
<Fn> + <F6>		Prazen zaslon	Izključi osvetlitev ozadja zaslona za namene varčevanja z energijo. Za ponovno vključitev pritisnite katero koli tipko.
<Fn> + <F7>		Preklapljanje sledilne tablice	Vključi in izključi notranjo sledilno ploščo.
<Fn> + <F8>		Preklop zvočnikov	Vklop ali izklop zvočnikov.
<Fn> + <F9>		Osvetlitev tipkovnice	Vključi ali izključi osvetlitev tipkovnice.
<Fn> + <▷>		Povečanje svetlosti	Poveča svetlost zaslona.
<Fn> + <◁>		Zmanjšanje svetlosti	Zmanjša svetlost zaslona.
<Fn> + <△>		Povečanje glasnosti	Poveča glasnost zvoka.
<Fn> + <▽>		Zmanjšanje glasnosti	Zmanjša glasnost zvoka.
<Fn> + <Home>		Predvajaj/ napravi premor	Predvaja ali zaustavi izbrano medijski datoteko.
<Fn> + <Pg Up>		Zaustavi	Zaustavi predvajanje izbrane medijske datoteke.
<Fn> + <Pg Dn>		Predhodna	Vrnitev na predhodno medijsko datoteko.
<Fn> + <End>		Naslednja	Skok na naslednjo medijsko datoteko.

Zaprt pogled od spredaj



#	Ikona	Predmet	Opis
1		Komunikacijska tipka	Omogoči/onemogoči komunikacijske naprave računalnika. (Komunikacijske naprave se lahko razlikujejo po konfiguraciji.)
2		Bralnik kartic več-v-1	Za kratice Secure Digital (SD), MultiMediaCard (MMC), Memory Stick (MS), Memory Stick Pro (MS PRO), in xD Picture Card (xD). **Opomba:** Potisnite kartico v režo, da bi jo vstavili ali odstranili. Naenkrat lahko uporabljate le eno kartico.
3		Vzvod za odpenjanje sledilne tablice	Dvigne sledilno tablico in omogoči njeno odstranitev.

Pogled z leve strani

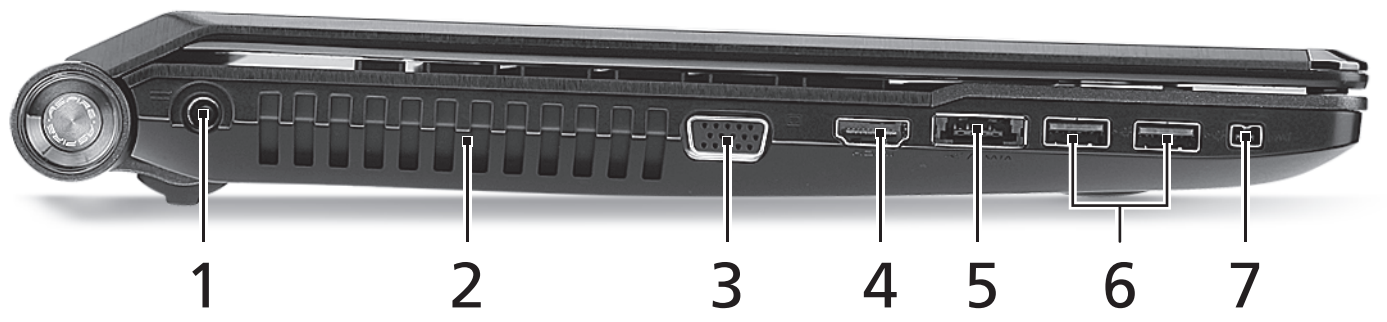



#	Ikona	Predmet	Opis
1		Priključek napajalnika	Priključek na napajalnik.
2		Reže za prezračevanje	Omogočajo, da računalnik ostane hladen tudi po dolgotrajni uporabi.
3		Vhod za zunanji zaslon (VGA)	Priključitev na prikazovalno napravo (npr. zunanji monitor, projektor LCD).
4	HDMI	Vhod HDMI	Podpira priključke za visokoločljivostni digitalni video.
5	/e SATA	Vrata USB 2.0/eSATA	Priključek za naprave USB 2.0 in eSATA.
6		Vrata USB 2.0/3.0	Priključek za naprave USB. Vrata USB 3.0 je mogoče spoznati po modrem priključku.
7	1394	4-pinski vhod IEEE 1394	Mogoče je priključiti naprave IEEE 1394.

Informacije o vhodu USB 3.0

- Ta vhod podpira polnjenje podprtih mobilnih naprav preko USB tudi, ko je prenosnik izključen.
- Njegove tehnične lastnosti opredeljuje standard različice USB 3.0 (SuperSpeed USB).
- Naprave brez podpore USB 3.0 s tem priključkom morda ne bodo združljive.

Pogled z desne strani

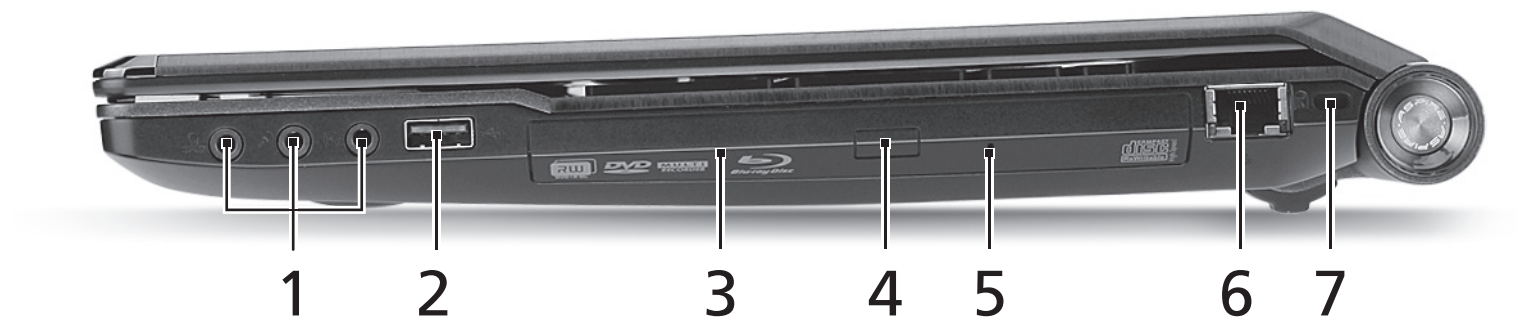
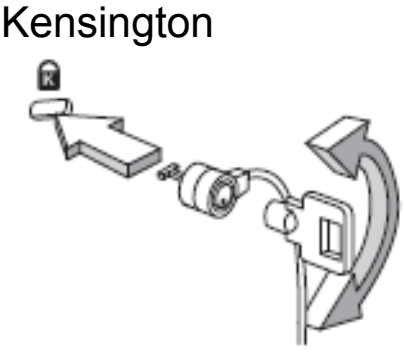
#	Ikona	Predmet	Opis
1		Vhod za zvočne naprave	Vhod za zvočne naprave (npr. za predvajalnike zvočnih CD-jev in predvajalnike datotek mp3).
		Vhod za mikrofon	Sprejema vhode z zunanjih mikrofonov.
	SPDIF	Vhod za slušalke/ zvočnike/naprave s podporo S/PDIF	Omogoča priključitev zvočnih naprav (npr. zvočnikov, slušalk).
2		Vrata USB 2.0	Priključek za naprave USB 2.0 (npr., USB miška, USB fotoaparat).
3		Optični pogon	Vgrajeni optični pogon bere CD-je, DVD-je in diske Blu-ray (velja le za nekatere modele).
4		Gumb za izmet pladnja optičnega pogona/pokazatelj dostopa do optičnega diska	Izvrže optični disk iz pogona in se osvetli, ko je optični pogon aktiven.
5		Luknja za izmet v nujnih primerih	Izvrže pladenj optičnega pogona, ko je računalnik izključen. **Opomba:** Vstavite sponko v luknjo za izmet v nujnem primeru, da izvržete pladenj optičnega pogona, ko je računalnik izključen.
6		Priključek Ethernet (RJ-45)	Priključek na omrežja Ethernet 10/100/ 1000.
7		Reža za zaklep Kensington 	Priključek za računalniško ključavnico, združljivo s standardom Kensington. **Opomba:** Kabel varnostne ključavnice ovijte okoli nepremičnega predmeta, kot je miza ali ročaj zaklenjenega predala. Ključavnico vstavite v vdolbino in obrnite ključ, da bi jo zaklenili. Na voljo so tudi nekateri modeli brez ključev.

Pogled od spodaj



#	Ikona	Predmet	Opis
1		Nizkotonec	Oddaja zvoke nizke frekvence.
2		Reža pomnilnika	Hrani glavni pomnilnik računalnika.
		Nosilec trdega diska	Hrani trdi disk računalnika (pričvrščeno z vijaki).
3		Reže za prezračevanje	Omogočajo, da računalnik ostane hladen tudi po dolgotrajni uporabi.
4		Gumb za ponastavitev baterije	Preklopite za priklop notranje baterije. **Opombe:** 1. Baterija vašega računalnika je vgrajena in je ni mogoče odstraniti. 2. Če želite povsem izključiti sistem (kar je enakovredno odstranitvi baterije), gumb za ponastavitev baterije preklopite v položaj izklopa baterije. V tem položaju bo računalnik deloval le, ko je nanj priključen adapter.

Okolje

- Temperatura:
  - Delovanje: od 5°C do 35°C
  - Mirovanje: od -20°C do 65°C
- Vlažnost (brez kondenzacije):
  - Delovanje: od 20% do 80%
  - Mirovanje: od 20% do 80%

Aspire serija prijenosnih računala - kratki vodič

Aspire serija prijenosnih računala - kratki vodič
Izvorno izdanje: 03/2011

Broj modela: ________________________________

Serijski broj: ________________________________

Datum kupovine: _____________________________

Mjesto kupovine: _____________________________

Prvo osnovne stvari

Željeli bismo zahvaliti na izboru Acer prijenosnog računala koje će vam poslužiti kamo god krenuli.

Vaši vodiči

Kako bismo pomogli pri uporabi vašeg Acer prijenosnog računala, za vas smo pripremili sljedeće vodiče:

Prvenstveno **poster za podešavanje** pomaže u postavljanju početnih postavki vašeg računala.

Opći priručnik za korisnike Aspire serije sadrži korisne informacije koje se odnose na sve modele Aspire serije proizvoda. Priručnik obuhvaäa osnovne teme poput uporabe tipkovnice, audia, i sl. Obratite pažnju na činjenicu kako zbog načina izdanja **Opći priručnik za korisnike** kao i **AcerSystem korisnički vodič (AcerSystem User Guide)** koji su navedeni dolje, ponekad navodite obilježja ili funkcije koje su dostupne samo s određenim modelima serije, ali ne nužno i na vašem modelu. U takvim slučajevima bit će naveden tekst poput "samo za određene modele".

Kratki vodič upoznaje vas s osnovnim obilježjima i funkcijama vašeg novog računala. Za više informacija o tome kako vam vaše računalo može pomoći da budete produktivniji, molimo, pogledajte **AcerSystem korisnički vodič (AcerSystem User Guide)**. Priručnik sadrži detaljne informacije o temama kao što su uslužni programi sustava, vraćanje podataka, opcije za proširivanje i rješavanje problema. Nadalje, sadrži informacije o jamstvima i osnovne obavijesti o propisima i sigurnosti za vaš prijenosnik. On je dostupan u Portable Document Formatu (PDF) i dolazi prethodno učitan u vaš prijenosnik. Slijedite ove korake da biste mu pristupili:

1 Kliknite na **Start** > **Svi programi** > **AcerSystem**.


2 Kliknite na **AcerSystem korisnički vodič (AcerSystem User Guide)**.

Napomena: Pregled dokumenta zahtijeva Adobe Reader. Ako Adobe Reader nije instaliran na vaše računalo, klik na **AcerSystem korisnički vodič (AcerSystem User Guide)** prvo će pokrenuti program za instalaciju Adobe Readera. Slijedite upute na zaslonu da biste završili instalaciju. Za upute kako koristiti Adobe Reader, pristupite izborniku **Pomoć i podrška**.

Upoznajte Acer prijenosno računalo

Nakon postavljanja vašeg računala kao što je prikazano posterom, upoznajte vaše novo Acer prijenosno računalu.

Pogled odozgo

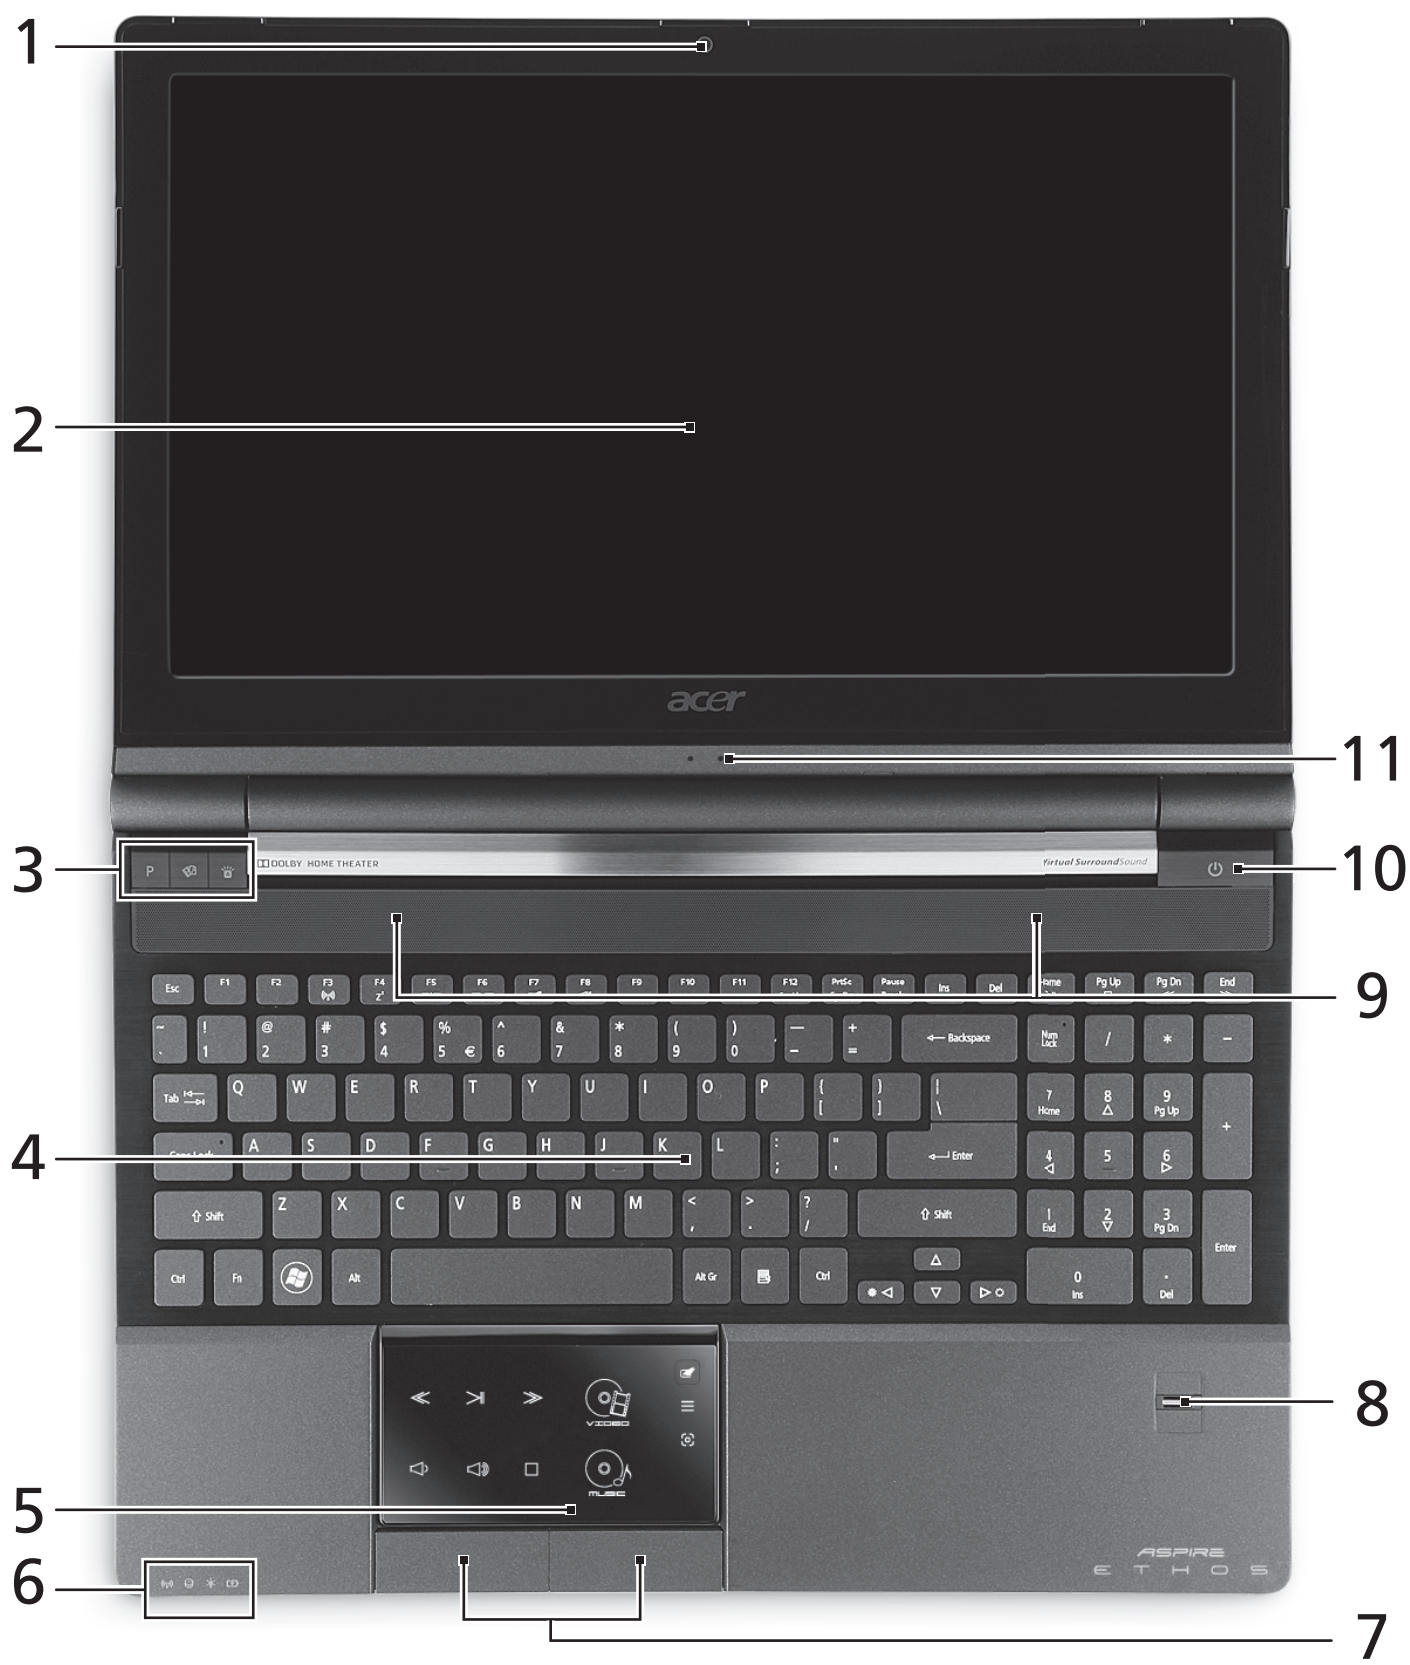

#	Ikona	Stavka	Opis
1		Acer Crystal Eye web kamera	Web kamera za video komunikaciju (samo za određeni modeli).
2		Zaslon prikaza	Također nazivan i Liquid-Crystal Display (LCD), prikazuje izlaz računala (Konfiguracija se može razlikovati ovisno o modelu).

#	Ikona	Stavka	Opis
3	P	P tipka/Acer PowerSmart ključ	Programabilni ključ (konfiguracija se može razlikovati ovisno o modelu). /Stavlja računalo u štedljivi način rada (konfiguracija se može razlikovati ovisno o modelu).
		Arcade tipka	Pokreće InstantOn Arcade bez podizanja sustava. Pokreće clear.fi u Windows.
		Pozadinsko osvjetljenje tipkovnice	Uključuje ili isključuje pozadinsko osvjetljenje tipkovnice.
4		Tipkovnica	Za unos podataka u vaše računalo.
5		Acer MediaRemote (odvojiva dodirna ploča s medijskom konzolom)	Pokazivački uređaj osjetljiv na dodir koji radi kao računalni miš*. Tipke osjetljive na dodir za Acer clear.fi, glasnoću (veća, manja) i medije (reprodukcija/stanka, zaustavi, prethodni, sljedeći). * Kad je medijska konzola aktivna, dodirna ploča postaje neaktivna.
6[1]		Tipka za komunikaciju	Omogućava/onemogućava komunikacijske uređaje računala (Komunikacijski uređaji razlikuju se prema konfiguraciji).
		HDD indikator	Pokazuje kada je pogon čvrstog diska aktivan.
		Indikator baterije	Pokazuje stanje baterije računala. **Punjenje:** Svijetli žuto kada se baterija puni. **Sasvim napunjeno:** Svijetli plavo kada radi na izmjeničnom napajanju.
		Indikator napajanja[1]	Pokazuje stanje napajanja računala.
7		Tipke za odabir (lijeva i desna)	Lijeva i desna tipka odabiru stavke ili izbornike zaslona.
8		Acer Bio-Protection čitač otiska prsta	Podržava Acer FingerNav 4-smjerne kontrolne funkcije (samo za određene modele).
9		Zvučnici	Omogućuju stereo audio izlaz.
10		Tipka za uključivanje	Uključuje i isključuje računalo.
11		Mikrofon	Unutarnji mikrofon za snimanje zvuka.

1. Indikatori na prednjoj ploči su vidljivi čak i kada je poklopac računala zatvoren.

Acer MediaRemote

Odvojiva dodirna ploča obuhvaća medijsku konzolu koja omogućava upravljanje sa Acer clear.fi i Windows Media Player-om.



Za odvajanje dodirne ploče, kližite bravicu za oslobađanje i podignite MediaRemote s postolja dodirne ploče.



Važno: MediaRemote ima magnete koji ga drže u postolju dodirne ploče. Ako uklonite MediaRemote s postolja, ne stavljajte ga na ili u blizini računala gdje može oštetiti unutarnje dijelove.

Uporaba MediaRemote kao dodirne ploče

Dok je MediaRemote u načinu rada dodirne ploče, područje označeno sivim kvadratom upravlja pomakom pokazivača miša. Kližite prstom po ovoj površini i tako upravljajte pomakom pokazivača mišem i dodirnite površinu dva puta i tako izvršite odabir.



Priprema MediaRemote za uporabu

Prije uporabe MediaRemote kao odvojivoga uređaja, provjerite je li baterija potpuno napunjena. MediaRemote je već uparen s vašim računalom.

Svjetlo statusa

Svjetlo statusa (odmah iznad tipke za način rada dodirne ploče) pokazuje stanje povezanosti i status baterije.

Svjetlo	Opis
Ne svijetli	MediaRemote nije korišten tijekom 15 minuta i u stanju je mirovanja.
Plavo	MediaRemote je aktivan i priključen na računalo.
Plavo trepće	MediaRemote je aktivan, ali nije priključen na računalo.
Narančasto, sporo trepće	Baterija slaba (manje od 40%).
Narančasto, brzo trepće	Baterija jako slaba (manje od 20%).

Svjetlo	Opis
Punjenje	Svijetli žuto kada se baterija puni.
Sasvim napunjeno	Svijetli plavo.

Naredbe dodirne ploče

Funkcija dodirne ploče je promjenjiva ovisna o trenutnoj postavci.

Ikona	Stavka	Opis
	Način rada dodirne ploče	Promjena funkcije površine dodirne ploče: pritisnite jednom za aktivaciju clear.fi prečaca. Pritisnite još jednom za aktivaciju medijske konzole. Pritisnite i držite da biste uključili ili isključili MediaRemote.

Napomena: Tipka za odabir načina rada dodirne ploče osvijetljena dok je aktivna površina dodirne ploče MediaRemote.

clear.fi prečaci

Ako su clear.fi prečaci aktivni, jednostavno možete otvoriti medijske dijelove unutar clear.fi. Prazna područja dodirne ploče još uvijek se može koristiti kao pokazivački uređaj.

Ikona	Stavka	Opis
	Odaberi	Pritisnite za promjenu između dijelova clear.fi: Fotografije, video i glazba.
	Glavni izbornik	Otvara glavni izbornik u clear.fi.
	Video	Otvara dio s videom u clear.fi.
	Glazba	Otvara dio s glazbom u clear.fi.

Medijska konzola

Ponovno pritisnite tipku za odabir načina rada dodirne ploče da biste aktivirali medijsku konzolu.

Napomena: Ako reproducirate datoteku dok koristite clear.fi, medijska konzola će se automatski uključiti. Konzola će se isključiti nakon pritiska tipke za odabir načina rada dodirne ploče.

Ikona	Stavka	Opis
	Prethodna	Povrat na prethodnu medijsku datoteku.
	Reprodukcija/stanka	Reprodukcija ili stanka u izvođenju odabrane medijske datoteke.
	Dalje	Skok na sljedeću medijsku datoteku.
	Smanji glasnoću	Smanjuje glasnoću reprodukcije medija.
	Povećaj glasnoću	Povećava glasnoću reprodukcije medija.
	Zaustavi	Zaustavlja reprodukcije odabrane medijske datoteke.

G-senzor



Dok je MediaRemote odvojen, možete ga zakretati iz uobičajene pejzažne orijentacije i koristiti dodirnu ploču u portretnom načinu rada.
Unutarnji G-senzor promijenit će orijentaciju upravljačkih elemenata dodirne ploče.

Ako upravljački elementi dodirne ploče ne odgovaraju orijentaciji MediaRemote, nagnite MediaRemote prema sebi (najmanje 30°) tijekom nekoliko sekunda.

Uparivanje MediaRemote

Ako je MediaRemote potpuno napunjen a s vašim računalom ne radi ispravno, trebate upariti te uređaje.

- Isključite MediaRemote (pritisnite na tri sekunde tipku za odabir načina rada).
  
- Pritisnite i držite najmanje tri sekunde tipke za lijevi i desni klik.
- Jednom pritisnite tipku za lijevi klik.
- Pritisnite tipku za odabir načina rada na dodirnoj ploči.
- Svjetlo statusa će zatreptati i tako potvrditi uspješnost uparivanja uređaja.

Tipkovnički prečaci

Računalo koristi tipkovničke prečace ili kombinacije tipki za pristup većini upravljačkih tipki računala, kao što je osvijetljenost zaslona i izlazna glasnoća.

Za aktiviranje tipkovničkih prečaca, pritisnite i držite <Fn> tipku prije pritiska druge tipke u kombinaciji tipkovničkog prečaca.


Tipkovnički prečac	Ikona	Funkcija	Opis
<Fn> + <F3>		Tipka za komunikaciju	Omogućava/onemogućava komunikacijske uređaje računala (uređaji se razlikuju prema konfiguraciji).
<Fn> + <F4>		Stanje mirovanja	Stavlja računalo u stanja mirovanja.
<Fn> + <F5>		Prekidač prikaza	Prebacuje izlaz prikaza između zaslona prikaza, vanjskog monitora (ako je priključen) i oba.
<Fn> + <F6>		Prazan zaslon	Isključuje pozadinsko osvjetljenje zaslona prikaza radi uštede energije. Pritisnite bilo koju tipku za povrat.
<Fn> + <F7>		Prekidač dodirne ploče	Uključuje i isključuje unutarnju dodirnu ploču.
<Fn> + <F8>		Prekidač zvučnika	Uključuje ili isključuje zvučnike.
<Fn> + <F9>		Pozadinsko osvjetljenje tipkovnice	Uključuje i isključuje pozadinsko osvjetljenje tipkovnice.
<Fn> + <▷>		Povećanje osvijetljenosti	Povećava osvijetljenost zaslona.
<Fn> + <◁>		Smanjivanje osvijetljenosti	Smanjuje osvijetljenost zaslona.
<Fn> + <△>		Pojačavanje glasnoće	Pojačava glasnoću.
<Fn> + <▽>		Smanjivanje glasnoće	Smanjuje glasnoću.
<Fn> + <Home>		Reprodukcija/ stanka	Reprodukcija ili stanka u izvođenju odabrane medijske datoteke.
<Fn> + <Pg Up>		Zaustavi	Zaustavlja izvođenje odabrane medijske datoteke.
<Fn> + <Pg Dn>		Prethodna	Povrat na prethodnu medijsku datoteku.
<Fn> + <End>		Dalje	Skok na sljedeću medijsku datoteku.

Pogled sprijeda izbliza



#	Ikona	Stavka	Opis
1		Tipka za komunikaciju	Omogućava/onemogućava komunikacijske uređaje računala. (Komunikacijski uređaji razlikuju se prema konfiguraciji.)
2		Više-u-1 čitač kartica	Prihvaća Secure Digital (SD), MultiMediaCard (MMC), Memory Stick (MS), Memory Stick PRO (MS PRO), xD-Picture Card (xD) kartice. **Napomena:** Gurnite za uklanjanje/ postavljanje kartice. Pogon istodobno može koristiti samo jednu karticu.
3		Bravica za oslobađanje dodirne ploče	Podiže dodirnu ploču i omogućava njezino uklanjanje.

Pogled s lijeve strane

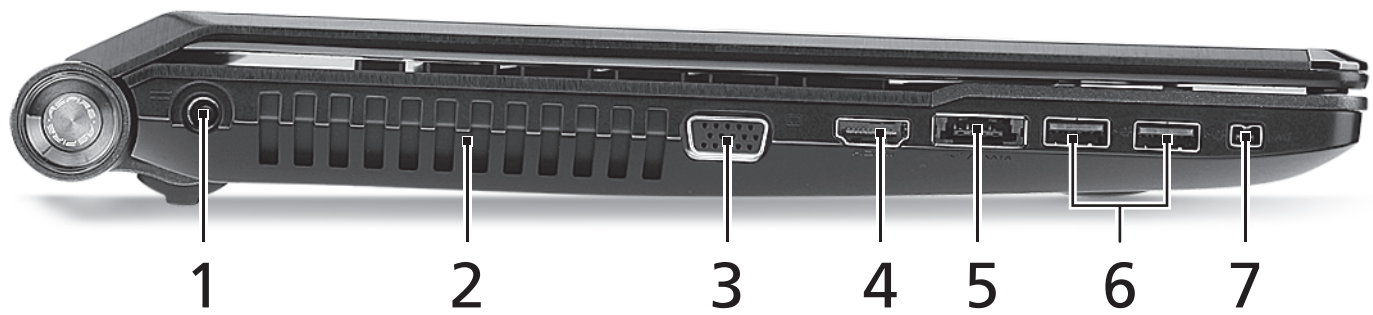


#	Ikona	Stavka	Opis
1		DC-in utičnica	Povezuje se s AC adapterom.
2		Utori za prozračivanje	Omogućavaju rashlađivanje računala i prilikom dugotrajne uporabe.
3		Priključak vanjskog ekrana (VGA)	Povezuje se s uređajem za prikaz (primjerice vanjskim monitorom, LCD projektorom).
4	HDMI	HDMI ulaz	Podržava veze digitalnog videa visoke definicije.
5	/e SATA	USB 2.0/e SATA priključak	Povezuje USB 2.0 ili eSATA uređaje.
6		USB 2.0/3.0 priključak	Povezuje USB uređaje. USB 3.0 priključak razlikuje se prema plavoj priključnici.
7	1394	4-pinski IEEE 1394 priključak	Povezuje se sa IEEE 1394 uređajima.

Informacije o USB 3.0

- Podržava USB punjenje dok je napajanje isključeno, omogućavajući napajanje podržanih mobilnih uređaja dok je prijenosno računalo isključeno.
- Definirano USB 3.0 (SuperSpeed USB) specifikacijom.
- Uređaji bez uvjerenja USB 3.0 možda neće biti kompatibilni.

Pogled s desne strane

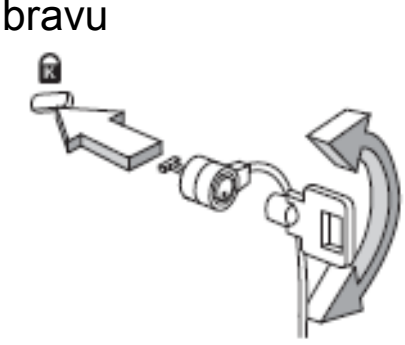

#	Ikona	Stavka	Opis
1		Line-in utičnica	Prihvaća line-in audio uređaje (npr. audio CD svirač, mp3 svirač).
		Utičnica ulaza za mikrofon	Prihvaća ulaze iz vanjskih mikrofona.
	SPDIF	Priključak za slušalice/ zvučnike/line-out sa S/PDIF podrškom	Povezuje se sa line-out audio uređajima (npr. zvučnicima, slušalicama).
2		USB 2.0 priključak	Povezuje se sa USB 2.0 uređajima (primjerice USB miš, USB kamera).
3		Optički pogon	Unutarnji optički pogon; prima CD , DVD ili Blu-ray diskove (samo određeni modeli).
4		Tipka za izbacivanje iz optičkog pogona/ indikator pristupa optičkom disku	Izbacuje optički disk iz pogona i svijetli kad je optički pogon aktivan.
5		Otvor za izbacivanje u slučaju nužde	Izbacuje ladicu optičkog pogona kada je računalo isključeno. **Napomena:** Umetnite spajalicu za papir u otvor za izbacivanje u slučaju nužde kako bi izbacili ladicu optičkog pogona kada je računalo isključeno.
6		Ethernet (RJ-45) priključak	Povezuje se na Ethernet 10/100/1000-baziranu mrežu.
7		Utor za Kensington bravu 	Povezuje se s Kensington-kompatibilnom računalnom sigurnosnom bravom. **Napomena:** Omotajte kabel sigurnosne brave računala oko nepokretnog objekta kao što je stol ili ručka zaključane ladice. Umetnite bravu u utor i okrenite ključ kako bi osigurali bravu. Dostupni su i neki modeli bez ključa.

Pogled odozdo



#	Ikona	Stavka	Opis
1		Sub woofer	Emitira izlaz zvuka niske frekvencije.
2		Odjeljak za memoriju	Sadrži glavnu memoriju računala.
		Prostor za čvrsti disk	Sadrži tvrdi disk računala (učvršćen vijcima).
3		Utori za prozračivanje	Omogućavaju rashlađivanje računala i prilikom dugotrajne uporabe.
4		Prekidač za ponovno postavljanje baterije	Kližite za spajanje unutarnje baterije. **Napomene:** 1. Baterija vašeg računala je ugrađena i nije ju moguće ukloniti. 2. Za potpuno isključivanje sustava (jednako onom pri uklanjanju baterije), kližite prekidač za ponovno postavljanja baterije u položaj odspojene bateriju. U tom položaju, vaše računalo radit će samo ako je priključen AC adapter za napajanje.

Okruženje

- Temperatura:
  - Radna: 5°C do 35°C
  - Pohrana: - 20°C do 65°C
- Vlažnost (nekondenzirajuća):
  - Radna: 20% do 80%
  - Pohrana: 20% do 80%

Ghid rapid pentru seria Aspire de computere portabile

Ghid rapid pentru seria Aspire de computere portabile
Prima ediție: 03/2011

Numărul modelului: ______________________________

Numărul seriei: _________________________________

Data achiziției: _________________________________

Locul achiziției: ________________________________

Înainte de toate

Dorim să vă mulţumim pentru că aţi ales un computer portabil Acer pentru a răspunde nevoilor dvs privind un computer mobil.

Ghidurile dumneavoastră

Pentru a vă ajuta să folosiţi computerul portabil Acer, am conceput un set de ghiduri:

Primul dintre acestea, **posterul de configurare** vă ajută să începeţi configurarea computerului.

Ghidul general de utilizare pentru seria Aspire conţine informaţii utile valabile pentru toate modelele din gama Aspire. Acoperă subiecte cum ar fi folosirea tastaturii, a sistemului audio etc. Vă rugăm să reţineţi că **Ghidul general de utilizare**, precum şi **Ghidul utilizatorului AcerSystem (AcerSystem User Guide)** menţionat mai jos au fost concepute de aşa natură încât să se refere ocazional la funcţii sau caracteristici care sunt incluse doar în anumite modele ale seriei şi nu neapărat în modelul cumpărat de dumneavoastră. Astfel de cazuri sunt marcate în manuale prin texte cum ar fi "doar pentru anumite modele".

Ghid rapid vă prezintă caracteristicile şi funcţiile de bază ale noului dvs. computer. Pentru mai multe informaţii privind modul în care computerul vă poate ajuta să fiţi mai productiv, consultaţi **Ghidul utilizatorului AcerSystem (AcerSystem User Guide)**. Acest ghid conţine informaţii detaliate despre astfel de subiecte, precum utilitarele de sistem, recuperarea datelor, opţiunile de extensie şi depanarea. În plus, acesta conţine informaţii despre garanţie, reglementări generale şi note de siguranţă pentru computerul dvs portabil. Este disponibil în Format de document portabil (PDF) şi vine preîncărcat pe computerul dvs. portabil. Urmaţi aceşti paşi pentru a-l accesa:

1 Faceţi clic pe **Pornire** > **Toate programele** > **AcerSystem**.


2 Faceţi clic pe **Ghidul utilizatorului AcerSystem (AcerSystem User Guide)**.

Notă: Vizualizarea fişierului necesită Adobe Reader. Dacă Adobe Reader nu este instalat pe computerul dvs., faceţi clic pe **Ghidul utilizatorului AcerSystem (AcerSystem User Guide)** şi se va executa mai întâi programul de configurare Adobe Reader. Urmaţi instrucţiunile de pe ecran pentru a încheia instalarea. Pentru instrucţiuni privind modul de utilizare a Adobe Reader, accesaţi meniul **Ajutor şi asistenţă**.

Turul computerului dvs. portabil Acer

După configurarea computerului, aşa cum se arată în afişul de configurare, permiteți-ne să vă prezentăm noul dvs. computer portabil Acer.

Vedere de sus

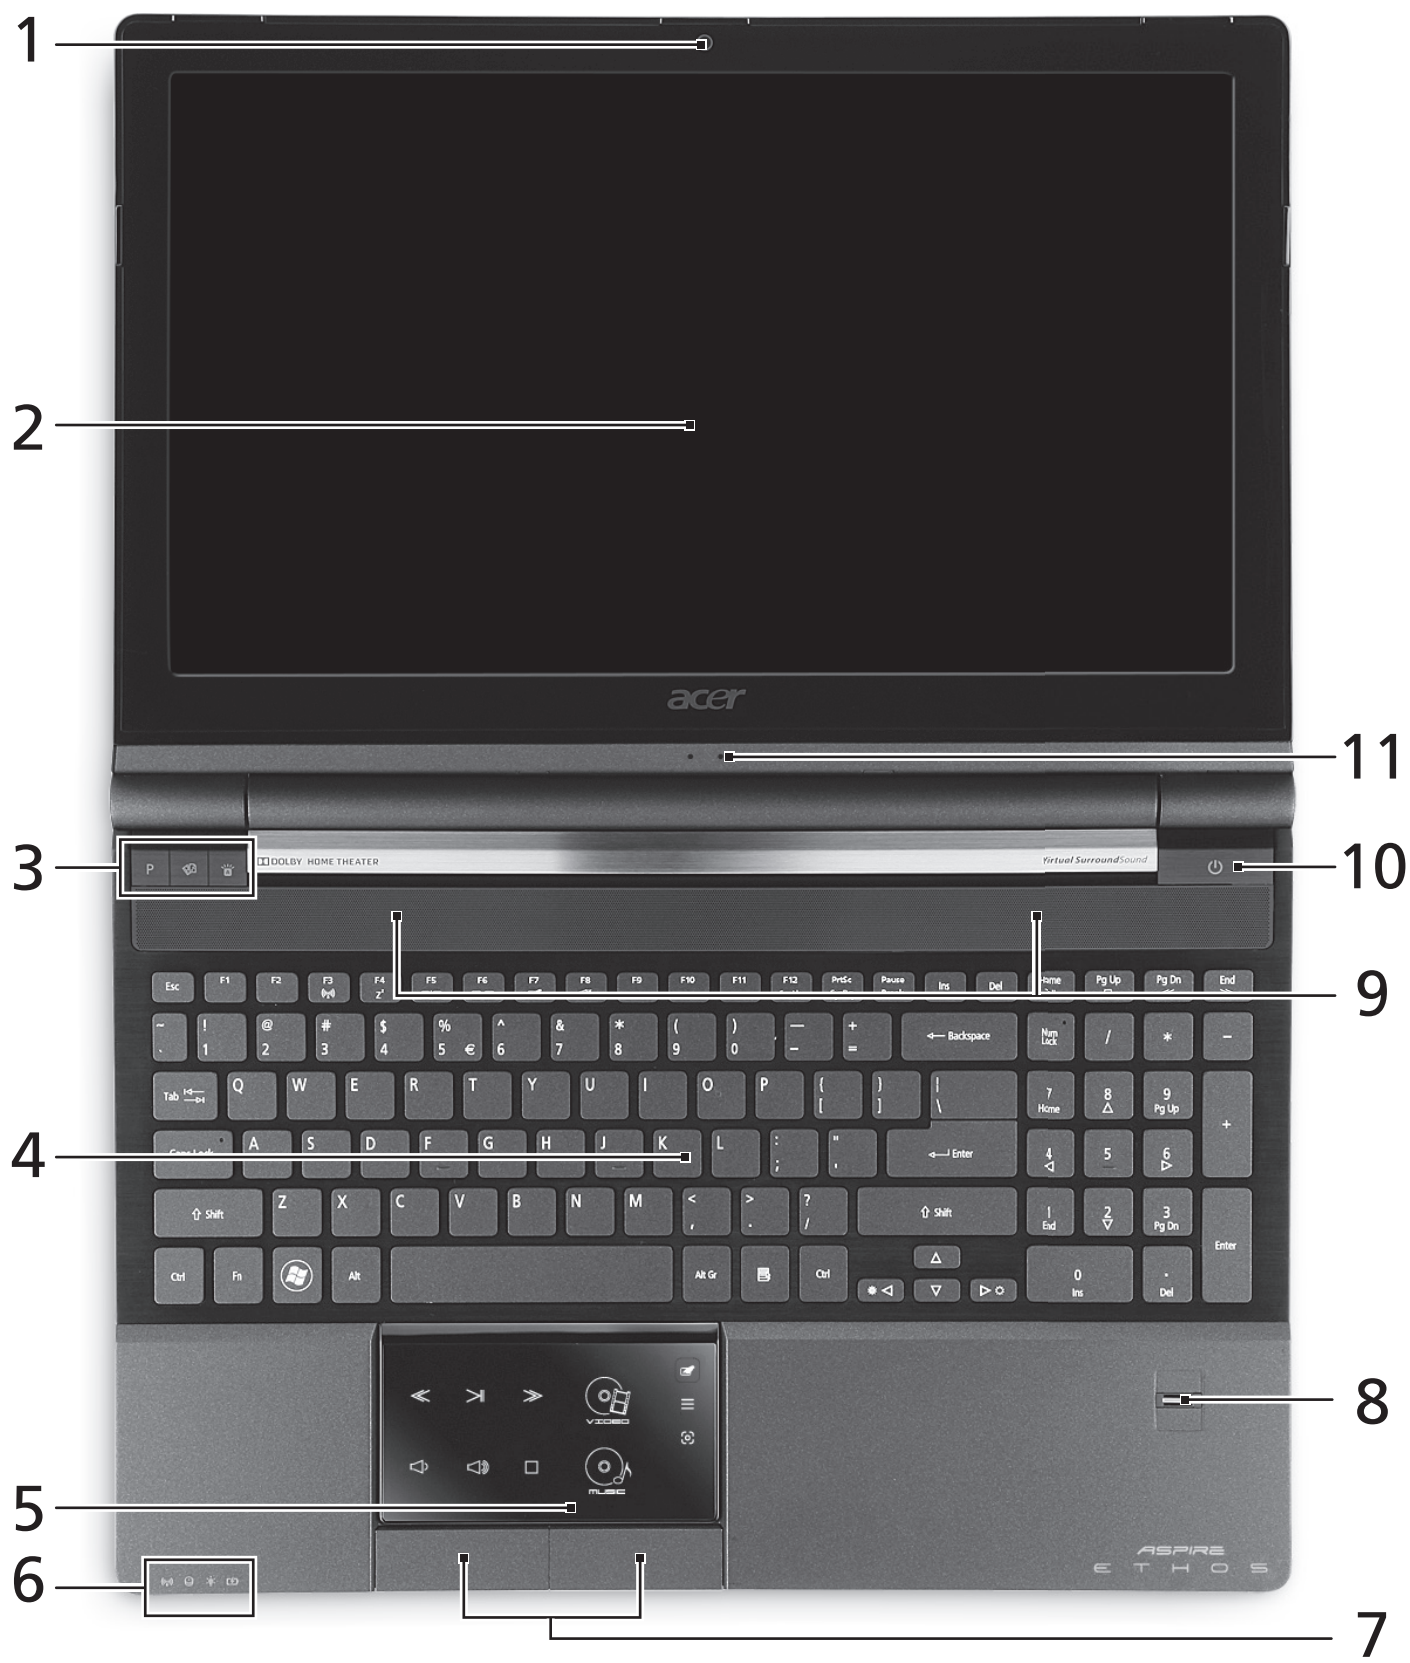


#	Pictogramă	Element	Descriere
1		Cameră web Acer Crystal Eye	Cameră Web pentru comunicație video (doar pentru anumite model).
2		Ecran de afişaj	Mai este numit şi Afişaj cu cristale lichide (LCD) şi afişează activitatea computerului (Configurația poate diferi în funcție de model).

#	Pictogramă	Element	Descriere
3	P	Tastă p/Tasta Acer PowerSmart	Tastă programabilă (configurația poate diferi în funcție de model). /Activează modul de economisire a energiei (configurația poate diferi în funcție de model).
		Tastă Arcade	Porneşte InstantOn Arcade fără încărcarea sistemului. Porneşte clear.fi în Windows.
		Iluminare tastatură	Porneşte sau opreşte iluminarea tastaturii.
4		Tastatură	Pentru introducerea datelor în computer.
5		Acer MediaRemote (zonă de atingere detaşabilă, cu consolă media)	Dispozitiv de indicare tactil care funcționează ca un mouse de computer*. Comenzi tactile pentru Acer clear.fi, volum (sus,jos) şi multimedia (redare/pauză, anterior, următor, stop). * Zona de atingere se inactivează în momentul activării consolei media.
6[1]		Tastă pentru comunicații	Activează/dezactivează dispozitivele de comunicație ale computerului (dispozitivele de comunicație pot diferi în funcție de configurație).
		Indicator HDD	Indică atunci când unitatea de harddisk este activă.
		Indicator baterie	Indică starea bateriei computerului. **Încărcare:** Lumina este portocalie atunci când acumulatorul se încarcă. **Complet încărcat:** Lumina este albastră în modul c.a.
		Indicator de alimentare[1]	Indică nivelul de alimentare al computerului.
7		Butoane clic (stânga şi dreapta)	Butoanele stânga sau dreapta selectează elemente sau afişează meniuri.
8		Cititor de amprente Acer Bio-Protection	Acceptă funcția de control cu 4 căi Acer FingerNav (doar pentru anumite modele).
9		Difuzoare	Oferă ieşire audio stereo.
10		Buton Pornire	Porneşte şi opreşte computerul.
11		Microfon	Microfon intern pentru înregistrarea sunetului.

1. Indicatoarele de pe panoul frontal sunt vizibile chiar şi atunci când capacul computerului este închis.

Acer MediaRemote

Zona de atingere detaşabilă este dotată cu o consolă media care permite controlul Acer clear.fi şi Windows Media Player.

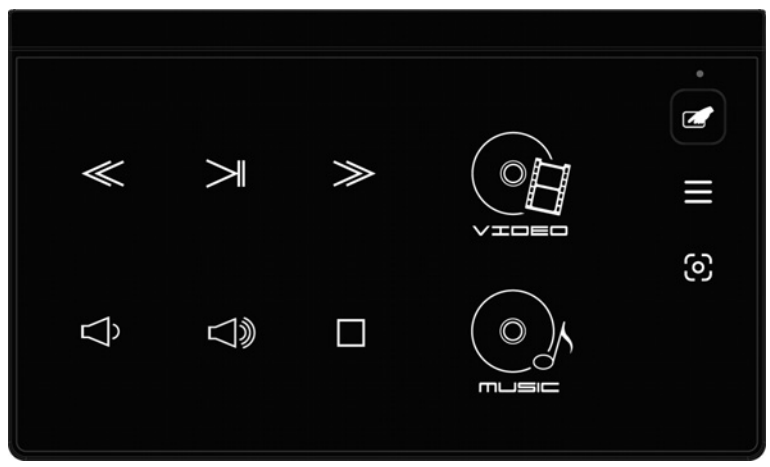

Pentru a detaşa zona de atingere, glisaţi zăvorul de deblocare a zonei de atingere şi ridicaţi MediaRemote de pe spaţiul de andocare al zonei de atingere.





Important: MediaRemote utilizează magneţi pentru fixarea acesteia în spaţiul de andocare al zonei de atingere. Dacă MediaRemote a fost scoasă din spaţiul de andocare, nu o aşezaţi pe sau lângă computer, unde ar putea fi deteriorate componentele interne.

Utilizarea MediaRemote ca zonă de atingere

Dacă MediaRemote este în modul zonă de atingere, zona indicată cu un pătrat gri controlează mişcările cursorului. Glisaţi degetul deasupra suprafeţei pentru a controla mişcările cursorului şi apăsaţi suprafaţa de două ori pentru a face o selecţie.



Pregătirea MediaRemote pentru utilizare

Înainte de a utiliza MediaRemote ca dispozitiv detaşabil, asiguraţi-vă că bateria este încărcată complet. MediaRemote este deja asociat cu computerul dvs.

Lampă de stare

Lampa de stare (chiar deasupra butonului de Mod zonă de atingere) arată conectarea şi starea bateriei.

Lampă	Descriere
Stinsă	MediaRemote nu a fost utilizată timp de 15 minute şi este în modul repaus.
Albastru	MediaRemote este activă şi conectată la computer.
Iluminare intermitentă albastră	MediaRemote este activă şi nu este conectată la computer.

Lampă	Descriere
Iluminare lentă portocalie	Nivel scăzut de energie în baterie (sub 40%).
Iluminare rapidă portocalie	Nivel extrem de scăzut de energie în baterie (sub 20%).
Încărcare	Lumina este portocalie atunci când acumulatorul se încarcă.
Complet încărcat	Lumina este albastră.

Comenzile zonei de atingere

Funcționarea zonei de atingere depinde de setarea curentă.

Pictogramă	Element	Descriere
	Mod zonă de atingere	Modificarea funcției suprafeței zonei de atingere: Apăsați o dată pentru a activa comenzile rapide clear.fi. Apăsați din nou pentru a activa consola media. Apăsați şi mențineți apăsat pentru a porni sau opri MediaRemote.

Notă: Tasta Mod zonă de atingere va fi iluminată cât timp suprafața zonei de atingere a MediaRemote este activă.

comenzi rapide clear.fi

Dacă sunt active comenzile clear.fi, puteți accesa cu uşurință secțiunile media ale clear.fi. Suprafața liberă a zonei de atingere poate fi în continuare utilizată ca dispozitiv de indicare.

Pictogramă	Element	Descriere
	Selectare	Apăsați pentru a comuta între secțiunile clear.fi: Foto, video şi muzică.
	Meniu Principal	Accesați meniul principal în clear.fi.
	Video	Accesați secțiunea Video a clear.fi.
	Muzică	Accesați secțiunea Muzică a clear.fi.

Consolă media

Apăsați din nou butonul Mod zonă de atingere pentru a activa consola media.

Notă: Dacă redați un fişier în timpul utilizării clear.fi, consola media va fi pornită automat. Aceasta va fi oprită atunci când apăsați butonul de mod zonă de atingere.

Pictogramă	Element	Descriere
	Anterior	Revine la fişierul media anterior.
	Redare/pauză	Redă sau opreşte temporar fişierul media selectat.
	Următorul	Trece la următorul fişier media.
	Micşorare volum	Reduce volumul redării media.
	Creştere volum	Creşte volumul redării media.
	Oprire	Opreşte redarea fişierului media selectat.

Accelerometrul

Dacă MediaRemote este decuplată, o puteți roti din orientarea obişnuită tip vedere şi puteți utiliza zona de atingere în modul portret. Un accelerometru intern va modifica orientarea comenzilor zonei de atingere.



În cazul în care comenzile zonei de atingere nu corespund orientării MediaRemote, înclinați MediaRemote către dvs. (la minim 30°) timp de câteva secunde.

Asocierea MediaRemote

Dacă MediaRemote este complet încărcată dar nu funcționează corespunzător cu computerul dvs., trebuie asociate dispozitivele.

- Opriți MediaRemote (apăsați butonul de mod timp de trei secunde). 
- Apăsați şi mențineți apăsate butoanele stânga şi dreapta timp de minim trei secunde.
- Dați clic pe butonul stânga o dată.
- Apăsați butonul de mod de pe zona de atingere.
- Lampa de stare va lumina intermitent pentru a confirma reuşita asocierii.

Taste rapide

Computerul foloseşte tastele rapide sau combinațiile de taste pentru a accesa majoritatea comenzilor precum luminozitatea ecranului şi volumul.

Pentru a activa tastele rapide, apăsați şi mențineți tasta <Fn> înainte de a apăsa cealaltă tastă din combinația de tastă rapidă.


Tastă rapidă	Pictogramă	Funcție	Descriere
<Fn> + <F3>		Tastă pentru comunicații	Activează/dezactivează dispozitivele de comunicație ale computerului (dispozitivele pot diferi în funcție de configurație).
<Fn> + <F4>		Repaus	Pune computerul în modul Repaus.
<Fn> + <F5>		Comutare afişaj	Comută afişajul între ecran de afişaj, monitor extern (dacă este conectat) şi ambele.
<Fn> + <F6>		Ecran gol	Opreşte lumina de fundal a ecranului pentru a economisi energie. Apăsați orice tastă pentru reveni.
<Fn> + <F7>		Comutare zonă de atingere	Activează şi dezactivează zona de atingere.
<Fn> + <F8>		Comutare difuzor	Porneşte şi opreşte difuzoarele.
<Fn> + <F9>		Iluminare tastatură	Porneşte sau opreşte iluminarea tastaturii.
<Fn> + <▷>		Luminozitate mărită	Măreşte luminozitatea afişajului.
<Fn> + <◁>		Luminozitate scăzută	Reduce luminozitatea afişajului.
<Fn> + <△>		Creştete volum	Măreşte volumul.
<Fn> + <▽>		Volum scăzut	Reduce volumul.
<Fn> + <Home>		Redare/Pauză	Redă sau opreşte temporar fişierul media selectat.
<Fn> + <Pg Up>		Oprire	Opreşte redarea fişierului media selectat.
<Fn> + <Pg Dn>		Anterior	Revine la fişierul media anterior.
<Fn> + <End>		Următorul	Trece la următorul fişier media.

Vedere din față de aproape



#	Pictogramă	Element	Descriere
1		Tastă pentru comunicații	Activează/dezactivează dispozitivele de comunicație ale computerului. (Dispozitivele de comunicație pot diferi în funcție de model).
2		Cititor de cartele multi-in-1	Acceptă carduri Secure Digital (SD), MultiMediaCard (MMC), Memory Stick (MS), Memory Stick PRO (MS PRO) şi xD-Picture Card. **Notă:** Apăsați pentru a extrage/a instala cardul. Nu poate fi citit decât un singur card o dată.
3		Zăvor de deblocare a zonei de atingere.	Ridică zona de atingere şi permite îndepărtarea acesteia.

Vedere din stânga

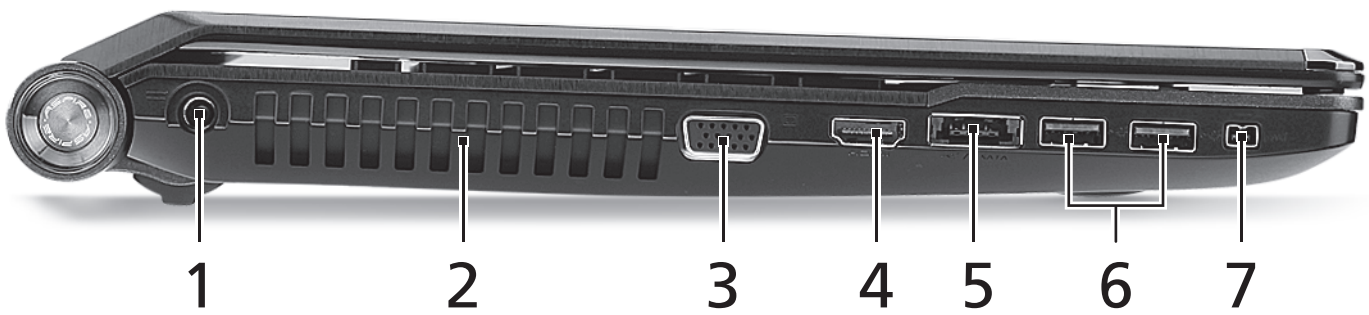



#	Pictogramă	Element	Descriere
1		Mufă c.c. intrare	Conectează la un adaptor de c.a.
2		Orificii de aerisire	Permit computerului să rămână rece, chiar şi după utilizarea prelungită.
3		Port pentru afişaj extern (VGA)	Conectează la un dispozitiv de afişare (de ex. monitor extern sau proiector LCD).
4	HDMI	Port HDMI	Acceptă conexiuni video digitale de înaltă definiție.
5	/e SATA	Port USB 2.0/e SATA	Conectează la dispozitivele USB 2.0 sau eSATA.
6		Port USB 2.0/3.0	Conectează la dispozitivele USB. Portul USB 3.0 poate fi identificat prin conectorul său albastru.
7	1394	Port IEEE 1394 cu 4 pini	Permite conectarea la dispozitive IEEE 1394.

Informații despre USB 3.0

- Acceptă încărcarea prin USB fără alimentare, permițându-vă să încărcați dispozitivele mobile acceptate cu computerul portabil oprit.
- Definit prin specificația USB 3.0 (SuperSpeed USB).
- Dispozitivele fără certificarea USB 3.0 ar putea fi incompatibile.

Vedere din dreapta

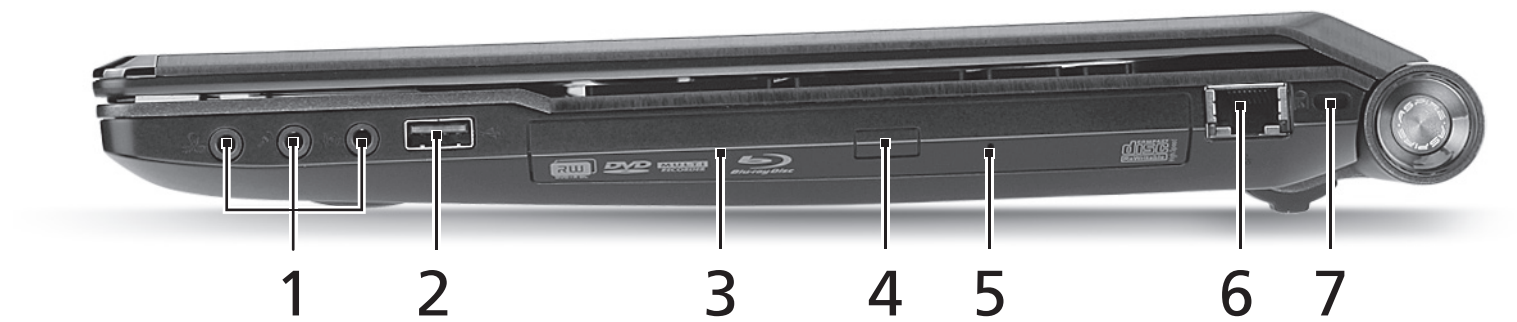
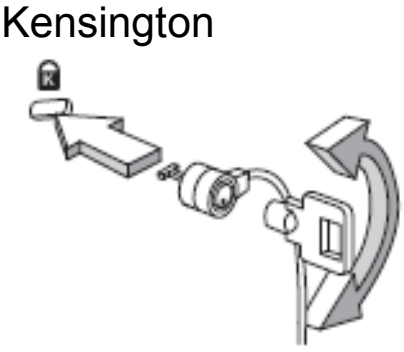
#	Pictogramă	Element	Descriere
1		Conector de linie	Acceptă dispozitive audio în linie (de ex. player CD audio, player MP3).
		Mufă intrare microfon	Acceptă intrări de la microfoane externe.
	SPDIF	Port de căşti/difuzor/ mufă de ieşire cu suport S/PDIF	Conectează la dispozitivele audio de ieşire (de ex. difuzoare, căşti).
2		Port USB 2.0	Conectează la dispozitivele USB 2.0 (de ex. maus USB, cameră USB).
3		Unitate optică	Unitate optică internă; acceptă discuri CD, DVD sau Blu-ray (doar pentru anumite modele).
4		Buton de extragere din unitatea optică/ indicator de accesare a discului optic	Extrage discul optic din unitate şi se aprinde atunci când este activată unitatea optică.
5		Orificiu de eliminare de urgență	Elimină tava unității optice când computerul este oprit. **Notă:** Introduceți o bucată de hârtie în orificiul de eliminare de urgență pentru a elimina tava unității optice când computerul este oprit.
6		Port Ethernet (RJ-45)	Conectează la o rețea Ethernet 10/100/ 1000.
7		Slot de blocare Kensington 	Conectează la un dispozitiv de securitate pentru computer compatibil Kensington. **Notă:** Înfăşurați cablul blocajului de securitate al computerului în jurul unui obiect fix precum o masă sau un mâner al unui sertar încuiat. Introduceți blocajul în zăvor şi răsuciți cheia pentru a fixa blocajul. Sunt disponibile şi unele modele fără chei.

Vedere bază



#	Pictogramă	Element	Descriere
1		Difuzor de frecvențe joase	Emite ieşire de sunet de frecvență joasă.
2		Compartiment de memorie	Adăposteşte memoria principală a computerului.
		Locaş unitate de harddisk	Adăposteşte unitatea de harddisk a computerului (fixată cu şuruburi).
3		Orificii de aerisire	Permit computerului să rămână rece, chiar şi după utilizarea prelungită.
4		Comutator de resetare a bateriei	Glisați pentru a conecta bateria internă. **Note:** 1. Bateria computerului dvs. este încorporată şi nu poate fi scoasă. 2. Pentru a opri complet sistemul (echivalent cu scoaterea bateriei), glisați comutatorul de resetare a bateriei în poziția de deconectare a bateriei. În această poziție, computerul dvs. va funcționa numai dacă este conectat adaptorul de c.a.

Mediu

- Temperatură:
  - Funcționare: 5°C până la 35°C
  - Nefuncționare: -20°C până la 65°C
- Umiditate (fără condensare):
  - Funcționare: 20% până la 80%
  - Nefuncționare: 20% până la 80%

Кратко ръководство за ноутбук серия Aspire

Кратко ръководство за ноутбук серия Aspire
Първоначално издание: 03/2011

Модел номер: ________________________________

Сериен номер: _______________________________

Дата на закупуване: ___________________________

Място на закупуване: _________________________

Преди всичко

Бихме желали да ви благодарим, че сте избрали ноутбук на Acer за вашите нужди в областта на мобилните компютри.

Вашите ръководства

За да ви помогнем при употребата на вашия ноутбук Acer, ние изготвихме следните ръководства:

Първо, **плаката с настройки** Ви помага с началните настройки на компютъра.

Универсалното потребителско ръководство за серията Aspire съдържа полезна информация, валидна за всички модели от продуктовата серия Aspire. Покрива основни теми като използване на клавиатурата, аудиото и др. Важно е да знаете, че поради обощаващия си характер, **Универсалното потребителско ръководство**, както и упоменатото по-долу **Потребителско ръководство AcerSystem (AcerSystem User Guide)**, на места разглеждат функции и възможности, които са налични само за конкретни модели от сериите, без това да означава, че са налични за модела, който сте закупили. Тези случаи са отбелязани в текста със забележки като „само за някои модели".

Кратко ръководство ви представя основните функции и възможности на новия ви компютър. За повече информация как вашият компютър може да ви помогне да сте по-продуктивни, моля вижте **Потребителското ръководство AcerSystem (AcerSystem User Guide)**. То съдържа подробна информация за теми като системни инструменти, възстановяване на данни, опции за ъпгрейд и решаване на проблеми. В допълнение, то съдържа и гаранционна информация, както и основните регулации и бележки за безопасност, свързани с вашия ноутбук. То е в PDF формат (Portable Document Format) и е предварително заредено на ноутбука ви. За да го отворите, следвайте тези стъпки:

1 Кликнете **Старт** > **Всички програми** > **AcerSystem**.


2 Кликнете **Потребителско ръководство AcerSystem (AcerSystem User Guide)**.

Бележка: За да отворите файла ви е нужен Adobe Reader. Ако Adobe Reader не е инсталиран на компютъра ви, когато кликнете върху **Потребителско ръководство AcerSystem (AcerSystem User Guide)**, ще се стартира инсталационната програма на Adobe Reader. Следвайте инструкциите на екрана, за да извършите инсталацията. За инструкции как се използва Adobe Reader, отворете менюто **Help and Support**.


Преглед на Вашия Acer ноутбук

След като настроите компютъра си, както е показано на плаката с настройки, ще Ви запознаем с Вашия нов ноутбук Acer.

Изглед отгоре

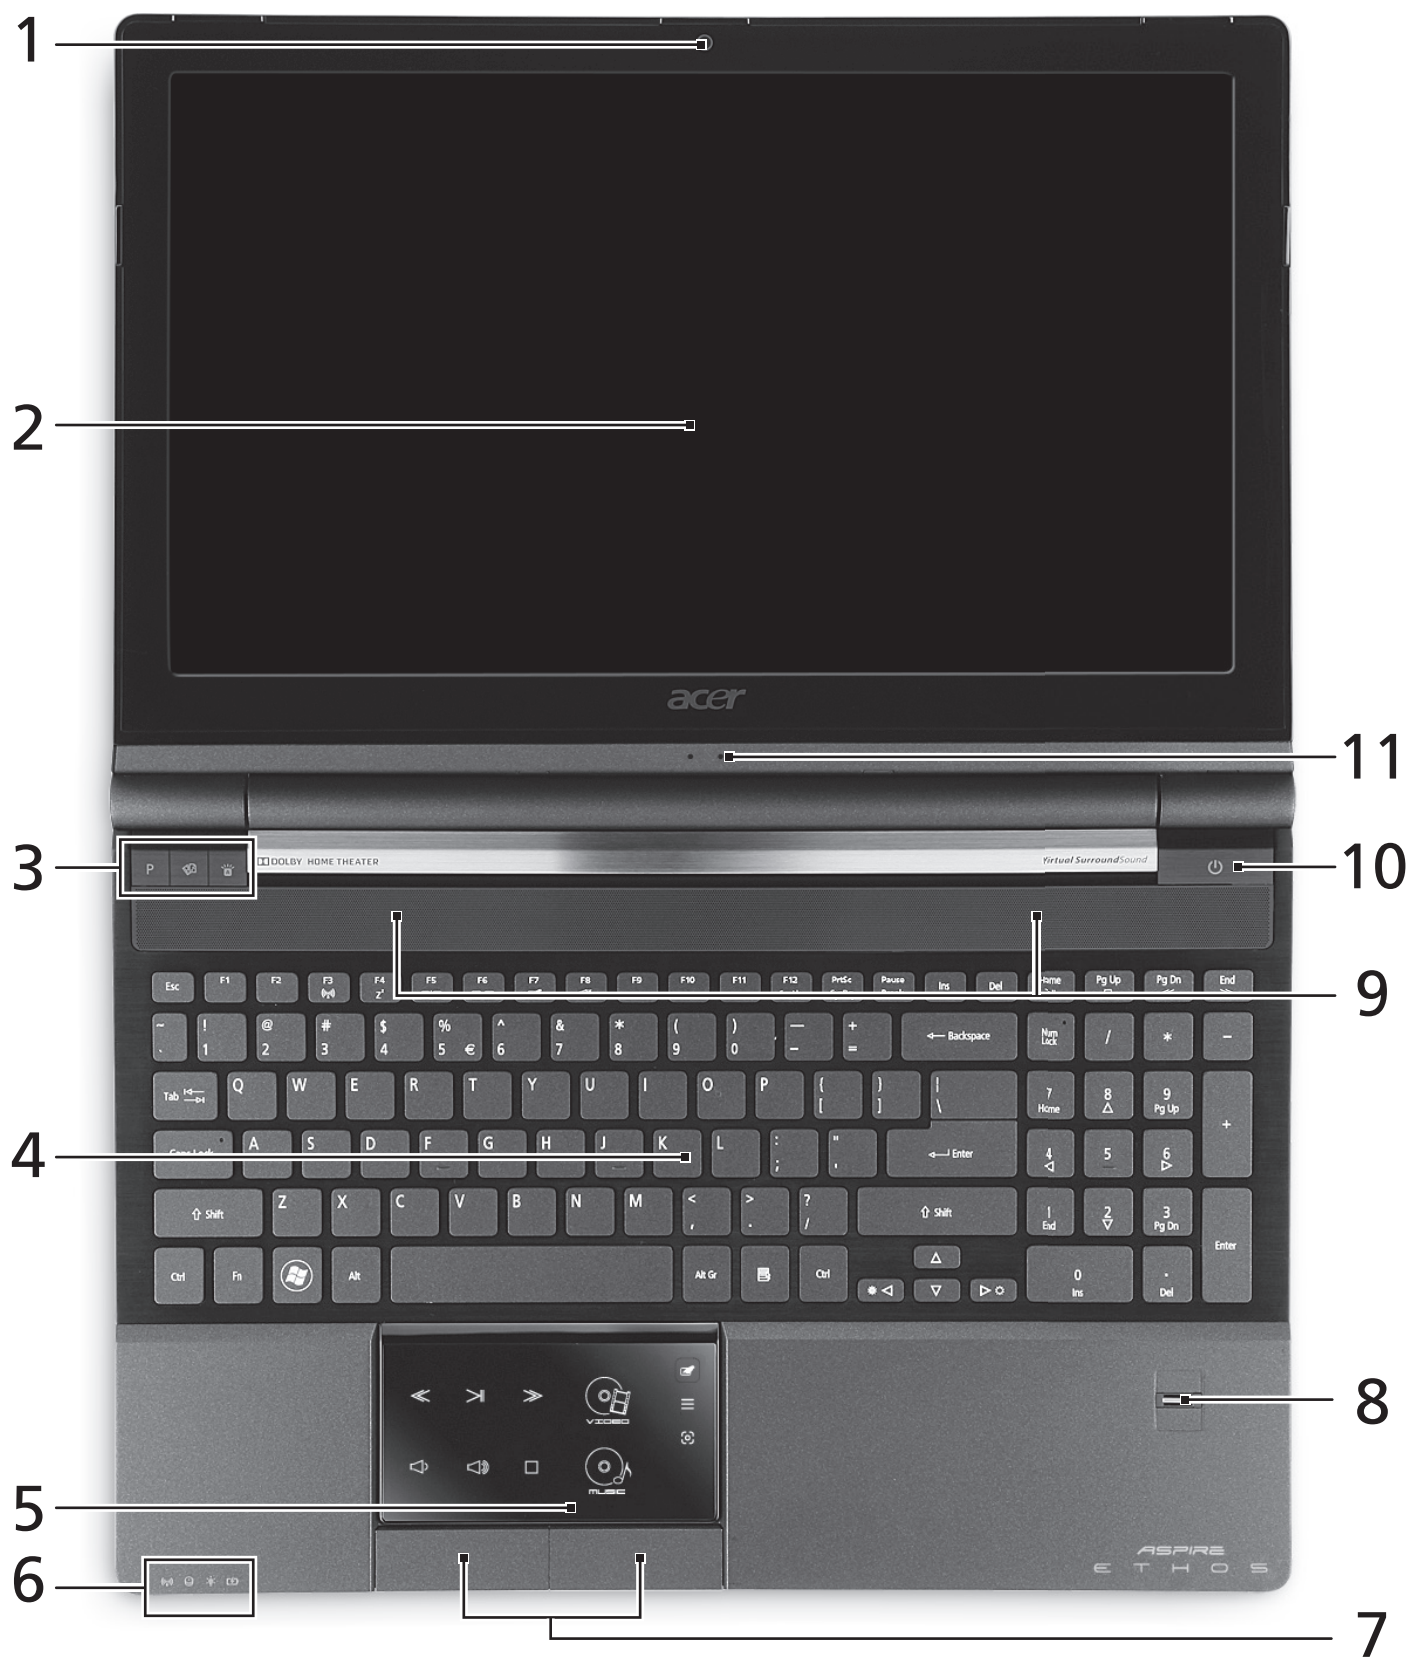

#	Икона	Елемент	Описание
1		Уеб камера Acer Crystal Eye	Уеб камера за видео комуникация (само за определени модели).


#	Икона	Елемент	Описание
2		Дисплей	Нарича се още "Течнокристален дисплей" (LCD) и е екранът на компютъра (конфигурацията може да се различава в зависимост от моделите).
3	P	Клавиш P/Acer PowerSmart клавиш	Програмируем клавиш (конфигурацията може да се различава в зависимост от модела). Включва икономичен режим за компютъра (конфигурацията може да се различава в зависимост от модела).
		Клавиш "Arcade"	Стартира InstantOn Arcade без зареждане на системата. Стартира clear.fi в Windows.
		Задно осветяване на клавиатурата	Включва и изключва задното осветяване на клавиатурата.
4		Клавиатура	Служи за въвеждане на данни в компютъра Ви.
5		Acer MediaRemote (отделящ се тъчпад с мултимедийна конзола)	Чувствително на допир посочващо устройство, което функционира като компютърна мишка*. Чувствителни на допир бутони за Acer clear.fi, сила на звука (усилване/намаляване) и мултимедия (възпроизвеждане/пауза, назад, напред, стоп). * Тъчпадът става неактивен когато мултимедийната конзола е активна.
6[1]		Клавиш за комуникации	Активира/деактивира устройствата за комуникация на компютъра (устройствата за комуникация могат да варират по конфигурация).
		Индикатор на твърдия диск	Показва дали твърдият диск е активен.
		Индикатор за нивото на батерията	Посочва статуса на батерията на компютъра. **Зареждане:** Индикаторът свети в жълто, докато батерията се зарежда. **Напълно заредена:** Индикаторът свети синьо, когато сте в режим AC.
		Индикатор на захранването[1]	Показва статуса на захранване на компютъра.
7		Бутони за щракане (ляв и десен)	Левият и десен бутони избират елементи или показват менюта.

#	Икона	Елемент	Описание
8		Acer Bio-Protection четец на пръстов отпечатък	Поддържа четирипосочна функция за управление Acer FingerNav (само за някои модели)
9		Високоговорители	За изходен стерео аудио сигнал.
10		Бутон за включване	С него компютърът се включва и изключва.
11		Микрофон	Вграден микрофон за запис на звук.

1. Индикаторите на предния панел остават видими дори, когато капакът на компютъра е затворен.

Acer MediaRemote

Отстраняемият тъчпад има мултимедийна конзола, която Ви дава възможност да управлявате Acer clear.fi и Windows Media Player.

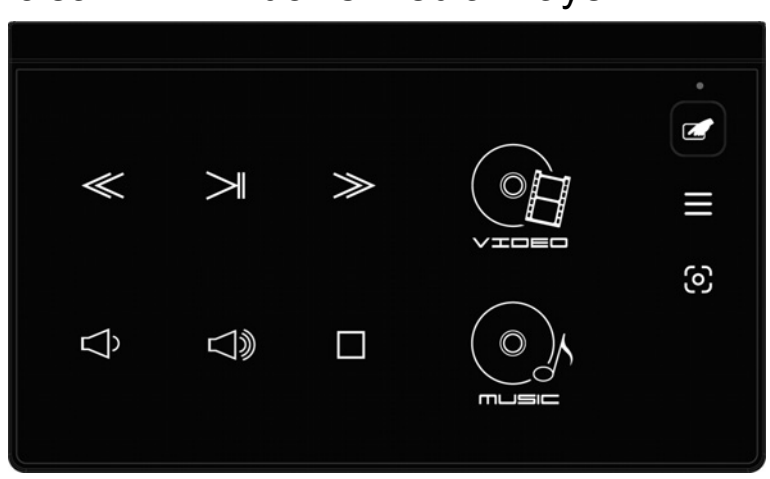

За да откачите тъчпада, плъзнете лоста за освобождаване на тъчпада и повдигнете MediaRemote от палубата на тъчпада.



Важно: MediaRemote използва магнити, за да се задържи на палубата. Ако MediaRemote е отстранен от палубата. Не го поставяйте върху или близо до компютъра, където могат да се повредят вътрешни компоненти.

Използване на MediaRemote като тъчпад

Докато MediaRemote е в тъчпад режим, областта в сиво управлява движенията на курсора. Плъзнете пръста си по тази повърхност, за да управлявате движенията на курсора и натиснете повърхността два пъти, за да направите избор.



Подготовка на MediaRemote за употреба

Преди да използвате MediaRemote като отстраняемо устройство, уверете се, че батерията е напълно заредена. MediaRemote е вече сдвоено с компютъра Ви.

Индикатор на статуса

Индикаторът на статуса (точно над бутона за статуса на тъчпада) показва статуса на връзката и батерията.

Свети	Описание
Не свети	MediaRemote не е използван в продължение на 15 минути и е в режим „сън".
Синьо	MediaRemote е активен и прикачен към компютъра.
Мига синьо	MediaRemote е активен и не е прикачен към компютъра.
Бавно мигане в оранжево	Нивото на батерията е ниско (по-малко от 40%).
Бързо мигане в оранжево	Нивото на батерията е много ниско (по-малко от 20%).
Зареждане	Индикаторът свети в жълто, докато батерията се зарежда.
Напълно заредена	Индикаторът свети синьо.

Команди на тъчпада

Функцията на тъчпада варира в зависимост от текущата настройка.

Икона	Елемент	Описание
	Режим на тъчпада	Промяна на функцията на повърхността на тъчпада: Натиснете веднъж, за да активирате clear.fi преки пътища. Натиснете отново, за да активирате мултимедийната конзола. Натиснете и задръжте, за да включите/изключите MediaRemote.

Забележка: Клавишът за режим на тъчпада свети, докато повърхността на MediaRemote тъчпада е активна.

clear.fi преки пътища

Ако clear.fi преките пътища са активни, лесно можете да отворите мултимедийни раздели на clear.fi. Празната област на тъчпада може да се използва като посочващо устройство.

Икона	Елемент	Описание
	Изберете	Натиснете, за да превключите между различните раздели на clear.fi: Снимки, видео и музика.
	Главно меню	Отворете главното меню в clear.fi.
	Видео	Отворете раздел „Видео” на clear.fi.
	Музика	Отворете раздел „Музика” на clear.fi.

Мултимедийна конзола

Натиснете бутона за режима на тъчпада отново, за да активирате мултимедийната конзола.

Забележка: Ако пуснете файл докато използвате clear.fi, мултимедийната конзола ще се включи автоматично. Тя ще се изключи, когато натиснете бутона за режима на тъчпада.

Икона	Елемент	Описание
	Назад	Връщане към предишен мултимедиен файл.
	Възпроизвеждане/ Пауза	Възпроизвеждане или пауза за избрания мултимедиен файл.
	Напред	Прескачане до следващия мултимедиен файл.
	Намаляване на силата на звука	Намаляване на силата на звука при възпроизвеждане на мултимедия.
	Увеличава силата на звука	Увеличаване на силата на звука при възпроизвеждане на мултимедия.
	Стоп	Спира възпроизвеждането на избрания мултимедиен файл.

G сензор



Докато MediaRemote е откачено можете да го завъртите от ориентация „пейзаж”, за да използвате тъчпада в ориентация „портрет”.
Вграден g сензор ще промени ориентацията на конзолите на тъчпада.

Ако контролите на тъчпада не съвпадат с ориентацията на MediaRemote, наклонете MediaRemote към себе си (най-малко 30°) за няколко секунди.

Сдвояване на MediaRemote

Ако MediaRemote е напълно зареден, но не работи както трябва с Вашия компютър, трябва да сдвоите устройствата.

- Изключете MediaRemote (натиснете бутона на режима за три секунди).

- Натиснете и задръжте левия и десния бутон за най-малко три секунди.
- Натиснете клавиша на левия бутон веднъж.
- Натиснете бутона за режима на тъчпада.
- Индикаторът на статуса ще мига, за да потвърди, че сдвояването е успешно.

Горещи клавиши

Компютърът има "бързи клавиши" - клавишни комбинации за бърз достъп до повечето от контролите му, като например яркост на дисплея и сила на звука.

За да активирате бързите клавиши, натиснете и задръжте клавиша <Fn> преди да натиснете другия бърз клавиш от комбинацията.

Бърз клавиш	Икона	Функция	Описание
<Fn> + <F3>		Клавиш за комуникации	Активира/деактивира устройствата за комуникация на компютъра (устройствата могат да варират по конфигурация).
<Fn> + <F4>		Sleep (Сън)	Вкарва компютъра в режим Sleep (Сън).
<Fn> + <F5>		Превключване на дисплей	Превключва активния дисплей между екрана, външния монитор (ако е свързан такъв), или и двете.


Бърз клавиш	Икона	Функция	Описание
<Fn> + <F6>		Затъмняване на екрана	Изключва задното осветление на екрана с цел икономия на енергия. Натиснете произволен клавиш, за да го се върнете.
<Fn> + <F7>		Превключване на тъчпада	Включва и изключва тъчпад.
<Fn> + <F8>		Превключване на високоговорителите	Включва или изключва високоговорителите.
<Fn> + <F9>		Задно осветяване на клавиатурата	Включва и изключва задното осветяване на клавиатурата.
<Fn> + <▷>		Засилване на яркостта	Увеличава яркостта на екрана.
<Fn> + <◁>		Намаляване на яркостта	Намалява яркостта на екрана.
<Fn> + <△>		Усилване на звука	Усилва силата на звука.
<Fn> + <▽>		Намаляване на звука	Намалява силата на звука.
<Fn> + <Home>		Възпроизвеждане/ Пауза	Възпроизвеждане или пауза за избрания мултимедиен файл.
<Fn> + <Pg Up>		Стоп	Спира възпроизвеждането на избрания мултимедиен файл.
<Fn> + <Pg Dn>		Назад	Връщане към предишен мултимедиен файл.
<Fn> + <End>		Напред	Прескачане до следващия мултимедиен файл.

Преден изглед при затворен лаптоп



#	Икона	Елемент	Описание
1		Клавиш за комуникации	Включва/изключва устройствата за комуникация на компютъра. (Устройствата за комуникация може да варират според конфигурацията.)
2		Четец на карти Multi-in-1 (Много-в-1)	Чете Secure Digital (SD), MultiMediaCard (MMC), Memory Stick (MS), Memory Stick PRO (MS PRO) и xD Picture Card (xD). **Забележка:** Натиснете, за да извадите/инсталирате картата. Не е възможно използването на повече от една карта.
3		Лост за освобождаване на тъчпада	Повдига тъчпада и позволява той да бъде отстранен.

Изглед отляво

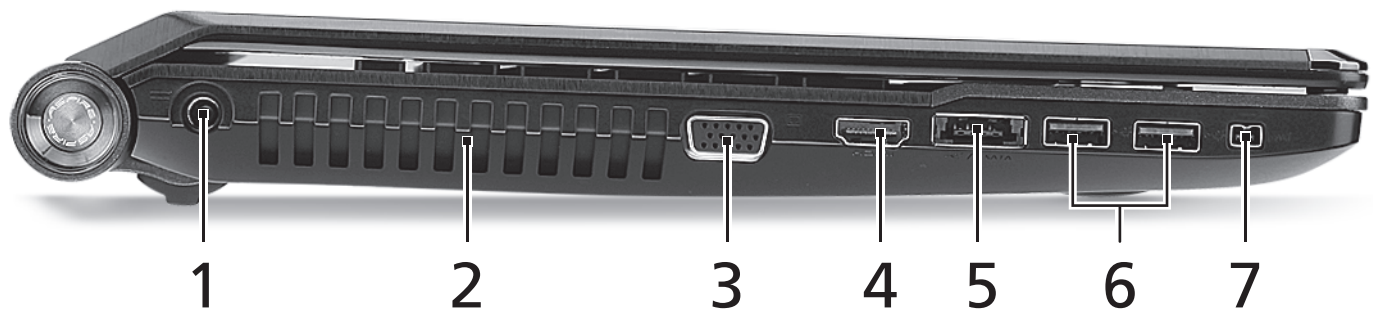


#	Икона	Елемент	Описание
1		Жак за DC вход	За връзка с AC адаптер.
2		Вентилационни отвори	Позволява на компютъра да се охлажда дори и при продължителна употреба.
3		Порт за външен дисплей (VGA)	За връзка с дисплей (напр. външен монитор, LCD проектор).
4	HDMI	HDMI порт	Поддържа цифрови видео връзки с висока разделителна способност.
5	/e SATA	USB 2.0/e SATA порт	За свързване на USB 2.0 или eSATA устройства.
6		USB 2.0/3.0 порт	За свързване на USB устройства. USB 3.0 портът се различава по синия си конектор.
7	1394	4-пинов IEEE 1394 порт	За свързване на IEEE 1394 устройства.

Информация за USB 3.0

- Поддържа USB зареждане при изключен компютър, така че можете да зареждате поддържаните устройства без да включвате ноутбука.
- Според спецификацията на USB 3.0 (SuperSpeed USB).
- Устройства, които не са сертифицирани за работа с USB 3.0 не се поддържат.

Изглед отдясно

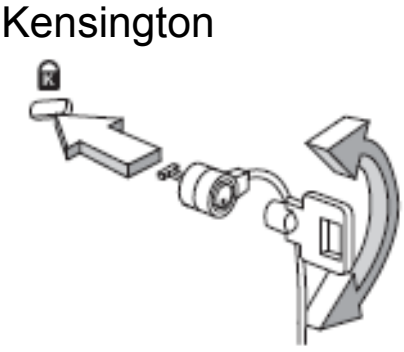

#	Икона	Елемент	Описание
1		Жак за звуков вход	Приема вход от звукови устройства (напр. аудио CD плейър, mp3 плейър).
		Жак за вход за микрофон	Приема входящ сигнал от външни микрофони.
	SPDIF	Жак за слушалки/ колони/изход с поддръжка на S/PDIF	За връзка с изходни аудио устройства (напр. високоговорители, слушалки).
2		USB 2.0 порт	За връзка с USB 2.0 устройства (напр. USB мишки, USB камери).
3		Оптично устройство	Вградено оптично устройство CD, DVD или Blu-ray дискове (само за някои модели).
4		Бутон за отваряне на оптичното устройство/ индикатор за достъпа до оптичния диск	Изважда оптичния диск от устройството и светва, когато оптичното устройство е активно.
5		Отвор за спешно изваждане	За изваждане на оптичния диск, когато компютърът е изключен. **Забележка:** Пъхнете кламер в отвора за аварийно изваждане, за да извадите тавата на оптичното устройство, докато компютърът е изключен.
6		Порт за Ethernet (RJ-45)	За връзка с мрежа, базирана на Ethernet 10/100/1000.
7		Отвор за заключващ механизъм Kensington 	За връзка с Kensington-съвместим компютърен заключващ механизъм. **Забележка:** Увийте осигурителния кабел около неподвижен обект като закрепена за пода маса или дръжката на заключено чекмедже. Поставете ключалката в жлеба и завъртете ключа, за да я заключите. Има и някои модели без ключове.

Изглед отдолу



#	Икона	Елемент	Описание
1		Събуфер	Излъчва нискочестотни звукове.
2		Отделение за памет	Тук се поставя главната памет на компютъра.
		Отделение за твърдия диск	Тук се намира твърдият диск на компютъра (прикрепен с винтове).
3		Вентилационни отвори	Позволява на компютъра да се охлажда дори и при продължителна употреба.
4		Бутон за нулиране на батерията	Плъзнете, за да свържете вътрешната батерия. **Забележки:** 1. Батерията на Вашия компютър е вградена и не може да бъде извадена. 2. За пълно изключване на системата (еквивалентно на изваждане на батерията), плъзнете бутона за нулиране на батерията до положение за изключване на батерията. В това положение Вашият компютър ще функционира само ако е свързан AC адаптерът.

Околна среда

- Температура:
  - Работна: от 5°C до 35°C
  - За съхранение: от -20°C до 65°C
- Влажност (без кондензация):
  - Работна: от 20% до 80%
  - За съхранение: от 20% до 80%

Aspire seeria sülearvutite lühijuhend

Aspire seeria sülearvutite lühijuhend
Originaalväljaanne: 03/2011

Mudeli number: _________________________________

Seerianumber: __________________________________

Ostukuupäev: __________________________________

Ostukoht: _____________________________________

Kõigepealt tähtsamad asjad

Täname Teid selle eest, et valisite oma kaasaskantavaks arvutiks Acer'i sülearvuti.

Teie teejuhid

Et aidata Teil kasutada oma Acer'i sülearvutit, oleme loonud komplekti juhiseid:

Kõigepealt aitab **seadistuse poster** Teil alustada oma arvuti häälestamist.

Aspire seeria üldkasutusjuhend sisaldab kõigile Aspire tooteseeria mudelitele kohalduvat kasulikku teavet. See katab põhilisi teemasid nagu klaviatuuri kasutamine, heli jne. Palume mõista, et tulenevalt nende loomusest viitavad nii **Üldkasutusjuhend** kui ka allpool mainitud **AcerSystemi kasutaja teatmik (AcerSystem User Guide)** aeg-ajalt funktsioonidele või omadustele, mis on ainult teatud seeria mudelitel, kuid mitte tingimata teie ostetud mudelil. Sellised juhtumid on tekstis märgitud väljenditega nagu „ainult teatud mudelitel".

Lühijuhend tutvustab Teile uue arvuti põhilisi omadusi ja funktsioone. Kui soovite saada rohkem teada sellest, kuidas arvuti Teil aitab produktiivsem olla, vaadake **AcerSystemi kasutaja teatmik (AcerSystem User Guide)**. Teatmik sisaldab täpsemat informatsiooni teemadel nagu süsteemiutiilidid, andmete taastamine, laiendusvõimalused ja probleemide lahendamine. Sellele lisaks sisaldab see garantiiinformatsiooni ning sülearvuti kohta kehtivaid üldiseid regulatsioone ja ohutuseeskirju. See on saadaval PDF-formaadis (Portable Document Format) ning on laetud Teie sülearvutisse. Juhised selle avamiseks:

1 Klõpsake ja avage **Start** > **Kõik programmid** > **AcerSystem**.


2 Klõpsake real **AcerSystemi kasutaja teatmik (AcerSystem User Guide)**.

Märkus: Faili vaatamiseks on vaja Adobe Reader'it. Kui Adobe Reader pole arvutisse installeeritud, käivitab **AcerSystemi kasutaja teatmik (AcerSystem User Guide)** 'ile kõigepealt Adobe Reader'i installeerimisprogrammi. Installeerimise lõpetamiseks järgige ekraanil olevaid juhiseid. Juhiseid Adobe Reader'i kasutamiseks leiate menüüst **Spikker ja tugi**.

Teie Aceri sülearvuti ülevaade

Kui olete häälestanud oma arvuti häälestuse plakatil kujutatud viisil, lubage meil tutvustada teie uut Aceri sülearvutit.

Pealtvaade

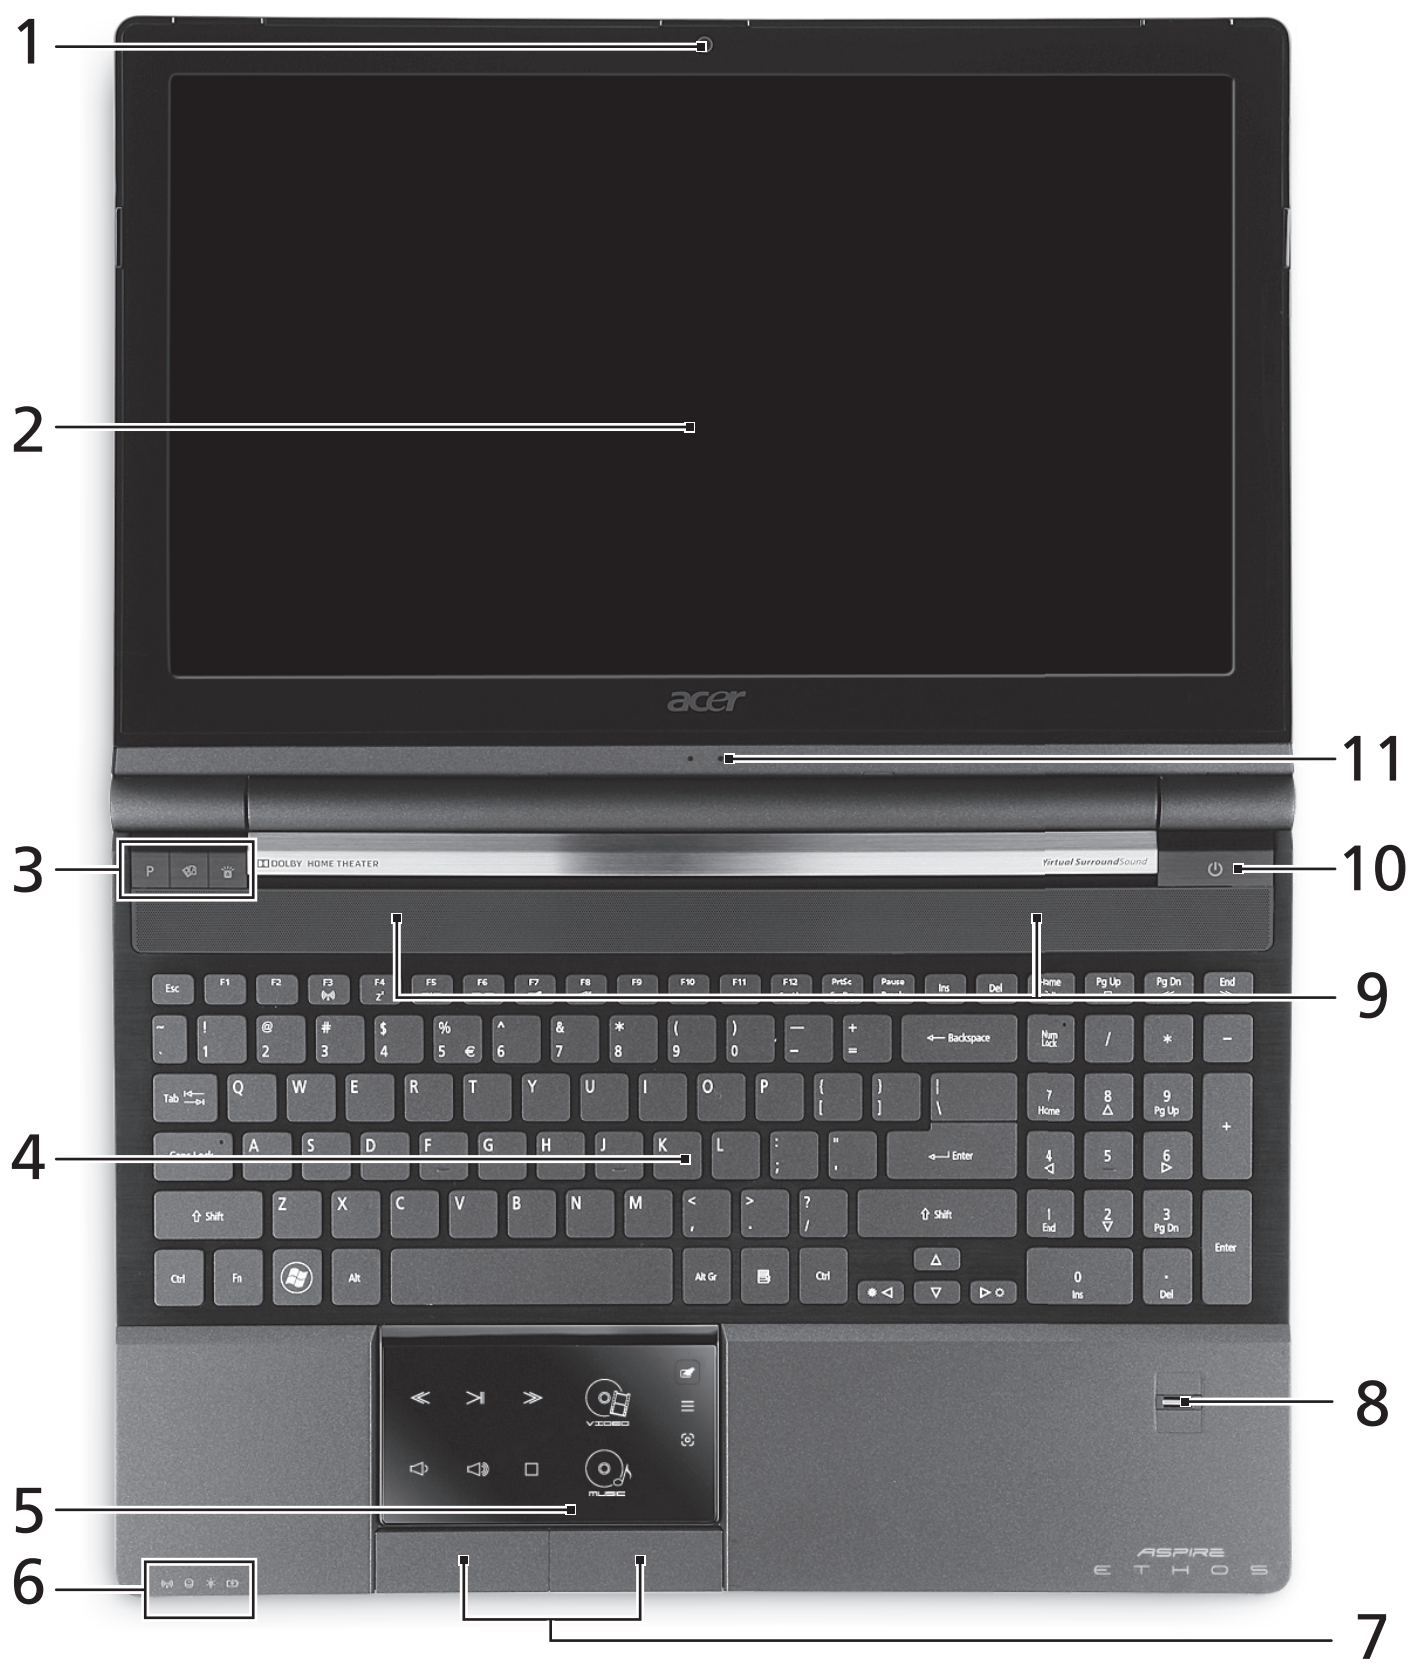


#	Ikoon	Objekt	Kirjeldus
1		Veebikaamera Acer Crystal Eye	Veebikaamera videosuhtluseks (ainult teatud mudelitel).
2		Kuvariekraan	Seda nimetatakse ka vedelkristallekraaniks (LCD) ning see kuvab arvuti pilti (mudelite konfiguratsioon võib olla erinev).

#	Ikoon	Objekt	Kirjeldus
3	P	Klahv P/Aceri PowerSmart-klahv	Seadistatav klahv (mudeli konfiguratsioon võib erineda). /Lülitab arvuti energiasäästurežiimile (mudeli konfiguratsioon võib erineda).
		Arcade'i klahv	Käivitab InstantOn Arcade'i ilma alglaadimiseta. Käivitab Windowsis clear.fi.
		Klaviatuuri tagantvalgus	Lülitab klaviatuuri tagantvalguse sisse või välja.
4		Klaviatuur	Andmete sisestamiseks arvutisse.
5		Acer MediaRemote (eemaldatav meediumikonsooliga puuteplaat)	Puutetundlik osutusseadis, mis töötab arvutihiirena*. Puutetundlikud juhtnupud Acer clear.fi, helitugevuse (suuremaks, väiksemaks) ja meediumite (esita/paus, eelmine, järgmine, lõpeta) jaoks. * Kui meediumikonsool on aktiivne, muutub puuteplaat inaktiivseks.
6[1]		Sideklahv	Lubab/keelab arvuti sideseadmed (mudeli sideseadmed võivad erineda).
		Kõvakettaindikaator	Näitab kõvaketta aktiivsust.
		Akuindikaator	Näitab arvuti aku olekut. **Laadimine:** kui akut laetakse, on tuli kollakat värvi. **Täielikult laetud:** kui arvuti on vooluvõrgus, on tuli sinist värvi.
		Vooluindikaator[1]	Näitab arvuti olekut.
7		Klõpsunupud (vasak ja parem)	Vasak- ja parempoolne nupp võimaldavad valida üksusi või kuvada menüüsid.
8		Acer Bio-Protection sõrmejäljelugeja	Toetab Aceri neljasuunalist FingerNav juhtfunktsiooni (ainult teatud mudelitel).
9		Kõlarid	Toodab stereoheli.
10		Voolunupp	Arvuti sisse- ja väljalülitamiseks.
11		Mikrofon	Sisseehitatud mikrofon heli salvestamiseks.

1. Esipaneelil asuvad indikaatorid on nähtavad ka siis, kui arvuti kaas on suletud.

Acer MediaRemote

Eemaldatav puuteplaat koos meediumikonsooliga, mis võimaldab teil juhtida selliseid rakendusi nagu Acer clear.fi ja Windows Media Player.

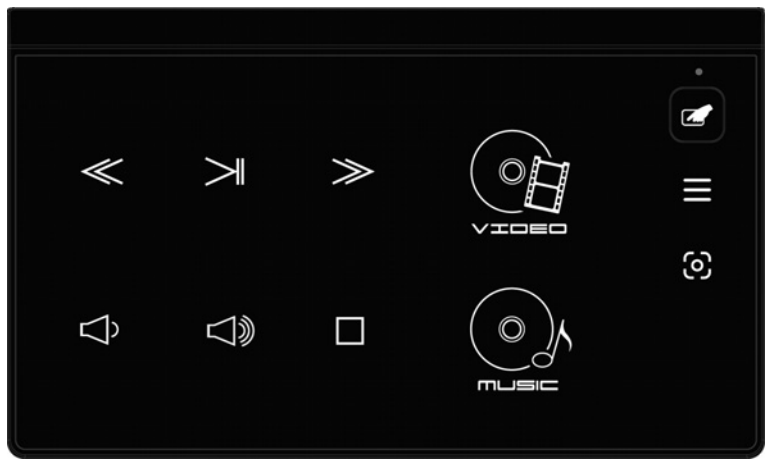

Puuteplaadi eemaldamiseks lükake puuteplaadi vabastamise riivi ning tõstke MediaRemote puuteplaadi dokist välja.



Tähelepanu! MediaRemote'i hoiavad puuteplaadi dokis paigal magnetid. Kui MediaRemote on dokist eemaldatud, ärge paigutage seda arvuti peale või lähedale, kus see võib kahjustada sisemisi komponente.

MediaRemote'i kasutamine puuteplaadina

Kui MediaRemote töötab puuteplaadirežiimil, võimaldab halli ruuduga märgitud ala kursori liikumist juhtida. Kursori liikumise juhtimiseks libistage oma sõrmega mööda seda pinda ning valiku tegemiseks puudutage seda pinda kaks korda.



MediaRemote'i ettevalmistamine kasutamiseks

Enne MediaRemote'i kasutamist eraldi seadmena veenduge, et aku on täielikult laetud. MediaRemote on juba teie arvutiga seotud.

Olekutuli

Olekutuli (puuteplaadirežiimi nupu kohal) näitab ühenduse ja aku olekut.

Tuli	Kirjeldus
Tuli puudub	MediaRemote'i pole 15 minutit kasutatud ning see on unerežiimil.
Sinine	MediaRemote on aktiivne ja kinnitatud arvuti külge.
Sinine vilkuv	MediaRemote on aktiivne ja ei ole kinnitatud arvuti külge.
Aeglaselt vilkuv oranž	Akus on vähe voolu (vähem kui 40%).
Kiirelt vilkuv oranž	Akus on väga vähe voolu (vähem kui 20%).

Tuli	Kirjeldus
Laadimine	Kui akut laetakse, on tuli kollakat värvi.
Täielikult laetud	Tuli on sinist värvi.

Puuteplaadi käsud

Puuteplaadi funktsioon erineb olenevalt kehtivast seadistusest.

Ikoon	Objekt	Kirjeldus
	Puuteplaadirežiim	Muutke puuteplaadi pinna funktsiooni: vajutage korra, et aktiveerida clear.fi otseteed. Vajutage veel kord, et aktiveerida meediumikonsool. MediaRemote'i sisse- ja väljalülitamiseks vajutage ja hoidke all.

Märkus: Puuteplaadi režiimi klahv on valgustatud, kui MediaRemote'i puuteplaadi pind on aktiivne.

clear.fi otseteed

Kui clear.fi otseteed on aktiveeritud, saate avada hõlpsalt clear.fi meediumijaotisi. Puuteplaadi tühja ala saab osutusseadisena edasi kasutada.

Ikoon	Objekt	Kirjeldus
	Vali	Vajutage clear.fi jaotiste – Photo, Video ja Music – vahetamiseks.
	Peamenüü	Avage clear.fi peamenüü.
	Video	Avage clear.fi jaotis Video.
	Music (Muusika)	Avage clear.fi jaotis Music.

Eesti

Meediumikonsool

Meediumikonsooli aktiveerimiseks vajutage uuesti puuteplaadirežiimi nuppu.

Märkus: Kui esitate faili rakenduse clear.fi kasutamise ajal, lülitub meediumikonsool automaatselt sisse. See lülitub välja, kui vajutate puuteplaadi režiimi nuppu.

Ikoon	Objekt	Kirjeldus
	Eelmine	Pöördub tagasi eelmise meediumifaili juurde.
	Esita/paus	Esitab või peatab valitud meediumifaili.
	Järgmine	Liigub edasi järgmise meediumifaili juurde.
	Vähenda helitugevust	Vähendage meediumite esituse helitugevust.
	Suurenda helitugevust	Suurendage meediumite esituse helitugevust.
	Lõpeta	Lõpetab valitud meediumifaili esitamise.

G-sensor



Kui MediaRemote on eemaldatud, võite seda kasutada ka püstises asendis.
Sisemine g-sensor muudab puuteplaadi juhtnuppude paigutust.

Kui puuteplaadi juhtnupud ei vasta MediaRemote'i paigutusele, kallutage MediaRemote'i paariks sekundiks enda suunas (vähemalt 30°).

MediaRemote'i sidumine

Kui MediaRemote'i aku on täis, kuid seade ei tööta teie arvutiga korralikult, peaksite seadmed omavahel siduma.

- Lülitage MediaRemote välja (vajutage režiiminuppu kolm sekundit).
- Hoidke vasak- ja paremklõpsu nuppe vähemalt kolm sekundit all.
- Vajutage vasakklõpsu nuppu üks kord.
- Vajutage puuteplaadi režiiminuppu.
- Vilkuv olekutuli näitab, et sidumine õnnestus.

Kiirklahvid

Arvutil on enamike seadete jaoks (nt ekraani heledus, heliväljund) olemas kiirklahvid ja klahvikombinatsioonid.

Kiirklahvide aktiveerimiseks vajutage ning hoidke enne teise kombinatsiooni kuuluva klahvi vajutamist all klahvi <Fn>.


Kiirklahv	Ikoon	Funktsioon	Kirjeldus
<Fn> + <F3>		Sideklahv	Lubab/keelab arvuti sideseadmed (seadmed võivad konfiguratsiooni poolest erineda).
<Fn> + <F4>		Unerežiim	Lülitab arvuti unerežiimi.
<Fn> + <F5>		Ekraani valik	Lülitab ekraanipildi kuvaekraanile, välisele ekraanile (kui see on ühendatud) või mõlemale.
<Fn> + <F6>		Tühi ekraan	Lülitab ekraani tagantvalgustuse energia säästmiseks välja. Tagasipöördumiseks vajutage suvalisele klahvile.
<Fn> + <F7>		Puuteplaadi lüliti	Lülitab integreeritud puuteplaadi sisse või välja.
<Fn> + <F8>		Kõlarilüliti	Lülitab kõlarid sisse või välja.
<Fn> + <F9>		Klaviatuuri tagantvalgus	Lülitab klaviatuuri tagantvalguse sisse või välja.
<Fn> + <▷>		Heledus üles	Suurendab ekraani heledust.
<Fn> + <◁>		Heledus alla	Vähendab ekraani heledust.
<Fn> + <△>		Helitugevus suuremaks	Suurendab helitugevust.
<Fn> + <▽>		Helitugevus alla	Vähendab helitugevust.
<Fn> + <Home>		Esita/paus	Esitab või peatab valitud meediumifaili.
<Fn> + <Pg Up>		Lõpeta	Lõpetab valitud meediumifaili esitamise.
<Fn> + <Pg Dn>		Eelmine	Pöördub tagasi eelmise meediumifaili juurde.
<Fn> + <End>		Järgmine	Liigub edasi järgmise meediumifaili juurde.

Suletud eestvaade



#	Ikoon	Objekt	Kirjeldus
1		Sideklahv	Aktiveerib/desaktiveerib arvuti sideseadmed. (Sideseadmed võivad vastavalt konfiguratsioonile erineda.)
2		Mitu-ühes kaardilugeja	Võtab vastu Secure Digital (SD), MultiMediaCard (MMC), Memory Stick (MS), Memory Stick PRO (MS PRO) ja xD-Picture kaarte (xD). **Märkus:** Kaardi eemaldamiseks/ paigaldamiseks vajutage sellele. Korraga saab töötada ainult üks kaart.
3		Puuteplaadi vabastamise riiv	Tõstab puuteplaadi üles ning võimaldab selle eemaldada.

Vaade vasakult

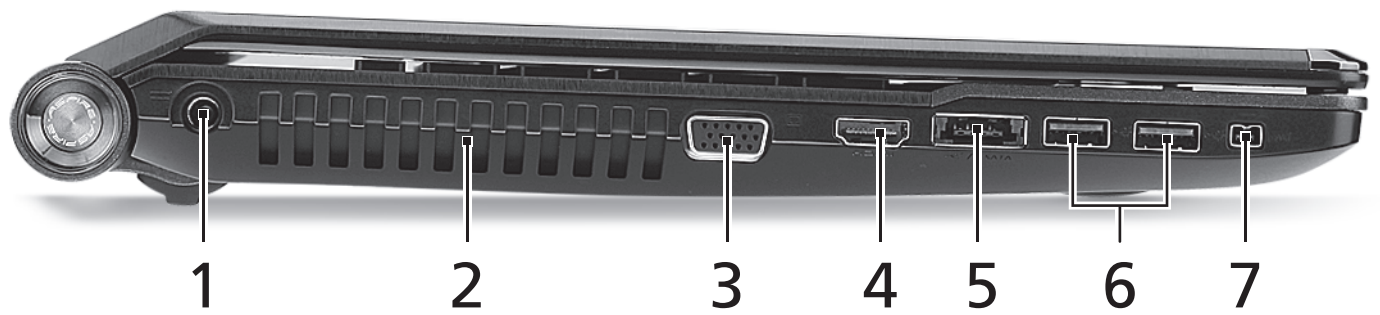


#	Ikoon	Objekt	Kirjeldus
1		Alalisvoolusisendi pistik	Vahelduvvooluadapteri (toiteploki) ühendamiseks.
2		Ventilatsiooniavad	Võimaldavad arvutil püsida jahedana ka pärast pikaajalist kasutamist.
3		Välise kuvari (VGA) port	Kuvaseadme (nt välise kuvari või LCD-projektori) ühendamiseks.
4	HDMI	HDMI-port	Toetab kõrglahutusega digitaalvideoühendusi.
5	/e SATA	USB 2.0/eSATA port	USB 2.0 või eSATA seadmetega ühendamiseks.
6		USB 2.0/3.0 port	USB-seadmetega ühendamiseks. USB 3.0 port on eristatav sinise liitmiku järgi.
7	1394	4 kontaktiga IEEE 1394 port	IEEE 1394 seadmete ühendamiseks.

Teave USB 3.0 kohta

- Toetab USB kaudu laadimist väljalülitatud olekus, lubades toetatud mobiilsideseadmeid laadida ka siis, kui sülearvuti on välja lülitatud.
- Määratletud standardi USB 3.0 (SuperSpeed USB) alusel.
- Ilma USB 3.0 sertifikaadita seadmed ei pruugi ühilduda.

Vaade paremalt

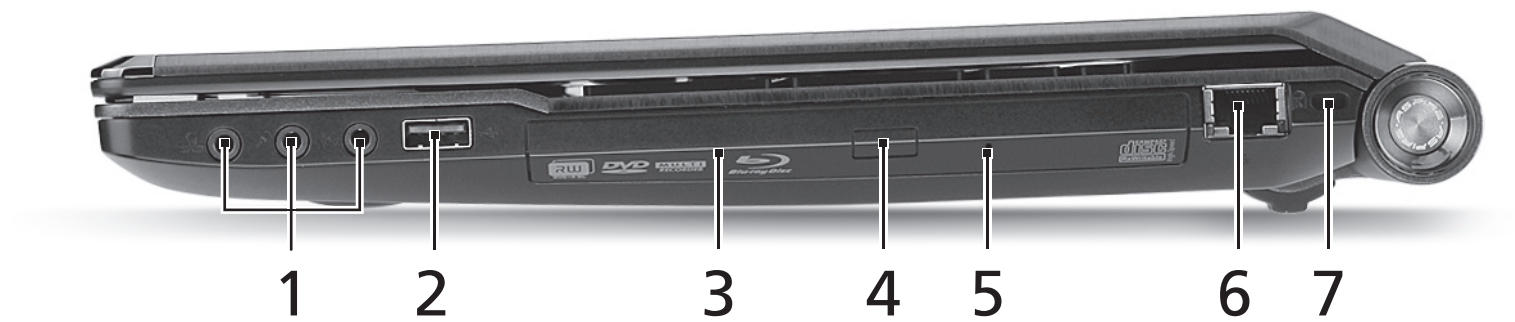

#	Ikoon	Objekt	Kirjeldus
1		Helisisend	Helisisendseadmete ühendamiseks (nt CD-helipleier, mp3-pleier).
		Mikrofonipesa	Võtab vastu sisendheli välisest mikrofonist.
	SPDIF	Kõrvaklappide/ kõlarite/heliväljundi pistik S/PDIF toega	Heliväljundseadmete ühendamiseks (nt kõlarid, kõrvaklapid).
2		USB 2.0 port	USB 2.0 seadmete ühendamiseks (nt USB-hiir või USB-kaamera).
3		Optiline seade	Sisemine optiline seade; loeb CD-sid, DVD-sid või Blu-ray plaate (ainult teatud mudelitel).
4		Optilise seadme väljutusnupp/ optilise ketta juurdepääsuindikaator	Väljutab seadmest optilise ketta ning süttib, kui optiline seade töötab.
5		Hädaväljastusava	Avab optilise seadme sahtli, kui arvuti on välja lülitatud. **Märkus:** Optilise seadme avamiseks siis, kui arvuti on välja lülitatud, lükake hädaväljastusavasse kirjaklamber.
6		Etherneti (RJ-45) port	Ethernet 10/100/1000-põhise võrguga ühendamiseks.
7		Kensington-luku pesa 	Kensington-tüüpi arvuti turvaluku ühendamiseks. **Märkus:** Vedage arvuti turvaluku kaabel ümber liikumatu objekti, näiteks laua või lukustatud sahtli käepideme. Lükake lukk avasse ning keerake luku sulgemiseks võtit. Saadaval on ka võtmeta mudelid.

Põhjavaade



#	Ikoon	Objekt	Kirjeldus
1		Subwoofer	Toob kuuldavale madala sagedusega väljundheli.
2		Mälusahtel	Siin asub arvuti põhimälu.
		Kõvakettasektsioon	Siin asub arvuti kõvaketas (kinnitatud kruvidega).
3		Ventilatsiooniavad	Võimaldavad arvutil püsida jahedana ka pärast pikaajalist kasutamist.
4		Aku lähtestamislüliti	Lükake sisemise aku ühendamiseks. **Märkused:** 1. Teie arvuti aku on arvutisse sisse ehitatud ning seda ei saa eemaldada. 2. Süsteemi täielikuks väljalülitamiseks (võrdväärne aku eemaldamisega) lükake aku lähtestamislülitit, et aku lahti ühendada. Selles asendis töötab teie arvuti ainult siis, kui ühendatud on vahelduvvooluadapter.

Keskkond

- Temperatuur:
  - Töötamiseks sobiv: 5°C kuni 35°C
  - Sobimatu: -20°C kuni 65°C
- Niiskus (mittekondenseeruv):
  - Töötamiseks sobiv: 20% kuni 80%
  - Sobimatu: 20% kuni 80%

Aspire piezīmjdatoru sērijas ātrais ceļvedis

Aspire piezīmjdatoru sērijas ātrais ceļvedis
Oriģinālizdevums: 03/2011

Modeļa numurs: ________________________________

Sērijas numurs: ________________________________

Pirkuma datums: _______________________________

Pirkuma vieta: _________________________________

Galvenais vispirms

Mēs vēlamies jums pateikties, ka esat izvēlējies Acer piezīmjdatoru, lai nodrošinātu savas mobilās skaitļošanas vajadzības.

Jūsu rokasgrāmatas

Lai palīdzētu jums lietot Acer piezīmjdatoru, esam sagatavojuši rokasgrāmatu komplektu:

Pirmkārt, **uzstādīšanas attēls** jums palīdz sagatavot datoru darbam.

Aspire sērija vispārējais lietotāja ceļvedis satur noderīgu informāciju, kas attiecas uz visiem Aspire produktu sērijas modeļiem. Tas aptver pamata tematiku, tādu kā tastatūras un audio izmantošana utt. Lūdzu, saprotiet, ka **vispārējais lietotāja ceļvedis**, kā arī **AcerSystem lietotāja ceļvedis (AcerSystem User Guide)**, kas pieminēts turpmāk, to būtības dēļ laiku pa laikam attiecas uz funkcijām vai līdzekļiem, kas piemīt tikai noteiktiem sērijas modeļiem, bet ne obligāti modelim, ko esat iegādājies. Šādi gadījumi tekstā ir apzīmēti ar vārdiem „tikai noteiktiem modeļiem”.

Ātrais ceļvedis sniedz ieskatu par jūsu jaunā datora galvenajiem līdzekļiem un funkcijām. Lai uzzinātu vairāk, kā jūsu dators jums var palīdzēt būt vēl produktīvākam, lūdzu, skatiet **AcerSystem lietotāja ceļvedis (AcerSystem User Guide)**. Šajā ceļvedī ir detalizēta informācija par tādām tēmām kā sistēmas utilītas, datu atkopšana, paplašināšanas opcijas un problēmu novēršana. Bez tam tajā ir iekļauta informācija par garantijām un piezīmjdatora lietošanas vispārīgas regulas un drošības paziņojumi. Tas ir pieejams PDF (Portable Document Format - portatīvā dokumenta formāts) formātā un ir iepriekš ielādēts jūsu piezīmjdatorā. Veiciet šīs darbības, lai tam piekļūtu:


1 Noklikšķiniet uz **Start (Sākt)** > **All Programs (Visas programmas)** > **AcerSystem**.
2 Noklikšķiniet uz **AcerSystem lietotāja ceļvedis (AcerSystem User Guide)**.

Piezīme: Lai skatītu failu, nepieciešama programma Adobe Reader. Ja jūsu datorā nav instalēta programma Adobe Reader, pirmo reizi noklikšķinot uz **AcerSystem lietotāja ceļvedis (AcerSystem User Guide)**, automātiski tiks palaista programmas Adobe Reader instalēšana. Lai pabeigtu instalēšanu, izpildiet ekrānā redzamos norādījumus. Lai iegūtu norādījumus, kā lietot programmu Adobe Reader, piekļūstiet izvēlnei **Help and Support (Palīdzība un atbalsts)**.

Acer piezīmjdatora pārskats

Ja esat sagatavojis datoru darbam, kā redzams uzstādīšanas attēlā, ļaujiet mums jūs iepazīstināt ar jūsu jauno Acer piezīmjdatoru.

Skats no augšpuses

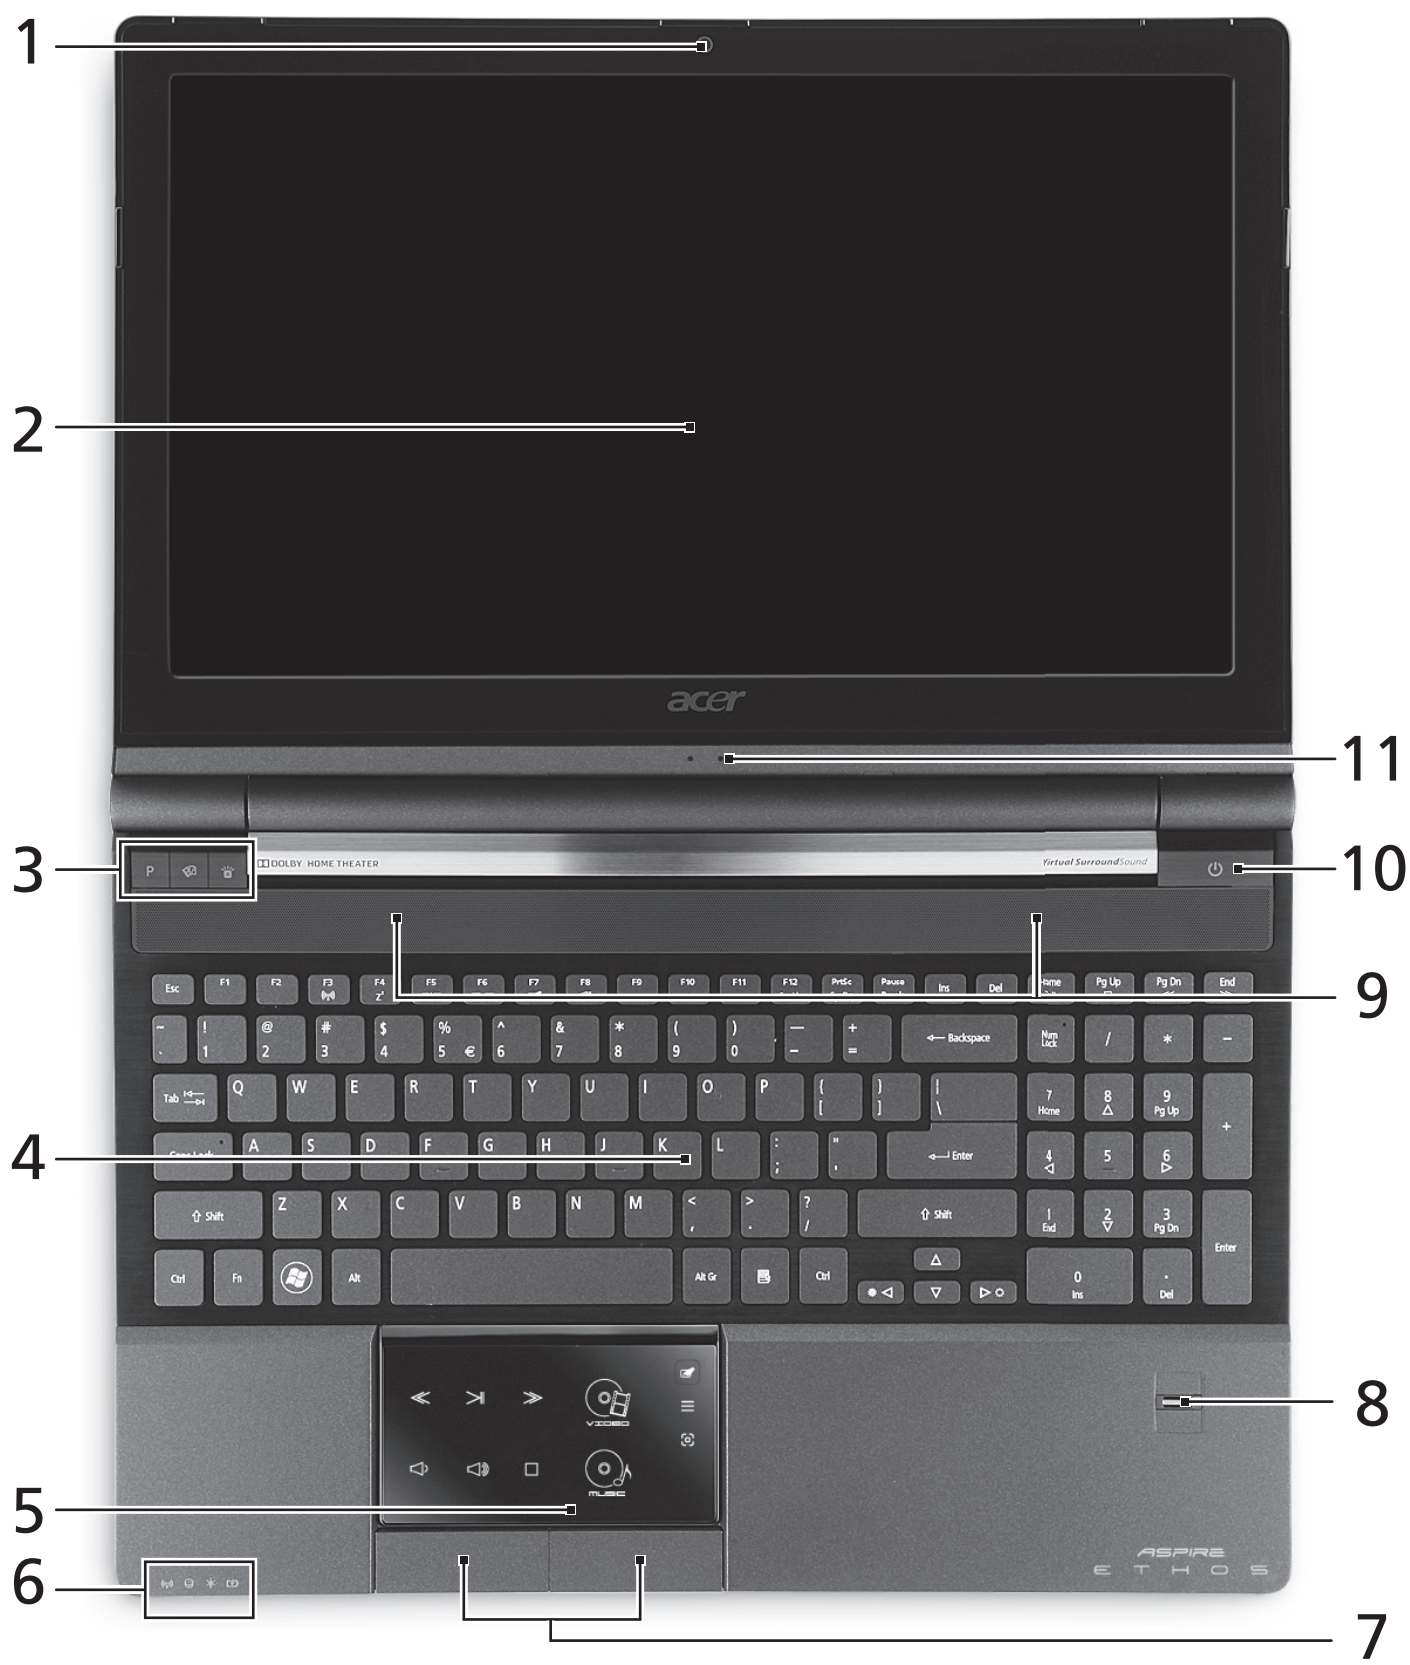

#	Ikona	Vienums	Apraksts
1		Acer Crystal Eye tīmekļa kamera	Tīmekļa kamera videosakariem (tikai noteiktiem modeļiem).
2		Displeja ekrāns	Saukts arī par šķidro kristālu displeju (LCD); rāda datora izvadi (konfigurācija modeļiem var atšķirties).

#	Ikona	Vienums	Apraksts
3	P	P taustiņš/Acer PowerSmart taustiņš	Programmējams taustiņš (konfigurācija modeļiem var atšķirties). /Pārslēdz datoru enerģijas taupīšanas režīmā (modeļu konfigurācija var atšķirties).
		Arcade taustiņš	Palaiž InstantOn Arcade bez sāknēšanas. Palaiž clear.fi operētājsistēmā Windows.
		Tastatūras pretgaisma	Ieslēdz un izslēdz tastatūras pretgaismu.
4		Tastatūra	Datu ievadīšanai datorā.
5		Acer MediaRemote (atvienojams skārienpanelis ar multivides konsoli)	Skārienjutīga rādītājierīce, kas darbojas kā datora pele*. Skārienjutīgi vadības taustiņi Acer clear.fi izmantošanai, skaļumam (palielināšana, samazināšana) un multividei (atskaņošana/ pauzēšana, iepriekšējais vienums, nākamais vienums, apturēšana). * Skārienpanelis kļūst neaktīvs, ja multivides konsole ir aktīva.
6[1]		Sakaru taustiņš	Iespējo/atspējo datora sakaru ierīces (sakaru ierīces var atšķirties atkarībā no konfigurācijas).
		Cietā diska indikators	Norāda, kad cietā diska draiveris ir aktīvs.
		Akumulatora indikators	Norāda datora akumulatora statusu. **Uzlāde:** indikators ir oranžā krāsā, akumulatoram uzlādējoties. **Pilnībā uzlādēts:** Datoram darbojoties maiņstrāvas režīmā, indikators ir zils.
		Jaudas indikators[1]	Norāda datora barošanas statusu.
7		Klikšķināmas pogas (kreisā un labā)	Kreisā un labā poga atlasa vienumus vai parāda izvēlnes.
8		Acer Bio-Protection pirkstu nospiedumu lasītājs	Atbalsta Acer FingerNav četrvirzienu vadības funkciju (tikai noteiktiem modeļiem).
9		Skaļruņi	Nodrošina stereo audio izvadi.
10		Barošanas poga	Ieslēdz un izslēdz datoru.
11		Mikrofons	Iekšējais mikrofons skaņas ierakstīšanai.

1. Priekšējā paneļa indikatori ir redzami pat tad, kad datora vāks ir aizvērts.

Latviski

Acer MediaRemote

Atvienojamajam skārienpanelim ir multivides konsole, kas ļauj kontrolēt Acer clear.fi un Windows Media Player.



Lai atvienotu skārienpaneli, pabīdiet skārienpaneļa fiksatoru un izceliet MediaRemote no skārienpaneļa doka.



Svarīgi: MediaRemote ir magnēti, lai noturētu to skārienpaneļa dokā. Ja MediaRemote ir izņemts no doka, nenovietojiet to uz datora vai datora tuvumā, kur tā var sabojāt iekšējos komponentus.

MediaRemote kā skārienpaneļa lietošana

Kad MediaRemote ir skārienpaneļa režīmā, ar pelēku kvadrātu iezīmētais laukums kontrolē kursora kustības. Velciet pirkstu pāri virsmai, lai vadītu kursoru, un uzsitiet pa virsmu divreiz, lai izdarītu izvēli.



MediaRemote sagatavošana lietošanai

Pirms lietojat MediaRemote kā atvienojamu ierīci, pārliecinieties, ka akumulators ir pilnībā uzlādēts. MediaRemote un dators jau ir savienots pārī.

Statusa gaisma

Statusa gaisma (tieši virs skārienpaneļa režīma pogas) norāda savienojuma un akumulatora statusu.

Gaišs	Apraksts
Izdzisis	MediaRemote nav lietota 15 minūtes, un tā ir miega režīmā.
Zils	MediaRemote ir aktīva un pievienota datoram.
Mirgojoši zils	MediaRemote ir aktīva un nav pievienota datoram.
Lēni mirgojoši oranžs	Zems akumulatora uzlādes līmenis (mazāk kā 40%).
Ātri mirgojoši oranžs	Ļoti zems akumulatora uzlādes līmenis (mazāk kā 20%).

Gaišs	Apraksts
Uzlāde	Indikators ir oranžā krāsā, akumulatoram uzlādējoties.
Pilnībā uzlādēts	Indikators ir zilā krāsā.

Skārienpaneļa komandas

Skārienpaneļa funkcijas atšķiras atkarībā no esošajiem iestatījumiem.

Ikona	Vienums	Apraksts
	Skārienpaneļa režīms	Skārienpaneļa virsmas funkciju maiņa: Nospiediet vienreiz, lai aktivizētu clear.fi saīsnes. Nospiediet vēlreiz, lai aktivizētu multivides konsoli. Nospiediet un turiet nospiestu, lai ieslēgtu vai izslēgtu MediaRemote.

Piezīme. Kad MediaRemote skārienpaneļa virsma ir aktīva, skārienpaneļa režīma taustiņš ir izgaismots.

clear.fi saīsnes

Ja clear.fi saīsnes ir aktīvas, jūs varat vienkārši atvērt clear.fi multivides sadaļas, skārienpaneļa tukšo laukumu joprojām var izmantot kā rādītājierīci.

Ikona	Vienums	Apraksts
	Atlasiet	Nospiediet, lai pārslēgtos starp clear.fi sadaļām: Fotogrāfijas, Video un Mūzika.
	Galvenā izvēlne	Atvērt galveno izvēlni clear.fi.
	Video	Atvērt clear.fi Video sadaļu.
	Mūzika	Atvērt clear.fi Mūzikas sadaļu.

Multivides konsole

Nospiediet skārienpaneļa režīma pogu vēlreiz, lai aktivizētu multivides konsoli.

Piezīme. Ja jūs atskaņojat failu, izmantojot clear.fi, multivides konsole ieslēgsies automātiski. Tā izslēgsies, kad nospiedīsiet skārienpaneļa režīma pogu.

Ikona	Vienums	Apraksts
	Atpakaļ	Atgriežas pie iepriekšējā multivides faila.
	Atskaņot/pauze	Atskaņo vai aptur izvēlēto multivides failu.
	Tālāk	Pārlec uz nākamo multivides failu.
	Samazināt skaļumu	Samazina multivides atskaņošanas skaļumu.
	Palielināt skaļumu	Palielina multivides atskaņošanas skaļumu.
	Apturēt	Aptur izvēlētā multivides faila atskaņošanu.

G-sensors



Kad MediaRemote ir atvienota, jūs varat pagriezt to no ierastās ainavas orientācijas un lietot skārienpaneli portreta režīmā. Iekšējs g-sensors mainīs skārienpaneļa vadības pogu orientāciju.

Ja skārienpaneļa vadības pogas neatbilst MediaRemote orientācijai, paceliet MediaRemote pret sevi (vismaz 30°) uz dažām sekundēm.

MediaRemote savienošana pārī

Ja MediRemote ir pilnībā uzlādēta, bet nedarbojas pareizi ar datoru, nepieciešams savienot ierīces pārī.

- Izslēdziet MediaRemote (nospiediet režīma pogu uz trīs sekundēm). 
- Nospiediet un turiet nospiestu kreiso un labo pogu uz vismaz trīs sekundēm.
- Nospiediet kreisās pogas taustiņu vienreiz.
- Nospiediet režīma pogu skārienpanelī.
- Statusa gaisma iemirgosies, apstiprinot, ka savienošana pārī ir izdevusies.

Ātrie taustiņi

Lai piekļūtu lielākajai daļai datora vadības funkciju, piemēram, ekrāna spilgtumam un skaļuma izvadei, tiek izmantoti datora ātrie taustiņi vai taustiņu kombinācijas.

Lai aktivizētu ātros taustiņus, vispirms nospiediet un turiet nospiestu taustiņu <Fn> un pēc tam nospiediet ātro taustiņu kombinācijas otru taustiņu.


Karstais taustiņš	Ikona	Funkcija	Apraksts
<Fn> + <F3>		Sakaru taustiņš	Iespējo/atspējo datora sakaru ierīces (ierīces var atšķirties atkarībā no konfigurācijas).
<Fn> + <F4>		Miega režīms	Pārslēdz datoru miega režīmā.
<Fn> + <F5>		Displeja pārslēgšana	Pārslēdz displeja izvadi starp displeja ekrāna un ārējo monitoru (ja tas ir pievienots), vai rāda izvadi abos.
<Fn> + <F6>		Tukšs ekrāns	Enerģijas taupīšanas nolūkā izslēdz displeja ekrāna pretgaismu. Lai atjaunotu pretgaismu, nospiediet jebkuru taustiņu.
<Fn> + <F7>		Skārienpaneļa pārslēgšana	Ieslēdz un izslēdz iekšējo skārienpaneli.
<Fn> + <F8>		Skaļruņu pārslēgšana	Ieslēdz vai izslēdz skaļruņus.
<Fn> + <F9>		Tastatūras pretgaisma	Ieslēdz un izslēdz tastatūras pretgaismu.
<Fn> + <▷>		Spilgtāk	Palielina ekrāna spilgtumu.
<Fn> + <◁>		Blāvāk	Samazina ekrāna spilgtumu.
<Fn> + <△>		Skaļāk	Palielina skaļumu.
<Fn> + <▽>		Klusāk	Samazina skaļumu.
<Fn> + <Home>		Atskaņot/apturēt	Atskaņo vai aptur izvēlēto multivides failu.
<Fn> + <Pg Up>		Apturēt	Pārtrauc izvēlētā multivides faila atskaņošanu.
<Fn> + <Pg Dn>		Atpakaļ	Atgriežas pie iepriekšējā multivides faila.
<Fn> + <End>		Tālāk	Pārlec uz nākamo multivides failu.

Skats no priekšpuses aizvērtā veidā



#	Ikona	Vienums	Apraksts
1		Sakaru taustiņš	Iespējo/atspējo datora sakaru ierīces. (Sakaru ierīces var atšķirties atkarībā no konfigurācijas.)
2		Karšu lasītājs "Vairāki vienā"	Pieņem datu nesējus Secure Digital (SD), MultiMediaCard (MMC), Memory Stick (MS), Memory Stick PRO (MS PRO) un xD-Picture Card (xD). **Piezīme.** Nospiediet, lai izņemtu/instalētu karti. Vienlaikus var lietot tikai vienu karti.
3		Skārienpaneļa fiksators	Paceļ skārienpaneli un ļauj to noņemt.

Skats no kreisās puses

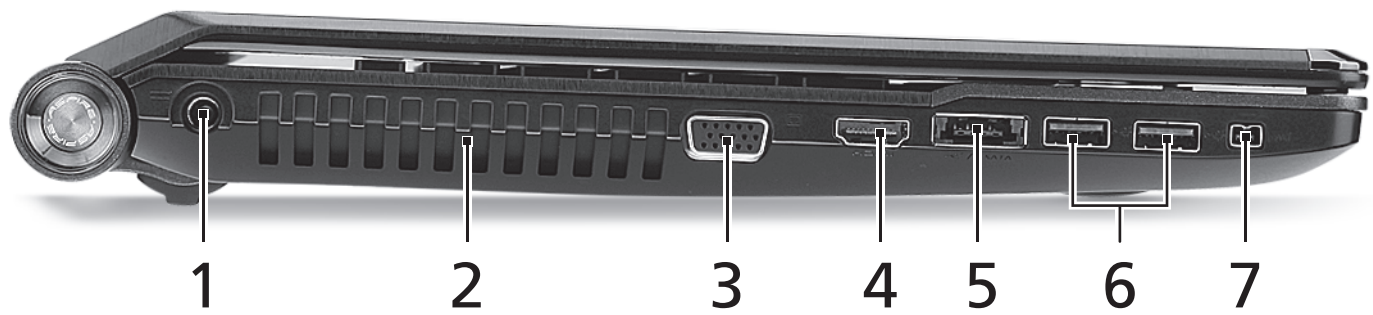



#	Ikona	Vienums	Apraksts
1		Līdzstrāvas ieejas ligzda	Šeit pieslēdz maiņstrāvas adapteru.
2		Ventilācijas atveres	Neļauj datoram sakarst pat pēc ilgstošas lietošanas.
3		Ārējā displeja (VGA) ports	Šeit pieslēdz displeja ierīci (piemēram, ārēju monitoru, LCD projektoru).
4	HDMI	HDMI ports	Atbalsta augstas kvalitātes ciparu video savienojumus.
5	/e SATA	USB 2.0/e SATA ports	Šeit pieslēdz USB 2.0 vai eSATA ierīces.
6		USB 2.0/3.0 ports	Pieslēdz USB ierīces. USB 3.0 portu var atšķirt pēc tā zilā savienotāja.
7	1394	Četrkontaktu IEEE 1394 ports	Šeit pieslēdz IEEE 1394 ierīces.

Informācija par USB 3.0

- Atbalsta izslēgtas elektropadeves USB uzlādi, ļaujot lādēt atbalstītas mobilās ierīces, kad piezīmjdators ir izslēgts.
- Atkarīgs no USB 3.0 (SuperSpeed USB) specifikācijas.
- Ierīces bez USB 3.0 sertifikācijas var būt nesaderīgas.

Skats no labās puses

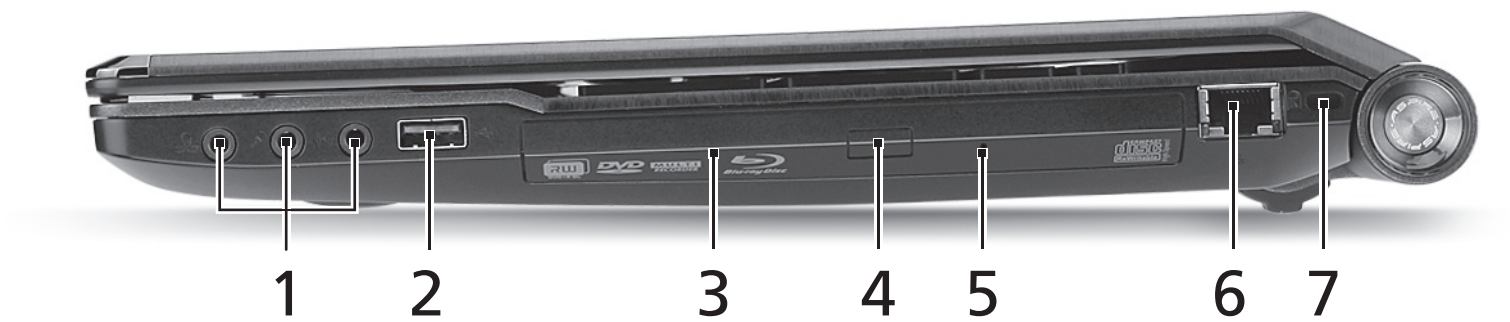
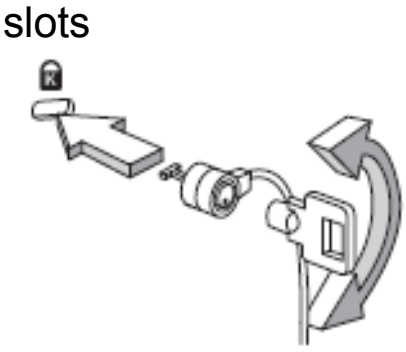
#	Ikona	Vienums	Apraksts
1		Līnijas ieejas ligzda	Paredzēta audio līnijas ieejas ierīcēm (piemēram, audio kompaktdisku atskaņotājam, mp3 atskaņotājam).
		Mikrofona ieejas ligzda	Pieņem ievadi no ārējiem mikrofoniem.
	SPDIF	Austiņas/skaļruņu/ līnijas izejas ports ar S/PDIF atbalstu	Pievieno audio līnijas izejas ierīces (piem., skaļruņus, austiņas).
2		USB 2.0 ports	Šeit pieslēdz USB 2.0 ierīces (piemēram, USB peli, USB kameru).
3		Optiskais diskdzinis	Iekšējais optiskais diskdzinis; pieņem CD, DVD vai Blu-ray diskus (tikai atsevišķiem modeļiem).
4		Optiskā diskdziņa izstumšanas poga/ optiskā diska piekļuves indikators	Izstumj optisko disku no diskdziņa un iedegas, kad optiskais disks ir aktīvs.
5		Ārkārtas diska izņemšanas caurums	Izstumj optiskā diskdziņa paliktni, kad dators ir izslēgts. **Piezīme.** Lai izstumtu optiskā diskdziņa paliktni, kad dators ir izslēgts, iebāziet ārkārtas diska izņemšanas caurumā papīra saspraudi.
6		Ethernet (RJ-45) ports	Šeit pieslēdz Ethernet 10/100/1000 tīkla vadu.
7		Kensingtona atslēgas slots 	Šeit pieslēdz Kensingtona atslēgu datora drošībai. **Piezīme.** Aplieciet datora drošības slēdzenes vadu ap nekustīgu priekšmetu, piemēram, galdu vai aizslēgtas atvilktnes rokturi. Ielieciet slēdzeni ierobā un pagrieziet atslēgu, lai nofiksētu slēdzeni. Pieejami arī modeļi bez atslēgas.

Skats no apakšpuses



#	Ikona	Vienums	Apraksts
1		Zemfrekvenču skaļrunis	Izvada zemfrekvenču skaņu.
2		Atmiņas nodalījums	Šeit atrodas datora pamatatmiņa.
		Cietā diska nodalījums	Šeit atrodas datora cietais disks (nostiprināts ar skrūvēm).
3		Ventilācijas atveres	Neļauj datoram sakarst pat pēc ilgstošas lietošanas.
4		Akumulatora atiestatīšanas slēdzis	Pabīdiet, lai pievienotu iekšējo akumulatoru. **Piezīmes:** 1. Datora akumulators ir iegults un nav izņemams. 2. Lai pilnībā atslēgtu enerģijas padevi sistēmai (kā izņemot akumulatoru), pabīdiet akumulatora atiestatīšanas slēdzi, lai atvienotu akumulatoru. Šādā stāvoklī dators funkcionēs tikai tad, ja tiks pievienots maiņstrāvas adapters.

Vide

- Temperatūra:
  - Ieslēgtā stāvoklī: No 5°C līdz 35°C
  - Izslēgtā stāvoklī: No -20°C līdz 65°C
- Mitrums (bez kondensācijas):
  - Ieslēgtā stāvoklī: No 20% līdz 80%
  - Izslēgtā stāvoklī: No 20% līdz 80%

Aspire nešiojamųjų kompiuterių serijos trumpa instrukcija

Aspire nešiojamųjų kompiuterių serijos trumpa instrukcija
Pirmasis leidimas: 03/2011

Modelio numeris: _______________________________

Serijos numeris: ________________________________

Pirkimo data: __________________________________

Pirkimo vieta: __________________________________

Dalykai, kuriuos reikia atlikti pirmiausia

Leiskite padėkoti, kad pasirinkote „Acer“ nešiojamąjį kompiuterį – tikimės Jūsų nenuvilti ir užtikrinti visus nešiojamojo kompiuterio teikiamus privalumus.

Instrukcijos Jums

Tam, kad palengvintume Jums naudojimąsi „Acer“ kompiuteriu, parengėme kelias instrukcijas:

Pirmoji yra **sąrankos plakatas** - ši informacija padės pirmosiomis kompiuterio naudojimo minutėmis.

„Aspire“ serijos bendrojoje naudojimo instrukcijoje pateikiama naudinga informacija apie visų Aspire gaminių serijos modelių kompiuterius. Jis apima bendruosius klausimus, kaip, pvz. klaviatūros ir audio sistemos naudojimas ir t.t. Prašome atkreipti dėmesį į tai, jog dėl savo pobūdžio **Bendrojoje naudojimo instrukcijoje** bei **AcerSystem User Guide**, kuris bus minimas toliau, kartais bus aptariamos funkcijos ar ypatybės, būdingos tik konkretiems šios serijos modeliams ir nebūtinai tam modeliui, kurį jūs įsigijote. Tokiais atvejais atitinkamose teksto vietose yra prierašais „tik tam tikruose modeliuose“.

Trumpa instrukcija pateikiama informacija apie pagrindines Jūsų įsigyto kompiuterio savybes ir funkcijas. Išsamesnės informacijos apie tai, kaip padaryti kompiuterį produktyvesniu, rasite **AcerSystem User Guide**. Šioje instrukcijoje išsamiai aprašoma tokia informacija, kaip sisteminiai failai, duomenų atstatymas, kompiuterio galimybių praplėtimas ir gedimų diagnostika. Be to, šioje instrukcijoje yra ir garantinė informaciją, bendrieji reikalavimai ir su sauga susiję įspėjimai. Ši instrukcija yra „Portable Document Format (PDF)“ formate ir ji jau bus kompiuteryje. Jei norite peržiūrėti šią instrukciją:


1 Spauskite **Start (pradėti)** > **All Programs (visos programos)** > **AcerSystem**.
2 Spauskite **AcerSystem User Guide**.

Pastaba: Failo peržiūrai reikės „Adobe Reader“. Jei kompiuteryje nėra „Adobe Reader“, paspaudus ant **AcerSystem User Guide** bus pirmiausiai paleistas „Adobe Reader“ įdiegimas. Vadovaukitės ekrane esančiomis instrukcijomis įdiegimo užbaigimui. Instrukcijų dėl „Adobe Reader“ naudojimosi ieškokite **„Help and Support“ (Žinynas ir pagalba)** meniu.


Ekskursija po jūsų Acer nešiojamąjį kompiuterį

Atlikus kompiuterio sąranką kaip parodyta sąrankos plakate, leiskite jus supažindinti su jūsų naujuoju Acer nešiojamuoju kompiuteriu.

Vaizdas iš viršaus

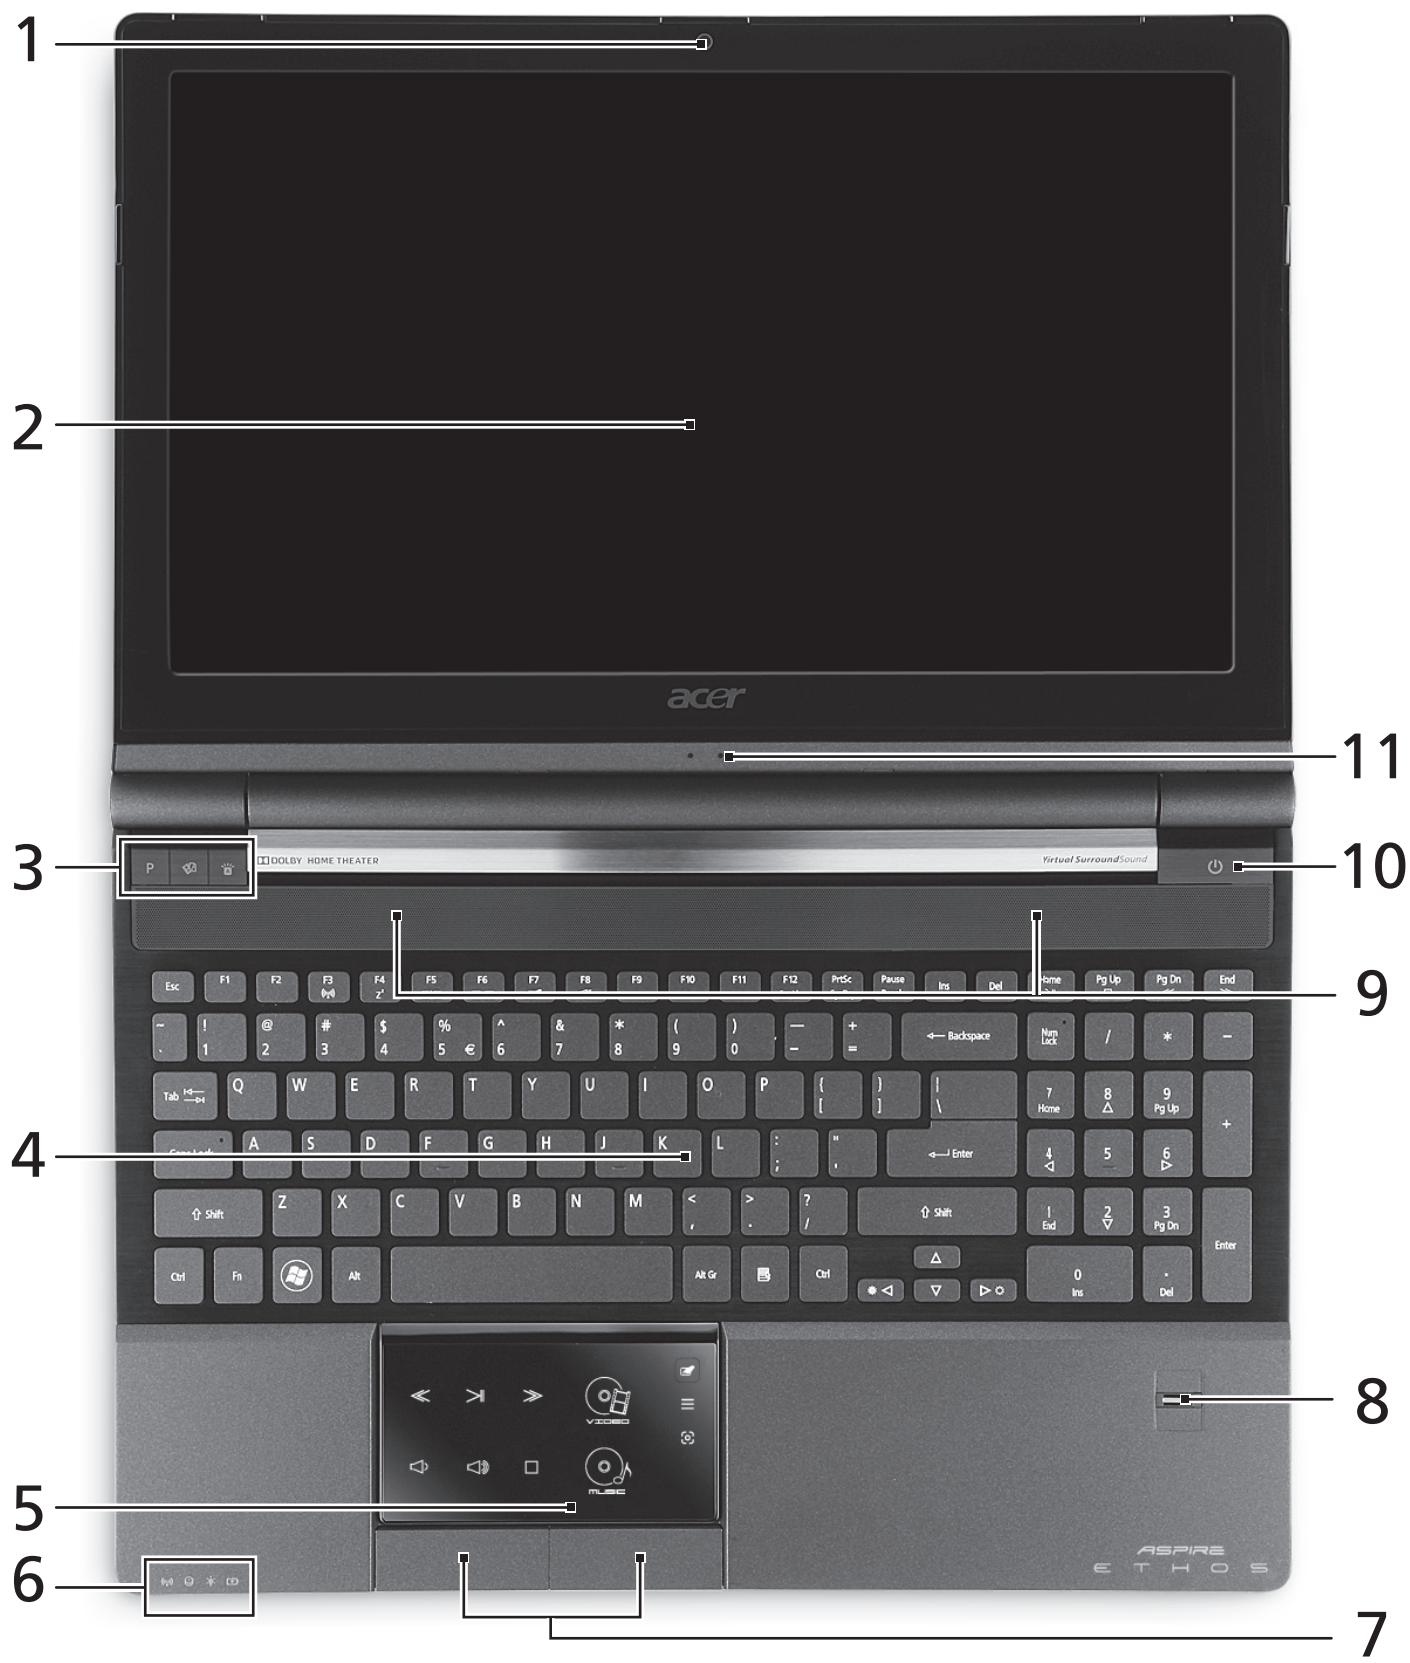

#	Piktograma	Objektas	Aprašymas
1		Acer Crystal Eye interneto kamera	Interneto kamera vaizdinei komunikacijai (tik tam tikruose modeliuose).

#	Piktograma	Objektas	Aprašymas
2		Ekranas	Taip pat vadinamas skystųjų kristalų ekranu (angl. Liquid-Crystal Display (LCD)), jame pateikiamas kompiuterio rodomas vaizdas (konfigūravimo tvarka gali kisti priklausomai nuo modelio).
3	P	„P“ klavišas/ „Acer PowerSmart“ klavišas	Programuojamasis klavišas (konfigūravimo tvarka gali kisti priklausomai nuo modelio). /Įjungia jūsų kompiuterio energijos taupymo režimą (konfigūravimo tvarka gali kisti priklausomai nuo modelio).
		„Arcade“ klavišas	Paleidžia „InstantOn Arcade“ be operacinės sistemos įkėlimo. Paleidžia clear.fi Windows sistemoje.
		Klaviatūros apšvietimas	Įjungia ir išjungia klaviatūros apšvietimą.
4		Klaviatūra	Skirta duomenų įvedimui į kompiuterį.
5		Acer MediaRemote (atjungiamas liečiamasis laukelis su medijų valdymo skydeliu)	Lietimui jautrus įrenginys, veikiantis kaip kompiuterio pelė*. Lietimui jautrūs valdikliai, skirti Acer clear.fi, garsui (padidinti, sumažinti) ir medijoms (leisti/pauzė, ankstesnis, paskesnis, sustabdyti). * Liečiamasis laukelis tampa neaktyvus, kai yra aktyvus medijų valdymo skydelis.
6[1]		Komunikacijos mygtukas	Įjungia arba išjungia kompiuterio komunikacijos prietaisus (komunikacijos prietaisai priklauso nuo konfigūracijos).
		HDD indikatorius	Nurodo ar kietasis diskas yra naudojamas (į jį rašoma ar skaitoma).
		Baterijos indikatorius	Nurodo kompiuterio baterijos būklę. **Kraunasi:** Kraunantis baterijai lemputė dega gintaro spalva. **Pilnai pakrauta:** Dirbant iš kintamos srovės (AC) tinklo lemputė dega mėlynai.
		Maitinimo indikatorius[1]	Nurodo kompiuterio energijos sistemos būklę.
7		Pelės klavišai (kairysis ir dešinysis)	Kairysis ir dešinysis klavišai naudojami pasirinkti klavišus arba parodyti meniu.
8		Acer Bio-Protection pirštų atspaudų skaitytuvas	Palaiko „Acer FingerNav 4-way“ valdymo funkciją (tik tam tikruose modeliuose).
9		Garsiakalbiai	Transliuoja stereo garsą.

#	Piktograma	Objektas	Aprašymas
10		Energijos mygtukas	Įjungia ir išjungia kompiuterį.
11		Mikrofonas	Vidinis mikrofonas garso įrašymui.

1. Priekinio pulto indikatoriai matomi ne tada, kai kompiuterio viršus yra uždarytas.

Acer MediaRemote

Prie atjungiamo liečiamojo laukelio yra medijų valdymo skydelis, leidžiantis valdyti Acer clear.fi ir Windows Media Player.



Norėdami atjungti liečiamąjį laukelį, atleiskite fiksatorių ir pakelkite MediaRemote iš liečiamojo laukelio doko.





Svarbu: MediaRemote įrenginyje naudojami magnetai, su kuriais jis laikomas liečiamojo laukelio doke. Jei MediaRemote įrenginys išimamas iš doko, nedėkite jo ant ar prie kompiuterio, nes tokiu atveju jis galėtų pažeisti vidinius komponentus.

MediaRemote naudojimas kaip liečiamojo laukelio

Kai MediaRemote yra liečiamojo laukelio režime, pilku kvadratu pažymėta sritis leidžia valdyti žymiklio judėjimą. Paslinkite pirštu per šį paviršių, kad valdytumėte žymiklio judėjimą ir, norėdami pažymėti, palieskite paviršių du kartus.



MediaRemote parengimas naudojimui

Prieš naudodami MediaRemote kaip atjungiamą įrenginį, įsitikinkite, kad baterija yra visiškai įkrauta. MediaRemote jau yra suporuotas su kompiuteriu.

Būsenos lemputė

Būsenos lemputė (iškart virš liečiamojo laukelio režimo mygtuko) rodo ryšio ir baterijos būseną.

Šviesa	Aprašymas
Nešviečia	MediaRemote buvo nenaudojamas 15 minučių ir yra miego režime.
Mėlyna	MediaRemote yra aktyvus ir prijungtas prie kompiuterio.
Žybsi mėlynai	MediaRemote yra aktyvus ir neprijungtas prie kompiuterio.
Lėtai žybsi oranžine spalva	Mažai energijos baterijoje (mažiau nei 40%).
Greitai žybsi oranžine spalva	Labai mažai energijos baterijoje (mažiau nei 20%).
Kraunasi	Kraunantis baterijai lemputė dega gintaro spalva.
Pilnai pakrauta	Lemputė dega mėlynai.

Liečiamojo laukelio komandos

Liečiamojo laukelio funkcijos būna įvairios, priklausomai nuo esamo nustatymo.

Piktograma	Objektas	Aprašymas
	Liečiamojo laukelio režimas	Norėdami pakeisti liečiamojo laukelio paviršiaus funkciją: Paspauskite vieną kartą, kad suaktyvintumėte clear.fi sparčiuosius klavišus. Paspauskite dar kartą, kad suaktyvintumėte medijų valdymo skydelį. Paspauskite ir laikykite, kad įjungtumėte arba išjungtumėte MediaRemote.

Pastaba: Liečiamojo laukelio klavišas būna apšviestas, kai MediaRemote liečiamasis laukelis yra aktyvus.

clear.fi spartieji klavišai

Jei clear.fi spartieji klavišai yra aktyvūs, galite lengvai atidaryti clear.fi. medijų skyrius, o laisva liečiamojo laukelio sritis gali būti naudojama kaip žymiklio valdymo įrenginys.

Piktograma	Objektas	Aprašymas
	Pasirinkti	Paspauskite, kad perjungtumėte tarp clear.fi skyrių: Nuotraukos, Vaizdai ir Muzika.
	Pagrindinis meniu	Atidaryti pagrindinį meniu su clear.fi.
	Vaizdas	Atidaryti clear.fi Vaizdo skyrių.
	Muzika	Atidaryti clear.fi Muzikos skyrių.

Medijų valdymo skydelis

Paspauskite liečiamojo laukelio režimo mygtuką dar kartą, kad suaktyvintumėte medijų valdymo skydelį.

Pastaba: Jei paleisite failą naudodami clear.fi, medijų valdymo skydelis įsijungs automatiškai. Jis išsijungs, kai paspausite liečiamojo laukelio režimo mygtuką.

Piktograma	Objektas	Aprašymas
	Ankstesnis	Grįžta prie ankstesnio medijų failo.
	Leisti/pristabdyti	Leisti ar pristabdyti pasirinktą medijų failą.
	Toliau	Pereina prie paskesnio medijų failo.
	Sumažinti garsumą	Sumažina medijų atkūrimo garsumą.
	Padidinti garsumą	Padidina medijų atkūrimo garsumą.
	Stabdyti	Sustabdyti pasirinkto medijų failo leidimą.

G jutiklis



Kai MediaRemote įrenginys yra atjungtas, galite jį pasukti nuo įprastinės gulsčios orientacijos ir naudoti liečiamąjį laukelį stačiu režimu.
Vidinis g jutiklis pakeis liečiamojo laukelio valdiklių orientaciją.

Jei liečiamojo laukelio valdikliai neatitinka MediaRemote orientacijos, porai sekundžių pakreipkite MediaRemote link savęs (bent 30º kampu).

MediaRemote suporavimas

Jei MediaRemote yra visiškai įkrautas, bet tinkamai neveikia su jūsų kompiuteriu, turėtumėte suporuoti įrenginius.

- Išjunkite MediaRemote (palaikykite nuspaustą režimo mygtuką tris sekundes).
  
- Paspauskite ir palaikykite nuspaustus kairįjį ir dešinįjį spustelėjimo mygtukus bent tris sekundes.
- Vieną kartą paspauskite kairįjį spustelėjimo mygtuką.
- Paspauskite režimo mygtuką liečiamajame laukelyje.
- Būsenos lemputė sužybsės, patvirtindama, kad suporavimas pavyko.

Greitieji klavišai

Kompiuteryje įrengti greitieji klavišai ar numatytos klavišų kombinacijos, leidžiančios valdyti daugelį kompiuterio funkcijų, tokių kaip ekrano ryškumas ar garsiakalbių garsas.

Norėdami pasinaudoti greitaisiais klavišais, prieš spausdami bet kokią greitųjų klavišų kombinaciją nuspauskite ir laikykite klavišus <Fn>.

Greitasis klavišas	Piktograma	Funkcija	Aprašymas
<Fn> + <F3>		Komunikacijos mygtukas	Įjungia arba išjungia kompiuterio komunikacijos prietaisus (prietaisai priklauso nuo konfigūracijos).
<Fn> + <F4>		Sustabdyti	Įjungia hibernacijos (kompiuterio sustabdymo) režimą.
<Fn> + <F5>		Ekranų perjungimas	Perjungia kompiuterio rodomą vaizdą iš kompiuterio monitoriaus į išorinį monitorių (jei prijungtas) ir atvirkščiai.


Greitasis klavišas	Piktograma	Funkcija	Aprašymas
<Fn> + <F6>		Tuščias ekranas	Energijos taupymo tikslais išjungia ekraną. Norint vėl įjungti spauskite bet kurį klavišą.
<Fn> + <F7>		Lietimui jautraus ekrano jungiklis	Įjungia ir išjungia lietimui jautrų ekraną.
<Fn> + <F8>		Garsiakalbio jungiklis	Išjungia ar įjungia garsiakalbius.
<Fn> + <F9>		Klaviatūros apšvietimas	Įjungia arba išjungia klaviatūros apšvietimą.
<Fn> + <▷>		Padidinti ryškumą	Padidina ekrano ryškumą.
<Fn> + <◁>		Sumažinti ryškumą	Sumažina ekrano ryškumą.
<Fn> + <△>		Padidinti garsą	Padidina garsumą.
<Fn> + <▽>		Sumažinti garsą	Sumažina garsumą.
<Fn> + <Home>		Leisti/pristabdyti	Leisti ar pristabdyti pasirinktą medijų failą.
<Fn> + <Pg Up>		Stabdyti	Sustabdyti pasirinktą medijų failą.
<Fn> + <Pg Dn>		Ankstesnis	Grįžta prie ankstesnio medijų failo.
<Fn> + <End>		Toliau	Pereina prie paskesnio medijų failo.

Uždaryto kompiuterio vaizdas iš priekio



#	Piktograma	Objektas	Aprašymas
1		Komunikacijos mygtukas	Įjungia/išjungia kompiuterio komunikacijos prietaisus. (Komunikacijos prietaisai gali skirtis priklausomai nuo konfigūracijos.)
2		„Multi-in-1“ atminties kortelių skaitytuvas	Skaito Secure Digital (SD), MultiMediaCard (MMC), Memory Stick (MS), Memory Stick PRO (MS PRO), xD-Picture Card (xD) tipų atminties korteles. **Pastaba:** Spauskite norėdami įdėti/išimti kortelę. Vienu metu galima naudotis tik viena kortele.
3		Liečiamojo laukelio atleidimo fiksatorius	Pakelia liečiamąjį laukelį ir leidžia jį nuimti.

Vaizdas iš kairės

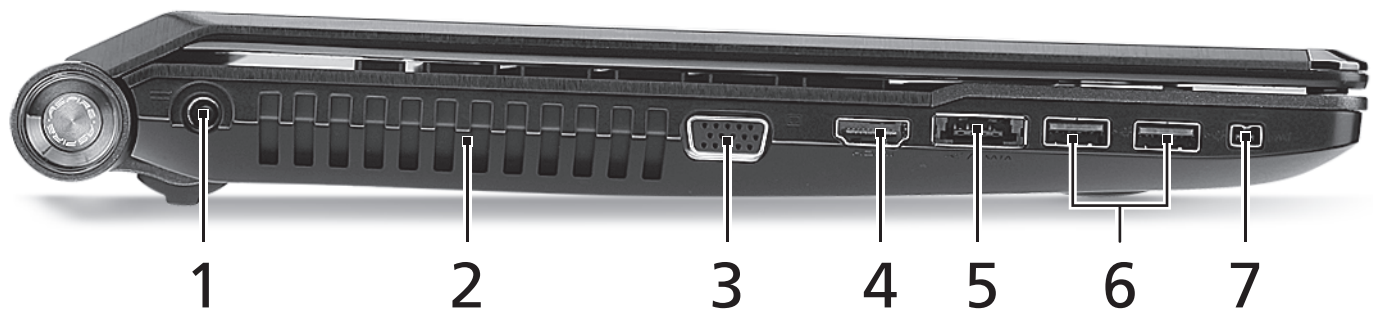



#	Piktograma	Objektas	Aprašymas
1		Nuolatinės srovės (DC) kištuko lizdas	Skirtas prijungti kintamos srovės (AC) adapteriui.
2		Ventiliacijos angos	Neleidžia kompiuteriui perkaisti net ir po ilgo naudojimo.
3		Išorinio ekrano (VGA) lizdas	Skirtas prijungti papildomą monitorių (pvz. išorinį monitorių, LCD projektorių).
4	HDMI	HDMI lizdas	Skirtas prijungti didelės raiškos skaitmeniniams vaizdo prietaisams.
5	/e SATA	USB 2.0/e SATA lizdas	Skirtas prijungti USB 2.0 arba eSATA tipo įrenginius.
6		USB 2.0/3.0 lizdas	Skirtas prijungti USB tipo įrenginius. USB 3.0 lizdą galima atpažinti pagal mėlyną jungtį.
7	1394	4 kištukų IEEE 1394 lizdas	Skirtas prijungti IEEE 1394 tipo įrenginius.

Informacija apie USB 3.0

- Palaiko USB įkrovimą išjungus, tokiu būdu galima įkrauti palaikomus mobiliuosius įrenginius, kai nešiojamasis kompiuteris yra išjungtas.
- Nustatyta pagal USB 3.0 („SuperSpeed USB“) specifikaciją.
- Įrenginiai be USB 3.0 sertifikavimo gali būti nesuderinami.

Vaizdas iš dešinės

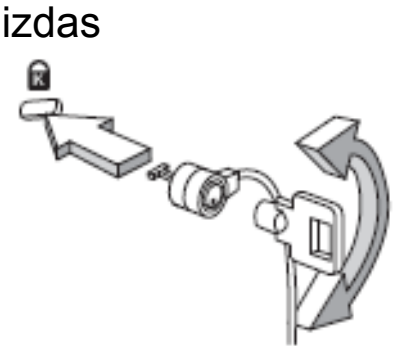

#	Piktograma	Objektas	Aprašymas
1		Garso įvesties (line-in) kištuko lizdas	Leidžia prijungti įrenginius su garso išvedimu (pvz., kompaktinių diskų leistuvą, mp3 grotuvą).
		Mikrofono kištuko lizdas	Skirtas prijungti išorinį mikrofoną.
		Ausinių/garsiakalbio/ linijinio išėjimo kištukas, palaikantis S/PDIF	Skirtas išoriniams linijiniams audio prietaisams prijungti (pvz. garsiakalbiams, ausinėms).
2		USB 2.0 lizdas	Skirtas USB 2.0 įrenginiams (pvz., USB pelė, USB kamera) prijungti.
3		Optinių diskų įrenginys	Vidinis optinis įrenginys; priima CD, DVD ar „Blu-ray“ diskus (tik tam tikruose modeliuose).
4		Optinių diskų išstūmimo mygtukas/ optinio disko darbo indikatorius	Atidaro optinių diskų įrenginio dureles ir dega, kai optinių diskų įrenginys dirba.
5		Avarinio atidarymo anga	Atidaro optinių diskų įrenginio dureles kai kompiuteris yra išjungtas. **Pastaba:** Norėdami esant išjungtam kompiuteriui atidaryti optinių diskų įrenginio dureles, į avarinio atidarymo angą įkiškite sąvaržėlę.
6		Ethernet (RJ-45) lizdas	Skirtas prisijungti prie Ethernet 10/100/ 1000 tipo tinklo.
7		Kensington spynos lizdas 	Skirtas užfiksuoti Kensington tipo kompiuterio užraktui. **Pastaba:** Kompiuterio užrakto kabelį apvyniokite aplink nejudamą objektą, pvz. stalą arba užrakinto stalčiaus rankeną. Įkiškite užraktą į įpjovą ir pasukite raktelį, kad užsirakintų. Siūloma ir modelių be raktelių.

Lietuviškai

Vaizdas iš apačios



#	Piktograma	Objektas	Aprašymas
1		Žemųjų dažnių garsiakalbis	Skleidžia žemo dažnio garsus.
2		Operatyviosios atminties lizdas	Montuojama pagrindinė kompiuterio atmintis.
		Kietųjų diskų lizdas	Montuojamas kietasis diskas (įtvirtintas varžtais).
3		Ventiliacijos angos	Neleidžia kompiuteriui perkaisti net ir po ilgo naudojimo.
4		Baterijos nustatymo iš naujo jungiklis	Pastumkite, kad prijungtumėte vidinę bateriją. **Pastabos:** 1. Jūsų kompiuterio baterija yra įmontuota ir jos negalima išimti. 2. Norėdami visiškai atjungti maitinimą sistemai (tai prilygsta baterijos išėmimui), pastumkite baterijos nustatymo iš naujo jungiklį į atjungtos baterijos padėtį. Jungikliui esant šioje padėtyje, kompiuteris veiks tik tuo atveju, jei bus prijungtas kintamosios srovės (AC) adapteris.

Aplinka

- Temperatūra:
  - Darbinė: nuo 5°C iki 35°C
  - Saugojimo: nuo -20°C iki 65°C
- Drėgmė (be kondensacijos):
  - Darbinė: nuo 20% iki 80%
  - Saugojimo: nuo 20% iki 80%

Γρήγορος οδηγός σειράς φορητών υπολογιστών Aspire

Γρήγορος οδηγός σειράς φορητών υπολογιστών Aspire
Αρχική Έκδοση: 03/2011

Αριθμός Μοντέλου: ______________________________

Σειριακός Αριθμός: ______________________________

Ημερομηνία Αγοράς: _____________________________

Τόπος Αγοράς: _________________________________

Όλα με τη σειρά τους

Θα επιθυμούσαμε να σας ευχαριστήσουμε που επιλέξατε το φορητό υπολογιστή της Acer με σκοπό την αντιμετώπιση των αναγκών σας για φορητό υπολογιστή.

Οι οδηγοί σας

Για να σας βοηθήσουμε στη χρήση του φορητού υπολογιστή της Acer, έχουμε σχεδιάσει ένα σετ εγχειριδίων χρήσης:

Πρώτα απ’ όλα, η **αφίσα εγκατάστασης** σας βοηθά να ξεκινήσετε με την εγκατάσταση του υπολογιστή σας.

Το έντυπο **Γενικός Οδηγός Χρήσης Σειράς Aspire** περιέχει χρήσιμες πληροφορίες που ισχύουν για όλα τα μοντέλα της σειράς προϊόντων Aspire. Καλύπτει βασικά θέματα, όπως χρήση πληκτρολογίου, Ήχος κ.λ.π. Παρακαλούμε σημειώστε ότι λόγω της φύσης του, ο **Γενικός Οδηγός Χρήσης** καθώς και ο **AcerSystem User Guide** που αναγράφεται πιο κάτω, αναφέρονται περιστασιακά σε λειτουργίες ή δυνατότητες που αφορούν ορισμένα μόνο μοντέλα της σειράς, αλλά όχι αναγκαία το μοντέλο που προμηθευτήκατε. Αυτές οι περιπτώσεις σημειώνονται στο κείμενο με τη φράση "ορισμένα μοντέλα μόνο".

Ο **Γρήγορος οδηγός** παρουσιάζει τις βασικές δυνατότητες και λειτουργίες του νέου σας υπολογιστή. Για περισσότερες πληροφορίες όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο ο υπολογιστής μπορεί να σας βοηθήσει να αυξήσετε την παραγωγικότητά σας, ανατρέξτε στον **AcerSystem User Guide**. Ο οδηγός αυτός περιλαμβάνει λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με θέματα όπως τα βοηθητικά προγράμματα του συστήματος, την επαναφορά δεδομένων, τις επιλογές επέκτασης και την αντιμετώπιση προβλημάτων. Επιπλέον, περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με την εγγύηση καλής λειτουργίας και τους γενικούς κανονισμούς όπως και τις προειδοποιήσεις ασφάλειας για το φορητό υπολογιστή. Διατίθεται σε μορφή Portable Document Format (PDF) και έχει προ-εγκατασταθεί στον υπολογιστή σας. Ακολουθήστε τα επόμενα βήματα για την πρόσβαση σε αυτόν.

1 Κάντε κλικ στο κουμπί **Έναρξη** > **Όλα τα προγράμματα** > **AcerSystem**.


2 Κάντε κλικ στην επιλογή **AcerSystem User Guide**.

Σημείωση: Για να δείτε το αρχείο πρέπει να είναι εγκαταστημένο το πρόγραμμα Adobe Acrobat Reader. Αν δεν είναι εγκατεστημένο το Adobe Acrobat Reader στον υπολογιστή σας, η επιλογή του **AcerSystem User Guide** θα εκτελέσει πρώτα το πρόγραμμα εγκατάστασης του Acrobat Reader. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να ολοκληρώσετε την εγκατάσταση. Για οδηγίες σχετικά με το πώς να χρησιμοποιήσετε το πρόγραμμα Adobe Acrobat Reader, προσπελάστε το μενού **Βοήθεια και Υποστήριξη**.

Μια ξενάγηση του φορητού υπολογιστή Acer

Μετά την εγκατάσταση του υπολογιστή όπως απεικονίζεται στην αφίσα εγκατάστασης, θα σας περιγράψουμε τα διάφορα μέρη του νέου σας φορητού υπολογιστή της Acer.

Κάτοψη

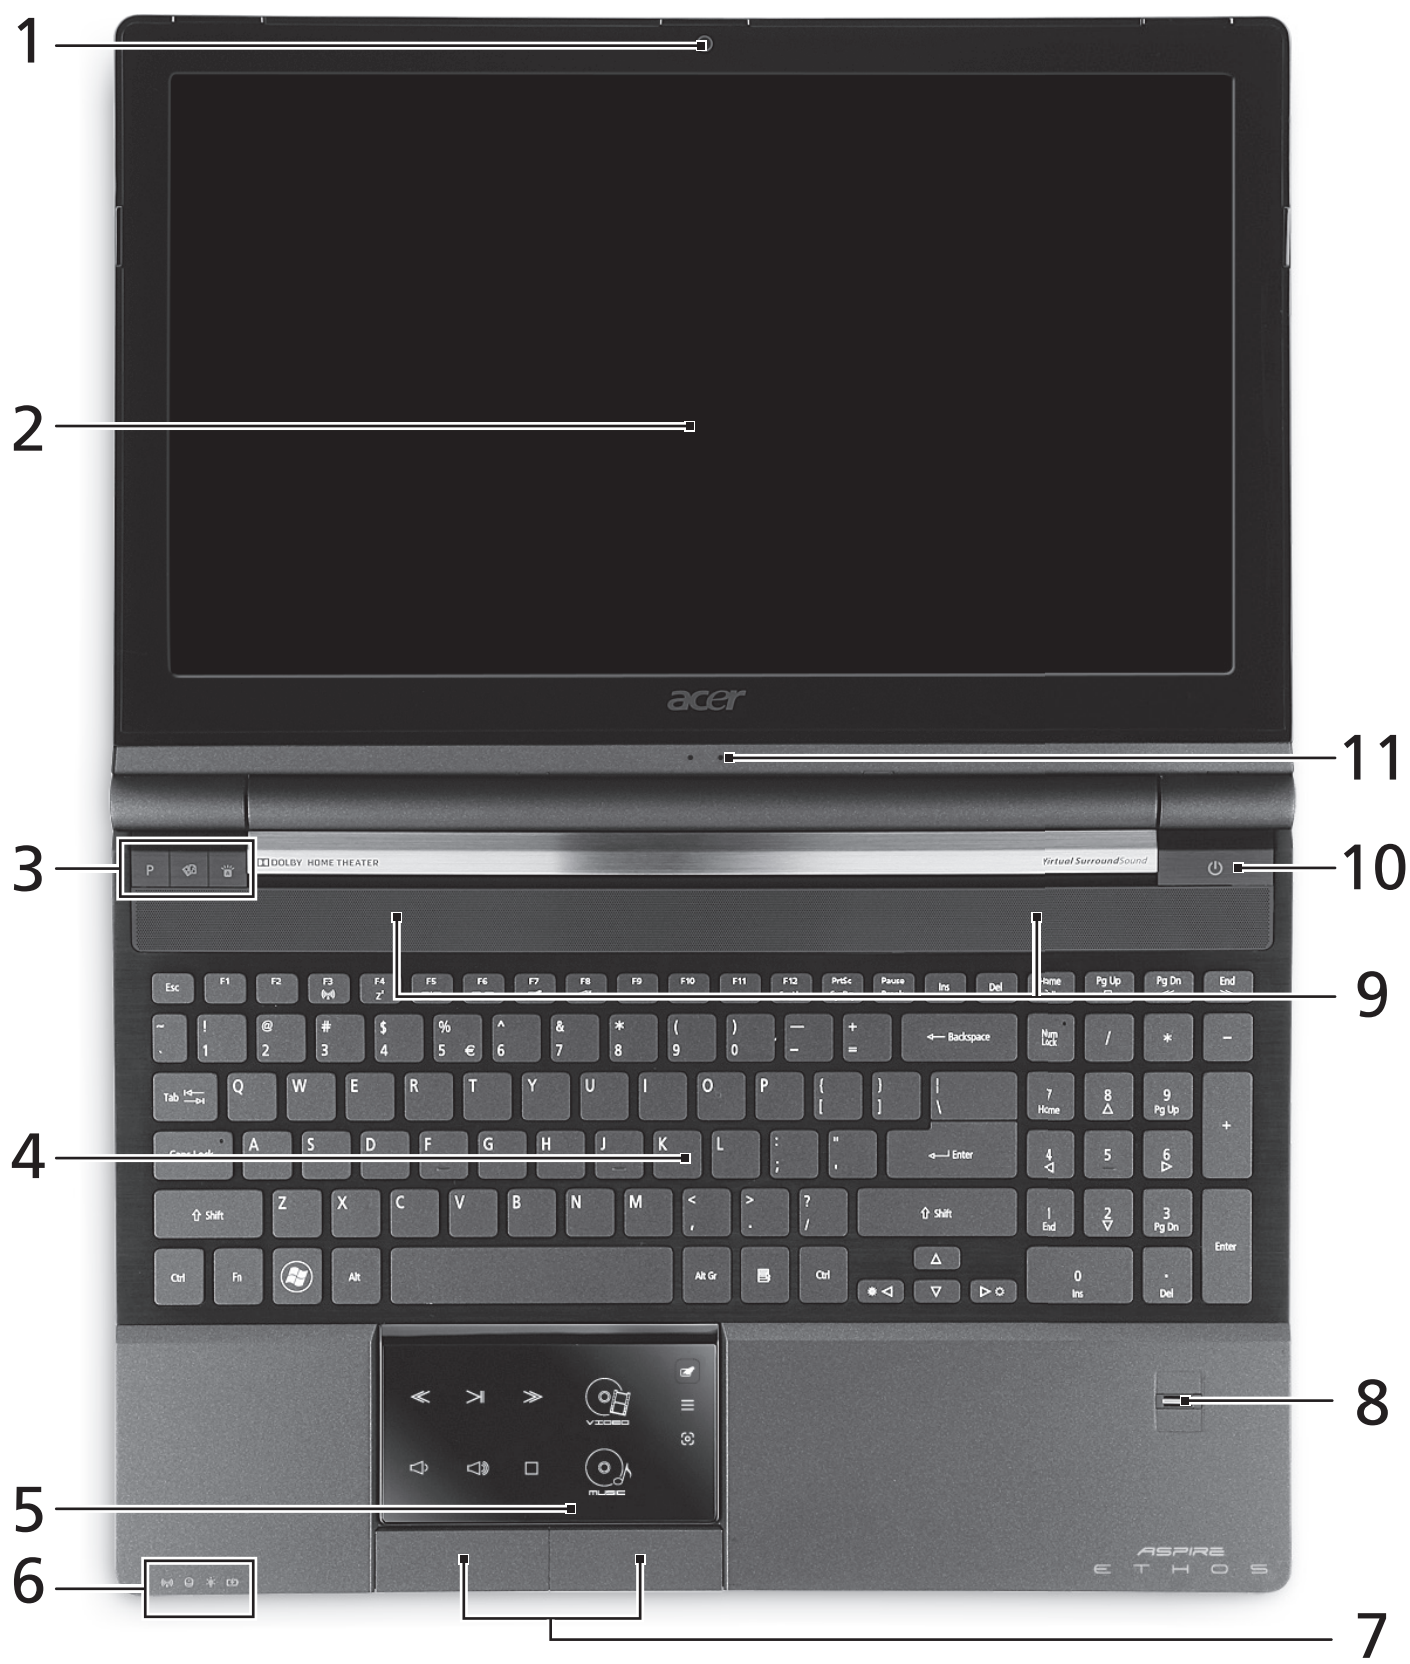


#	Εικονίδιο	Στοιχείο	Περιγραφή
1		Κάμερα διαδικτύου Acer Crystal Eye	Κάμερα διαδικτύου για επικοινωνία βίντεο (ορισμένα μοντέλα μόνο).
2		Οθόνη απεικόνισης	Καλείται επίσης Οθόνη Υγρών Κρυστάλλων (Liquid-Crystal Display, LCD), απεικονίζει την έξοδο του υπολογιστή (Η διαμόρφωση ενδέχεται να ποικίλλει ανάλογα με το μοντέλο).
3	P	Πλήκτρο P/ Πλήκτρο Acer PowerSmart	Προγραμματιζόμενο πλήκτρο (η διαμόρφωση ενδέχεται να ποικίλλει ανάλογα με το μοντέλο). /Θέτει τον υπολογιστή σας σε λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας (η σύνθεση ενδέχεται να ποικίλλει ανάλογα με το μοντέλο).
		Πλήκτρο Arcade	Εκκινεί το InstantOn Arcade χωρίς εκκίνηση. Εκκινεί το clear.fi στα Windows.
	A	Οπίσθιος φωτισμός πληκτρολογίου	Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση οπίσθιου φωτισμού.
4		Πληκτρολόγιο	Χρησιμοποιείται για την καταχώριση δεδομένων στον υπολογιστή.
5		Acer MediaRemote (αποσπώμενη επιφάνεια αφής με κονσόλα πολυμέσων)	Συσκευή κατάδειξης ευαίσθητη στην αφή που λειτουργεί σαν ποντίκι υπολογιστή*. Στοιχεία ελέγχου ευαίσθητα στην αφή για το Acer clear.fi, ένταση ήχου (αύξηση/μείωση) και πολυμέσων (αναπαραγωγή/παύση, προηγούμενο, επόμενο, διακοπή). * Η επιφάνεια αφής απενεργοποιείται όταν ενεργοποιείται η κονσόλα πολυμέσων.
6[1]		Πλήκτρο επικοινωνίας	Ενεργοποιεί/απενεργοποιεί τις συσκευές επικοινωνίας του υπολογιστή (οι συσκευές επικοινωνίας ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τη σύνθεση).
		Ενδεικτική λυχνία HDD	Δηλώνει πότε είναι ενεργοποιημένη η μονάδα σκληρού δίσκου.
		Ενδεικτική λυχνία μπαταρίας	Δηλώνει την κατάσταση της μπαταρίας του υπολογιστή. **Φόρτιση:** Η ενδεικτική λυχνία κατά τη φόρτιση της μπαταρίας γίνεται φαιοκίτρινη. **Πλήρως φορτισμένη:** Η ενδεικτική λυχνία γίνεται μπλε όταν βρίσκεται σε λειτουργία εναλλασσόμενου ρεύματος (AC).
		Ενδείκτης τροφοδοσίας[1]	Δηλώνει την κατάσταση τροφοδοσίας του υπολογιστή.
7		Κουμπιά κλικ (αριστερό και δεξιό)	Το αριστερό και το δεξί κουμπί επιλέγουν στοιχεία ή εμφανίζουν μενού.

#	Εικονίδιο	Στοιχείο	Περιγραφή
8		Συσκευή ανάγνωσης αποτυπωμάτων Acer Bio-Protection	Υποστηρίζει τη λειτουργία ελέγχου 4 κατευθύνσεων Acer FingerNav (ορισμένα μοντέλα μόνο).
9		Ηχεία	Παρέχει στερεοφωνικό ήχο.
10		Κουμπί τροφοδοσίας	Ενεργοποιεί και απενεργοποιεί τον υπολογιστή.
11		Μικρόφωνο	Εσωτερικό μικρόφωνο για στερεοφωνικές ηχογραφήσεις.

1. Οι ενδεικτικές λυχνίες της πρόσοψης είναι ορατές ακόμη και όταν το καπάκι του υπολογιστή είναι τελείως κλειστό.

Acer MediaRemote

Η αποσπώμενη επιφάνεια αφής διαθέτει μια κονσόλα πολυμέσων που σας επιτρέπει να ελέγχετε το Acer clear.fi και το Windows Media Player.

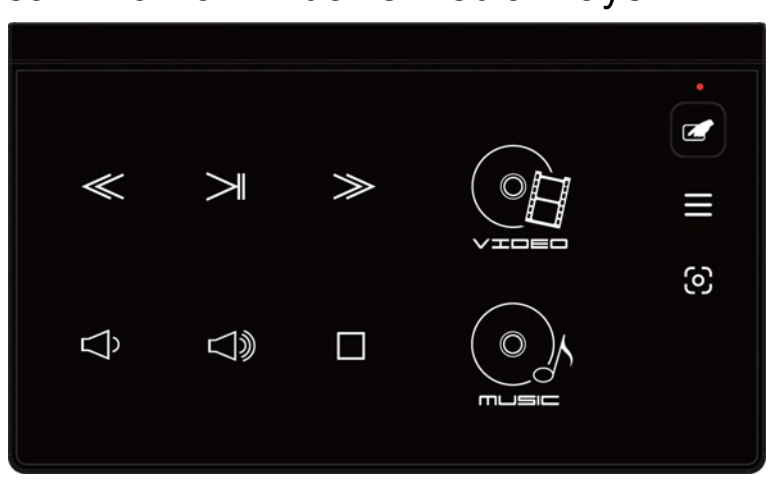

Για να αποσπάσετε την επιφάνεια αφής, σύρετε το μάνδαλο απασφάλισης της επιφάνειας αφής και ανασηκώστε το MediaRemote από τη βάση της επιφάνειας αφής.






Σημαντικό: Το MediaRemote χρησιμοποιεί μαγνήτες για να συγκρατείται στη βάση της επιφάνειας αφής. Αν το MediaRemote αφαιρεθεί από τη βάση, μην το τοποθετείτε πάνω ή κοντά στον υπολογιστή, γιατί μπορεί να προκληθεί ζημία στα εσωτερικά εξαρτήματα.

Χρήση του MediaRemote σαν επιφάνεια αφής

Όσο το MediaRemote βρίσκεται στη λειτουργία επιφάνειας αφής, η περιοχή που επισημαίνεται με ένα γκρι τετράγωνο ελέγχει τις κινήσεις του δρομέα. Σύρετε το δάχτυλό σας πάνω σε αυτήν την επιφάνεια για να ελέγξετε τις κινήσεις του δρομέα και πιέστε την επιφάνεια δύο φορές για να πραγματοποιήσετε μια επιλογή.

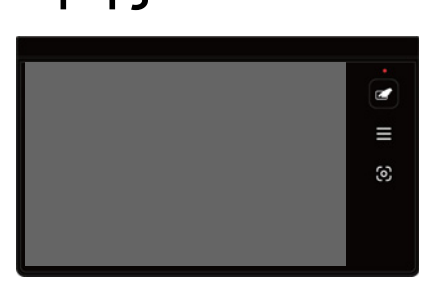

Προετοιμασία του MediaRemote για χρήση

Πριν χρησιμοποιήσετε το MediaRemote σαν αποσπώμενη συσκευή, βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία του είναι πλήρως φορτισμένη. Το MediaRemote είναι ήδη ζευγοποιημένο με τον υπολογιστή σας.

Λυχνία κατάστασης

Η λυχνία κατάστασης (ακριβώς πάνω από το κουμπί Λειτουργία επιφάνειας αφής) επισημαίνει την κατάσταση της σύνδεσης και της μπαταρίας.

Λυχνία	Περιγραφή
Η λυχνία δεν ανάβει	Το MediaRemote δεν έχει χρησιμοποιηθεί επί 15 λεπτά και βρίσκεται στην κατάσταση αναμονής.
Μπλε	Το MediaRemote είναι ενεργό και συνδεδεμένο στον υπολογιστή.
Αναβοσβήνει με μπλε χρώμα	Το MediaRemote είναι ενεργό αλλά δεν είναι συνδεδεμένο στον υπολογιστή.
Αναβοσβήνει αργά με πορτοκαλί χρώμα	Η μπαταρία είναι πεσμένη (έχει φορτίο λιγότερο από 40%).
Αναβοσβήνει γρήγορα με πορτοκαλί χρώμα	Η μπαταρία είναι πολύ πεσμένη (έχει φορτίο λιγότερο από 20%).
Φόρτιση	Η ενδεικτική λυχνία κατά τη φόρτιση της μπαταρίας γίνεται φαιοκίτρινη.
Πλήρως φορτισμένη	Η ενδεικτική λυχνία γίνεται μπλε.

Εντολές επιφάνειας αφής

Η λειτουργία της επιφάνειας αφής εξαρτάται από την τρέχουσα ρύθμιση.

Εικονίδιο	Στοιχείο	Περιγραφή
	Λειτουργία επιφάνειας αφής	Αλλάξτε τη λειτουργία της επιφάνειας αφής: Πιέστε μια φορά για να ενεργοποιήσετε τις συντομεύσεις clear.fi. Πιέστε ξανά για να ενεργοποιήσετε την κονσόλα πολυμέσων. Πιέστε παρατεταμένα για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε το MediaRemote.

Σημείωση: Το πλήκτρο Λειτουργία επιφάνειας αφής φωτίζεται όσο η επιφάνεια επαφής του MediaRemote είναι ενεργή.

Ελληνικά

Συντομεύσεις clear.fi

Αν οι συντομεύσεις clear.fi είναι ενεργές, μπορείτε να ανοίξετε εύκολα τα τμήματα πολυμέσων του clear.fi. Η κενή περιοχή της επιφάνειας αφής μπορεί ακόμα να χρησιμοποιηθεί σαν συσκευή κατάδειξης.

Εικονίδιο	Στοιχείο	Περιγραφή
	Επιλογή	Πιέστε για εναλλαγή μεταξύ των τμημάτων clear.fi: Φωτογραφία, Βίντεο και Μουσική.
	Κύριο μενού	Ανοίξτε το κύριο μενού στο clear.fi.
	Βίντεο	Ανοίξτε το τμήμα Βίντεο του clear.fi.
	Μουσική	Ανοίξτε το τμήμα Μουσική του clear.fi.

Κονσόλα πολυμέσων

Πιέστε ξανά το κουμπί Λειτουργία επιφάνειας αφής για να ενεργοποιήσετε την κονσόλα πολυμέσων.

Σημείωση: Αν ξεκινήσετε την αναπαραγωγή ενός αρχείου ενώ χρησιμοποιείτε clear.fi, η κονσόλα πολυμέσων θα ενεργοποιηθεί αυτόματα. Θα απενεργοποιηθεί όταν πατήσετε το κουμπί λειτουργίας επιφάνειας αφής.

Εικονίδιο	Στοιχείο	Περιγραφή
	Προηγούμενο	Επιστροφή στο προηγούμενο αρχείο μέσων.
	Αναπαραγωγή/Παύση	Αναπαραγωγή ή παύση ενός επιλεγμένου αρχείων μέσων.
	Επόμενο	Πηδήξτε στο επόμενο αρχείο μέσων.
	Μείωση έντασης	Μειώστε την ένταση αναπαραγωγής των πολυμέσων.
	Αύξηση έντασης	Αυξήστε την ένταση αναπαραγωγής των πολυμέσων.
	Διακοπή	Σταματήστε την αναπαραγωγή του επιλεγμένου αρχείου πολυμέσων.

G-Sensor



Όσο το MediaRemote είναι βγαλμένο, μπορείτε να το περιστρέφετε από το συνηθισμένο οριζόντιο προσανατολισμό και να χρησιμοποιείτε την επιφάνεια αφής στον κατακόρυφο προσανατολισμό.
Ένας εσωτερικός g-sensor αλλάζει τον προσανατολισμό των στοιχείων ελέγχου της επιφάνειας αφής.

Αν τα στοιχεία ελέγχου της επιφάνειας αφής δεν συμφωνούν με τον προσανατολισμό του MediaRemote, κλίνατε το MediaRemote προς το μέρος σας (30° τουλάχιστον) για μερικά δευτερόλεπτα.

Ζευγοποίηση του MediaRemote

Αν το MediaRemote είναι πλήρως φορτισμένο αλλά δεν λειτουργεί σωστά με τον υπολογιστή σας, θα πρέπει να το ζευγοποιήσετε με αυτόν.

- Απενεργοποιήστε το MediaRemote (πιέστε το κουμπί επιλογής λειτουργίας επί τρία δευτερόλεπτα). 
- Πιέστε παρατεταμένα τα κουμπιά αριστερού και το δεξιού κλικ για τουλάχιστον τρία δευτερόλεπτα.
- Πιέστε το κουμπί αριστερού κλικ μία φορά.
- Πιέστε το κουμπί επιλογής λειτουργίας στην επιφάνεια αφής.
- Η λυχνία κατάστασης θα αναβοσβήσει για να επιβεβαιώσει την επιτυχία της ζευγοποίησης.

Πλήκτρα συντόμευσης

Ο υπολογιστής χρησιμοποιεί πλήκτρα συντόμευσης ή συνδυασμούς πλήκτρων για πρόσβαση στα περισσότερα από τα στοιχεία ελέγχου του υπολογιστή, όπως η φωτεινότητα οθόνης και η ένταση ήχου.

Για να ενεργοποιήσετε τα πλήκτρα συντόμευσης, πιέστε παρατεταμένα το πλήκτρο <Fn> πριν πιέσετε το άλλο πλήκτρο του συνδυασμού πλήκτρων συντόμευσης.

Πλήκτρο συντόμευσης	Εικονίδιο	Λειτουργία	Περιγραφή
<Fn> + <F3>		Πλήκτρο επικοινωνίας	Ενεργοποιεί/απενεργοποιεί τις συσκευές επικοινωνίας του υπολογιστή (οι συσκευές ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τη σύνθεση).
<Fn> + <F4>		Αναμονή	Θέτει τον υπολογιστή σε λειτουργία αναμονής.
<Fn> + <F5>		Εναλλαγή οθόνης	Μεταγωγή της εξόδου οθόνης μεταξύ οθόνης απεικόνισης, εξωτερικού μόνιτορ (εάν υπάρχει) ή και των δύο.
<Fn> + <F6>		Κενή οθόνη	Απενεργοποιεί τον οπίσθιο φωτισμό της οθόνης απεικόνισης για εξοικονόμηση ενέργειας. Πιέστε οποιοδήποτε πλήκτρο για επιστροφή.
<Fn> + <F7>		Εναλλαγή Επιφάνειας Αφής	Ενεργοποιεί και απενεργοποιεί την εσωτερική επιφάνεια αφής.
<Fn> + <F8>		Εναλλαγή ηχείων	Ενεργοποιεί/απενεργοποιεί τα ηχεία.
<Fn> + <F9>		Οπίσθιος φωτισμός πληκτρολογίου	Ενεργοποιεί/απενεργοποιεί τον οπίσθιο φωτισμό του πληκτρολογίου.
<Fn> + <▷>		Αύξηση φωτεινότητας	Αυξάνει τη φωτεινότητα της οθόνης.
<Fn> + <◁>		Μείωση φωτεινότητας	Μειώνει τη φωτεινότητα της οθόνης.
<Fn> + <△>		Αύξηση έντασης	Αυξάνει την ένταση.
<Fn> + <▽>		Μείωση έντασης	Μειώνει την ένταση.
<Fn> + <Home>		Αναπαραγωγή/ Παύση	Αναπαραγωγή ή παύση ενός επιλεγμένου αρχείων μέσων.


Πλήκτρο συντόμευσης	Εικονίδιο	Λειτουργία	Περιγραφή
<Fn> + <Pg Up>	■	Διακοπή	Διακοπή αναπαραγωγής του επιλεγμένου αρχείου μέσων.
<Fn> + <Pg Dn>	⏮	Προηγούμενο	Επιστροφή στο προηγούμενο αρχείο μέσων.
<Fn> + <End>	⏭	Επόμενο	Πηδήξτε στο επόμενο αρχείο μέσων.

Πρόσοψη με το καπάκι κλειστό



#	Εικονίδιο	Στοιχείο	Περιγραφή
1		Πλήκτρο επικοινωνίας	Ενεργοποιεί/απενεργοποιεί τις συσκευές επικοινωνίας του υπολογιστή. (Οι συσκευές επικοινωνίας ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τη σύνθεση.)
2	MULTIMEDIACARD SD xD PRO	Αναγνώστης καρτών πολλών-σε-1	Δέχεται Secure Digital (SD), MultiMediaCard (MMC), Memory Stick (MS), Memory Stick PRO (MS PRO) και xD-Picture Card (xD). **Σημείωση:** Πιέστε για αφαίρεση/τοποθέτηση της κάρτας. Κάθε φορά είναι δυνατή η ανάγνωση μόνο μιας κάρτας.
3		Μάνδαλο απασφάλισης επιφάνειας αφής	Ανασηκώνει την επιφάνεια αφής επιτρέποντας την αφαίρεσή της.

Αριστερή πλευρά

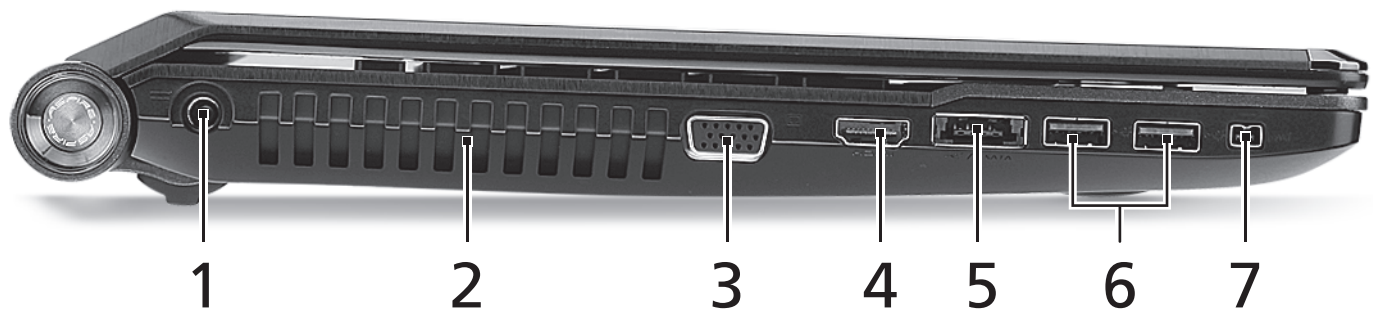

#	Εικονίδιο	Στοιχείο	Περιγραφή
1		Τζακ εισόδου συνεχούς ρεύματος (DC)	Συνδέεται σε προσαρμογέα εναλλασσόμενου ρεύματος (AC).
2		Θυρίδες εξαερισμού	Διατηρούν τον υπολογιστή σε χαμηλή θερμοκρασία, ακόμη και ύστερα από παρατεταμένη χρήση.
3		Θύρα εξωτερικής οθόνης απεικόνισης (VGA)	Συνδέεται σε συσκευή απεικόνισης (π.χ. εξωτερικό μόνιτορ, προβολέα LCD).
4	HDMI	Θύρα HDMI	Υποστηρίζει συνδέσεις ψηφιακού βίντεο υψηλής ανάλυσης.
5	/e SATA	Θύρα USB 2.0/e SATA	Συνδέεται σε συσκευές USB 2.0 ή eSATA.
6		Θύρα USB 2.0/3.0	Συνδέεται σε συσκευές USB. Η θύρα USB 3.0 διακρίνεται από την μπλε υποδοχή της.
7	1394	Θύρα IEEE 1394, 4 ακίδων	Συνδέεται σε συσκευές IEEE 1394.


Πληροφορίες για το USB 3.0

- Υποστηρίζει τη φόρτιση μέσω USB σε κατάσταση απενεργοποίησης, σας επιτρέπει επομένως να φορτίζετε υποστηριζόμενες φορητές συσκευές όσο ο φορητός υπολογιστής είναι απενεργοποιημένος.
- Καθορίζεται από την προδιαγραφή USB 3.0 (SuperSpeed USB).
- Οι συσκευές χωρίς πιστοποίηση USB 3.0 ενδέχεται να μην είναι συμβατές.

Δεξιά πλευρά



#	Εικονίδιο	Στοιχείο	Περιγραφή
1		Τζακ εισόδου	Δέχεται συσκευές με γραμμή εισόδου ακουστικού σήματος (π.χ. συσκευή αναπαραγωγής CD ήχου, συσκευή αναπαραγωγής mp3).
		Τζακ εισόδου μικροφώνου	Δέχεται εισόδους από εξωτερικά μικρόφωνα.
	SPDIF	Τζακ ακουστικών/ ηχείων/γραμμής εξόδου με υποστήριξη S/PDIF	Συνδέεται σε συσκευές με γραμμή εξόδου ακουστικού σήματος (π.χ. ηχεία, ακουστικά).
2		Θύρα USB 2.0	Συνδέονται σε συσκευές USB 2.0 (π.χ. ποντίκι USB, κάμερα USB).
3		Μονάδα οπτικού δίσκου	Εσωτερική μονάδα οπτικού δίσκου, δέχεται CD, DVD ή Δίσκος Blu-ray (ορισμένα μοντέλα μόνο).
4		Κουμπί εξαγωγής μονάδας οπτικού δίσκου/ένδειξη πρόσβασης οπτικού δίσκου	Εξάγει τον οπτικό δίσκο από τη μονάδα και ανάβει όταν η μονάδα οπτικού δίσκου είναι ενεργή.
5		Οπή έκτακτης εκτίναξης	Χρησιμοποιείται για την εκτίναξη του συρταριού της μονάδας οπτικού δίσκου όταν ο υπολογιστής είναι απενεργοποιημένος. **Σημείωση:** Τοποθετήστε ένα μεταλλικό συνδετήρα μέσα στην οπή έκτακτης εκτίναξης για εκτίναξη του συρταριού της μονάδας οπτικού δίσκου όταν ο υπολογιστής είναι απενεργοποιημένος.
6		Θύρα Ethernet (RJ-45)	Συνδέεται σε δίκτυο Ethernet 10/100/1000.
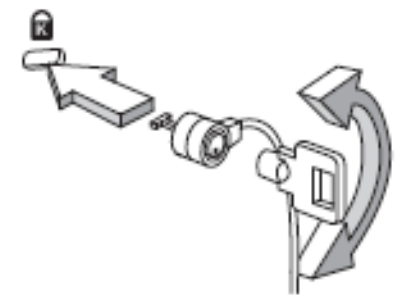
#	Εικονίδιο	Στοιχείο	Περιγραφή
7		Υποδοχή λουκέτου τύπου Kensington 	Συνδέεται σε λουκέτο ασφαλείας υπολογιστή συμβατό με Kensington. **Σημείωση:** Τυλίξτε το καλώδιο της κλειδαριάς ασφαλείας γύρω από ένα αμετακίνητο αντικείμενο όπως ένα τραπέζι ή το χερούλι ενός κλειδωμένου συρταριού. Εισάγετε την κλειδαριά στην εγκοπή και γυρίστε το κλειδί για να ασφαλίσετε την κλειδαριά. Διατίθενται επίσης μερικά μοντέλα χωρίς κλειδί.

Όψη βάσης



#	Εικονίδιο	Στοιχείο	Περιγραφή
1		Sub woofer	Εκπέμπει ήχους χαμηλών συχνοτήτων.
2		Διαμέρισμα μνήμης	Περιέχει την κύρια μνήμη του υπολογιστή.
		Φατνίο σκληρού δίσκου	Περιέχει το σκληρό δίσκο του υπολογιστή (ασφαλίζεται με βίδες).
3		Θυρίδες εξαερισμού	Διατηρούν τον υπολογιστή σε χαμηλή θερμοκρασία, ακόμη και ύστερα από παρατεταμένη χρήση.

#	Εικονίδιο	Στοιχείο	Περιγραφή
4		Διακόπτης επαναφοράς μπαταρίας	Σύρετέ τον για να συνδέσετε την εσωτερική μπαταρία. **Σημειώσεις:** 1. Η μπαταρία του υπολογιστή σας είναι ενσωματωμένη και δεν μπορεί να αφαιρεθεί. 2. Για να διακόψετε τελείως την τροφοδοσία στο σύστημα (γεγονός που ισοδυναμεί με την αφαίρεση της μπαταρίας), σύρετε το διακόπτη επαναφοράς μπαταρίας στη θέση αποσύνδεσης της μπαταρίας. Σε αυτήν τη θέση, ο υπολογιστής σας θα λειτουργεί μόνο αν είναι συνδεδεμένος ο προσαρμογέας εναλλασσόμενου ρεύματος (AC).

Περιβάλλον

- Θερμοκρασία:
  - Λειτουργίας: 5°C έως 35°C
  - Εκτός λειτουργίας: -20°C έως 65°C
- Υγρασία (άνευ συμπύκνωσης):
  - Λειτουργίας: 20% έως 80%
  - Εκτός λειτουργίας: 20% έως 80%

Aspire Dizüstü Serisi Hızlı Başlama Kılavuzu

Aspire Dizüstü Serisi Hızlı Başlama Kılavuzu
Orijinal İhraç: 03/2011

Model numarası: ________________________________

Seri numarası: __________________________________

Satın alma tarihi: ________________________________

Satın alma yeri: _________________________________

İlk şeyler ilk

Mobil bilgisayar ihtiyaçlarınızı karşılamak için tercihinizi Acer dizüstü bilgisayardan yana yaptığınız için teşekkür ederiz.

Rehberleriniz

Acer dizüstü bilgisayarı kullanırken size yardımcı olması için bir dizi rehber tasarladık:

İlk olarak **ayar posteri** bilgisayarınızı ayarlamanıza yardımcı olur.

Basılı **Aspire Serisi Gelen Kılavuzu** Aspire ürün serisindeki tüm modellere uygulanan faydalı bilgiler içermektedir. Klavyeyi kullanma, Ses vs. gibi temel konular içermektedir. Lütfen aşağıda bahsedilen **Acer Sistem Kullanıcı Kılavuzu**'nun yanı sıra **Genel Kılavuz**'un doğası gereği zaman zaman serinin sadece belirli modellerinde bulunan işlev ve özelliklere başvurduğunu ancak satın aldığınız modelde gerekli olmayabileceğini unutmayın. Bu durumda metin "sadece belirli modeller" yazısıyla işaretlenmiştir.

Yazılı **Hızlı Başlama Kılavuzu** size bilgisayarınızın temel özelliklerini ve işlevlerini tanıtır. Daha verimli olmak için bilgisayarınızın size nasıl yardım ettiğini görmek için lütfen **AcerSistem Kullanıcı Kılavuzu'**na bakın. Bu rehber; sistem işlevleri, veri kurtarma, genişletme seçenekleri ve sorun giderme gibi konular üzerine detaylı bilgi içerir. Ayrıca; garanti bilgisi ve dizüstü bilgisayarınız için genel kurallar ve güvenlik önlemleri içerir. PDF dosyası içinde mevcuttur ve dizüstü bilgisayarınızda önceden yüklüdür. Ona ulaşmak için bu adımları takip edin:

1 **Başlat** > **Tüm Programlar'a** > **AcerSistemi'ni** tıklayın.


2 **AcerSistemi Kullanıcı Kılavuzu**'nu tıklayın.

Not: Adobe Reader gerektiren dosyayı inceleme. Adobe Reader bilgisayarınızda yüklü değilse **AcerSistemi Kullanıcı Kılavuzu**'nu tıklamak Adobe Reader ayarlama programını çalıştıracaktır. Bu yüklemeyi tamamlamak için ekrandaki yönergeleri takip edin. Adobe Reader'ın nasıl kullanıldığını öğrenmek için, **Yardım ve Destek** menüsüne girin.

Acer dizüstü bilgisayarınızda bir gezinti

Bilgisayarınızı ayar posterinde gösterildiği gibi ayarladıktan sonra yeni Acer dizüstü bilgisayarınızı tanıtmamıza izin verin.

Üstten görünüş

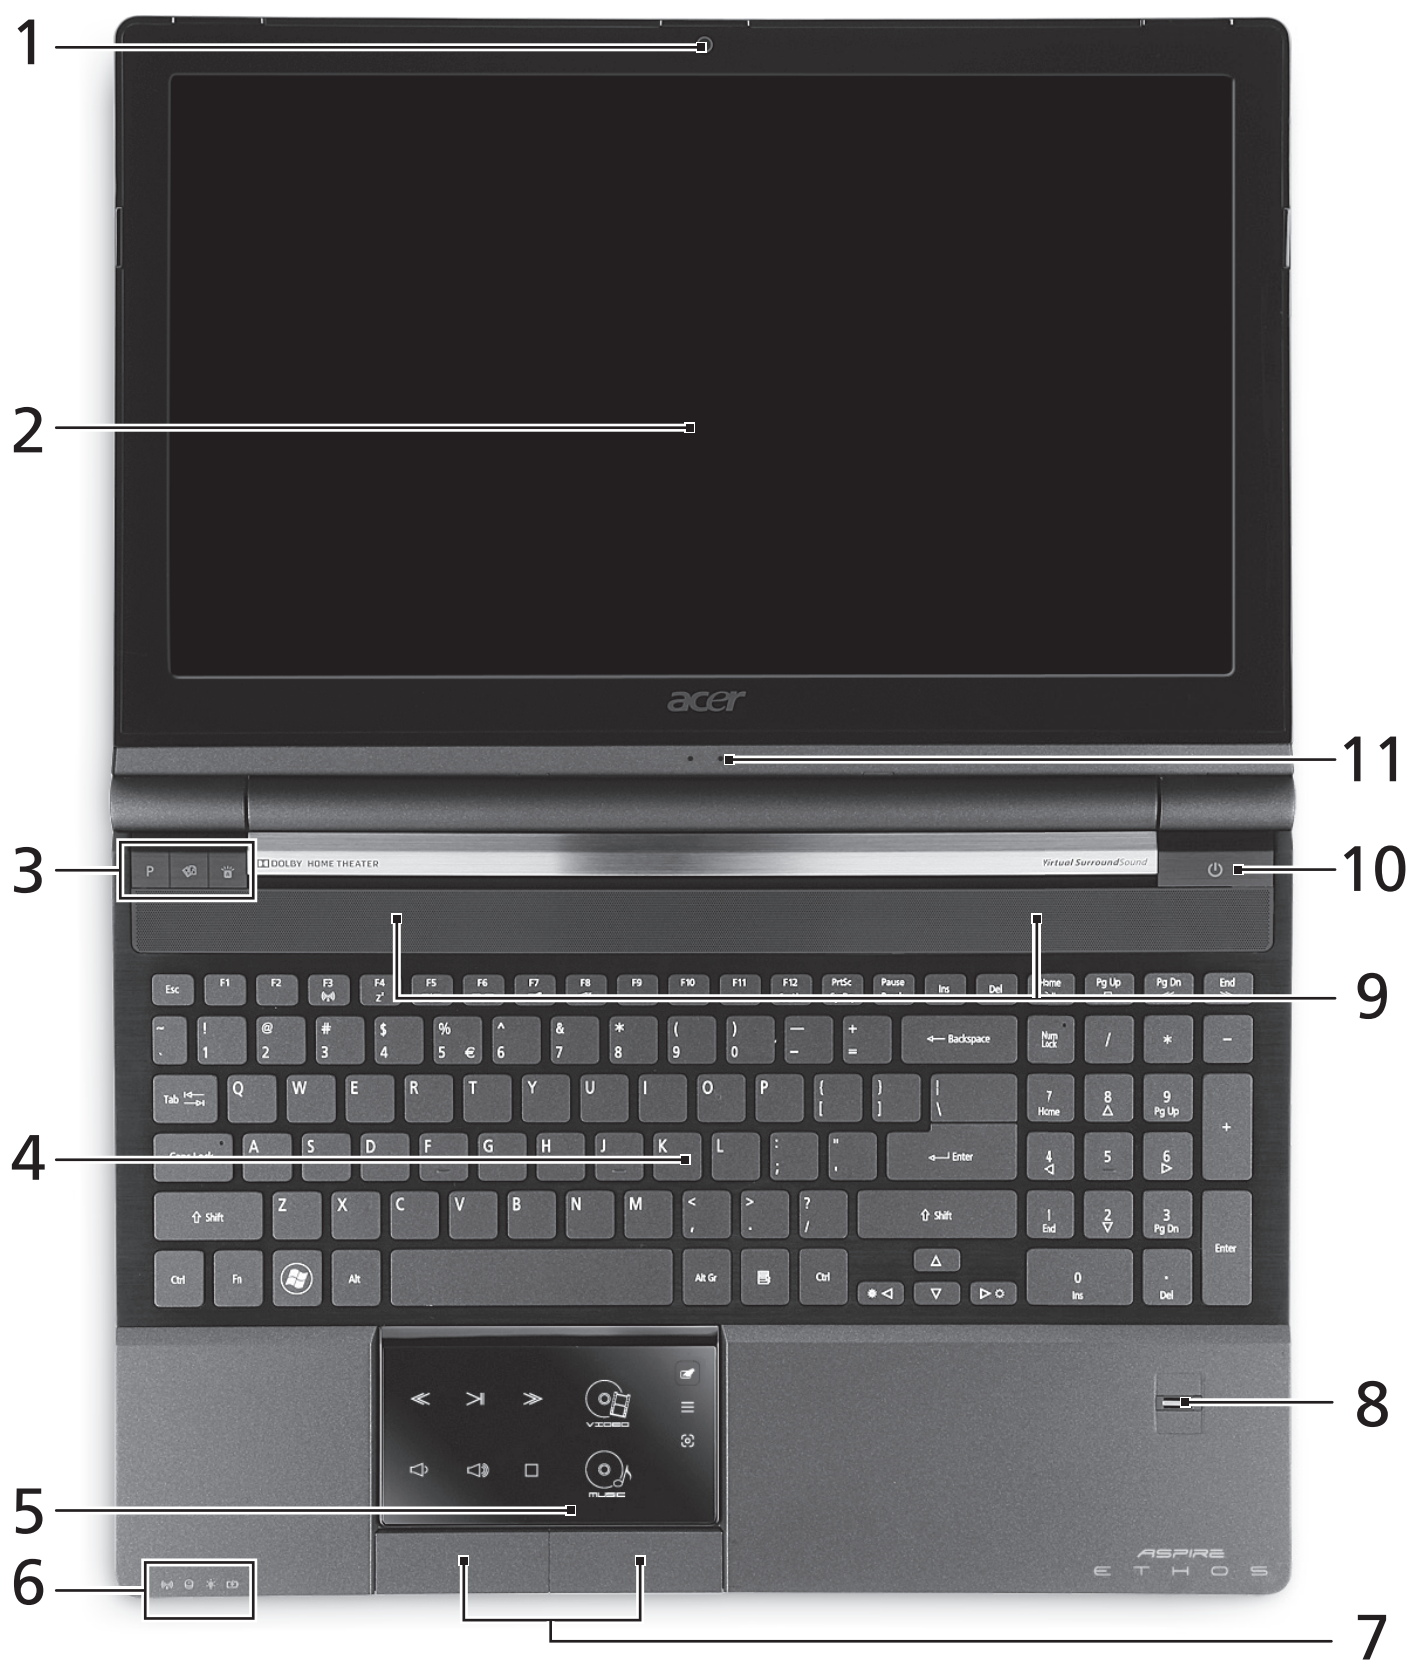

#	Simge	Öğe	Açıklama
1		Acer Crystal Eye video kamera	Görüntülü iletişim için web kamerası (sadece bazı modeller için).

#	Simge	Öğe	Açıklama
2		Görüntü ekranı	Sıvı Kristal Ekran (LCD) olarak da bilinir ve bilgisayar çıktılarını gösterir (yapılandırma modellere göre farklı olabilir).
3	P	P tuşu/Acer PowerSmart tuşu	Programlanabilir tuş (yapılandırma modele göre farklı olabilir). /Bilgisayarınızı güç tasarrufu moduna çevirir (yapılandırma modele göre farklı olabilir).
		Arcade tuşu	Bilgisayarı açmadan InstantOn Arcade'i başlatır. Windows'ta clear.fi'yi başlatır.
		Klavye arka ışığı	Klavye ışığını açar veya kapatır.
4		Klavye	Bilgisayarınıza veri girebilmek için.
5		Acer MediaRemote (ortam konsollu ayrılabilir dokunmatik yüzey)	Bilgisayar faresi gibi fonksiyonu olan, dokunmaya duyarlı işaret aygıtı*. Acer clear.fi için dokunmatik kontroller, ses seviyesi (açma, kısma) ve ortam (yürüt/duraklat, önceki, sonraki, durdur). * Ortam Konsolu etkinleştirildiğinde dokunmatik yüzey engellenir.
6[1]		İletişim anahtarı	Bilgisayarın iletişim aygıtlarını etkinleştirir/engeller (iletişim aygıtları, yapılandırmaya göre farklılık gösterebilir).
		Sabit disk göstergesi	Sabit diskin etkin olduğunu gösterir.
		Pil göstergesi	Bilgisayarın pil durumunu gösterir. **Şarj oluyor:** Pil şarj olurken ışık kehribar renginde yanar. **Tamamen şarj oldu:** AC modundayken ışık mavi yanar.
		Güç göstergesi[1]	Bilgisayarın güç durumunu gösterir.
7		Tıklama tuşları (sol ve sağ)	Sol ve sağ düğmeler, öğeleri seçer ya da menüleri gösterir.
8		Acer Bio-Protection parmak izi okuyucusu	Acer FingerNav 4 yönlü kontrol özelliğini destekler (sadece belirli modeller).
9		Hoparlörler	Stereo ses çıkışı sağlar.
10		Güç düğmesi	Bilgisayarı açar ve kapatır.
11		Mikrofon	Ses kaydı için dahili mikrofon.

1. Ön panel göstergeleri bilgisayar kapağı kapalı olsa bile görülebilir.

Acer MediaRemote

Ayrılabilir dokunmatik yüzey, Acer clear.fi ve Windows Media Player'ı kontrol etmenizi sağlayan bir ortam konsolu içerir.



Dokunmatik yüzeyi ayırmak için dokunmatik yüzey açma mandalını kaydırın ve MediaRemote'u dokunmatik yüzey bağlantı istasyonundan kaldırın.





Önemli: MediaRemote, dokunmatik yüzey bağlantı istasyonuna tutunmak için mıknatıslar kullanmaktadır. MediaRemote'u bağlantı istasyonundan kaldırdığınızda, iç parçalarına zarar verebileceğinden bilgisayarın üzerine ya da yakınına yerleştirmeyin.

MediaRemote'u dokunmatik yüzey olarak kullanma

MediaRemote, dokunmatik yüzey modundayken, gri kare ile gösterilen alan, imleç hareketlerini kontrol eder. İmleç hareketlerini kontrol etmek için parmağınızı bu yüzeyde kaydırın ve bir seçim yapmak için yüzeye iki kez dokunun.



MediaRemote'u kullanıma hazırlama

MediaRemote'u, ayrılabilir bir cihaz olarak kullanmadan önce pilin tam dolu olduğundan emin olun. MediaRemote, zaten bilgisayarınızla eşleştirilmiştir.

Durum lambası

Durum lambası (Dokunmatik Yüzey Modu düğmesinin hemen üzerinde), bağlantıyı ve pil durumunu gösterir.

Işık	Açıklama
Işık yok	MediaRemote, 15 dakikadır kullanılmıyor ve uyku moduna girmiş.
Mavi	MediaRemote etkin ve bilgisayara bağlı.
Mavi yanıp sönüyor	MediaRemote etkin ve bilgisayara bağlı değil.
Yavaş turuncu yanıp sönüyor	Pil gücü azaldı (%40'dan az).
Hızlı turuncu yanıp sönüyor	Pil gücü çok azaldı (%20'den az).

Işık	Açıklama
Şarj oluyor	Pil şarj olurken ışık kehribar renginde yanar.
Tamamen şarj oldu	Işık mavi yanar.

Dokunmatik yüzey komutları

Mevcut ayara göre dokunmatik yüzeyin işlevleri değişir.

Simge	Öğe	Açıklama
	Dokunmatik yüzey modu	Dokunmatik yüzey işlevini değiştirin: clear.fi kısayollarını etkinleştirmek için birkez basın. Medya konsolunu etkinleştirmek için tekrar basın. MediaRemote'u açmak ve kapatmak için basın ve basılı tutun.

Not: MediaRemote dokunmatik yüzey etkinken Dokunmatik yüzey modu düğmesi yanar.

clear.fi kısayolları

Eğer clear.fi kısayolları etkinse, clear.fi'nin ortam bölümlerini kolayca açabilirsiniz. Dokunmatik yüzeyin boş alanı hala işaretleme aygıtı olarak kullanılabilir.

Simge	Öğe	Açıklama
	Seç	clear.fi bölümleri arasında geçiş yapmak için basın: Fotoğraf, Video ve Müzik.
	Ana menü	clear.fi'de ana menüyü açın.
	Video	clear.fi'nin Video bölümünü açın.
	Müzik	clear.fi'nin Müzik bölümünü açın.

Ortam konsolu

Medya konsolunu etkinleştirmek için Dokunmatik Yüzey Modu düğmesine tekrar basın.

Not: clear.fi kullanırken bir dosya yürütürseniz, ortam konsolu otomatik olarak kapanır. Dokunmatik yüzey modu düğmesine bastığınızda durur.

Simge	Öğe	Açıklama
≪	Önceki	Önceki ortam dosyasına döner.
⏯	Yürüt/Duraklat	Seçilen ortam dosyasını oynatın veya duraklatın.
≫	İleri	Sonraki ortam dosyasına geçer.
🔉	Sesi kıs	Ortam çalma ses seviyesini kısar.
🔊	Ses düzeyini artır	Ortam çalma ses seviyesini artırır.
□	Durdur	Seçilen ortam dosyasının yürütülmesini durdurur.

G-sensörü



MediaRemote ayrı olduğunda, normal yatay yönünden döndürebilir ve dokunmatik yüzeyi dikey modda kullanabilirsiniz.
Dahili g-sensörü, dokunmatik yüzey kontrollerinin yönünü değiştirecektir.

Eğer dokunmatik yüzey kontrolleri MedyaRemote'un yönüyle uyumlu hale gelmediyse MediaRemote'u bir kaç saniye kendinize doğru (en az 30º yatırın).

MediaRemote'un eşleştirilmesi

Eğer MediaRemote tam şarjlıysa ancak bilgisayarınızla düzgün çalışmıyorsa, aygıtları eşleştirmeniz gerekmektedir.

- MediaRemote'u kapatın (mod düğmesine üç saniye boyunca basın).
- Sol ve sağ tıklama düğmesine en az üç saniye boyunca basın ve basılı tutun.
- Sol tıklama düğmesine birkez basın.
- Dokunmatik yüzey üzerindeki mod düğmesine basın.
- Durum lambası, eşleştirmenin başarılı olduğunu onaylamak için yanıp sönecektir.

Kısayol Tuşları

Bilgisayarda, ekran parlaklığı ve ses çıkışı gibi bilgisayarın birçok kontrolüne erişimin sağlanması için faydalı tuşlar yer almaktadır.

Kısayol tuşlarını etkinleştirmek için, kısayol tuş kombinasyonundaki diğer tuşa basmadan önce <Fn> tuşuna basılı tutun.


Kısayol tuşu	Simge	İşlev	Açıklama
<Fn> + <F3>		İletişim anahtarı	Bilgisayarın iletişim aygıtlarını etkinleştirir/engeller (aygıtlar, yapılandırmaya göre farklılık gösterebilir).
<Fn> + <F4>		Uyku	Bilgisayarı Uyku moduna sokar.
<Fn> + <F5>		Ekran değişikliği	Görüntü ekranı, harici monitör (eğer bağlıysa) ve ikisi arasında ekran çıktısını değiştirir.
<Fn> + <F6>		Ekran boş	Görüntü ekran arka ışığını, güçten kazanmak için kapatır. Geriye dönmek için herhangi bir tuşa basın.
<Fn> + <F7>		Dokunmatik yüzey değişikliği	Dahili dokunmatik yüzeyi açar ve kapatır.
<Fn> + <F8>		Hoparlör değişikliği	Hoparlörleri açar ya da kapatır.
<Fn> + <F9>		Klavye arka ışığı	Klavye ışığını açar ve kapatır.
<Fn> + <▷>		Parlaklığı artır	Ekran parlaklığını artırır.
<Fn> + <◁>		Parlaklığı azalt	Ekran parlaklığını azaltır.
<Fn> + <△>		Ses aç	Ses seviyesini artırır.
<Fn> + <▽>		Ses kapat	Ses seviyesini azaltır.
<Fn> + <Giriş>		Yürüt / Duraklat	Seçilen ortam dosyasını oynatın veya duraklatın.
<Fn> + <Pg Up>		Durdur	Seçilen ortam dosyasının oynatılmasını durdurur.
<Fn> + <Pg Dn>		Önceki	Önceki ortam dosyasına döner.
<Fn> + <Bitir>		İleri	Sonraki ortam dosyasına geçer.

Kapalı ön görünüm



#	Simge	Öğe	Açıklama
1		İletişim anahtarı	Bilgisayarın iletişim aygıtlarını etkinleştirir/ devre dışı bırakır. (İletişim aygıtları yapılandırmaya göre farklılık gösterebilir.)
2		Çoklu kart okuyucu	Secure Digital (SD), MultiMediaCard (MMC), Memory Stick (MS), Memory Stick PRO (MS PRO), xD-Picture Card'ı (xD) kabul eder. **Not:** Kartı çıkartmak/takmak için itin. Herhangi bir zamanda sadece bir kart çalışabilir.
3		Dokunmatik yüzey açma mandalı	Dokunmatik yüzeyi kaldırır ve çıkartılmasını sağlar.

Sol görünüm

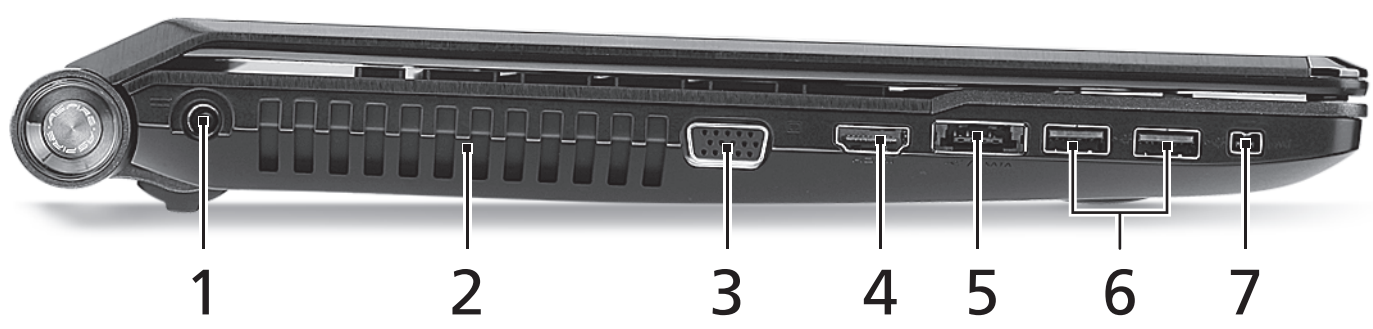


#	Simge	Öğe	Açıklama
1		DC-in jakı	AC adaptöre bağlanır.
2		Havalandırma yuvaları	Bilgisayarınızın uzun kullanımlar sonrası bile ısınmamasını sağlarlar.
3		Harici görüntü (VGA) portu	Bir görüntü aygıtına bağlar (örneğin, harici monitör, LCD projektör).
4	HDMI	HDMI portu	Yüksek çözünürlüklü (High Definition) dijital video bağlantılarını destekler.
5	/e SATA	USB 2.0/e SATA portu	USB 2.0 veya eSATA aygıtlarına bağlanır.
6		USB 2.0/3.0 portu	USB aygıtlarına bağlanır. USB 3.0 portu, mavi konektörüyle ayırt edilebilir.
7	1394	4-pimli IEEE 1394 portu	IEEE 1394 aygıtlarına bağlanır.

USB 3.0 hakkında bilgi

- Kapalıyken USB şarjını destekleyerek dizüstü kapalıyken bile desteklenen mobil cihazlarınızı şarj etmenizi sağlar.
- USB 3.0 (SuperSpeed USB) spesifikasyonları tarafından tanımlanmıştır.
- USB 3.0 sertifikasyona sahip olmayan aygıtlar uyumlu olmayabilir.

Sağ görünüm

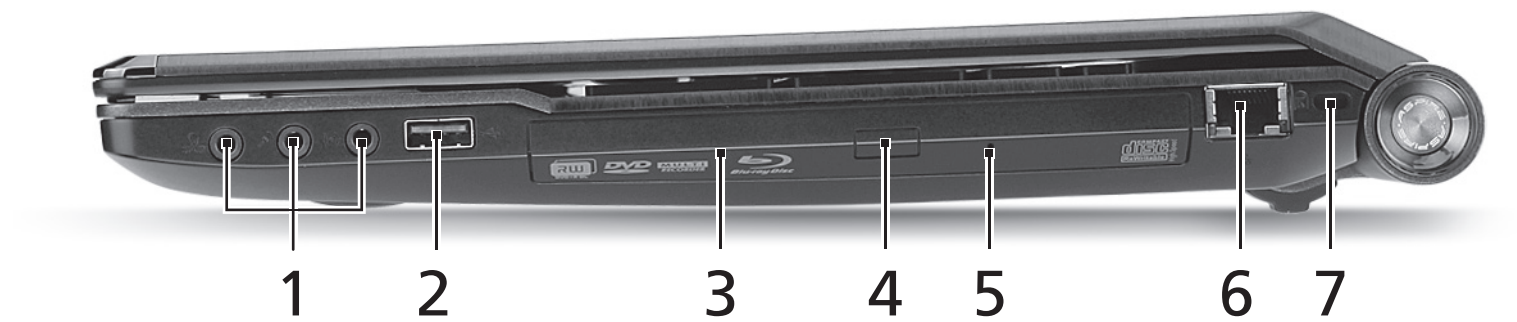

#	Simge	Öğe	Açıklama
1		Hat girişi jakı	Ses giriş cihazlarını (örneğin, ses CD çalar, mp3 çalar) kabul eder.
		Mikrofon-in jakı	Harici mikrofon girişlerini kabul eder.
	SPDIF	S/PDIF desteği ile kulaklık/hoparlör/hat çıkışı jakı	Sesli line-out cihazlarına bağlantıyı sağlar (örneğin hoparlör, kulaklık).
2		USB 2.0 portu	USB 2.0 cihazlarına bağlantıyı sağlar (örneğin USB fare, USB kamera).
3		Optik sürücü	Dahili optik sürücü; CD'leri, DVD'leri veya Blu-ray Diskleri (yalnızca bazı modellerde) kabul eder.
4		Optik sürücü çıkarma düğmesi/optik disk erişim göstergesi	Optik diski sürücüden çıkartır ve optik sürücü etkinken yanar.
5		Acil durum çıkarma yuvası	Bilgisayar kapandığında optik sürücü tepsisini çıkarır. **Not:** Bilgisayar kapatıldığında optik sürücü tepsisini çıkarmak için acil durum çıkarma yuvasına bir kağıt atacı sokun.
6		Ethernet (RJ-45) portu	Ethernet 10/100/1000-temelli ağa bağlar.
7		Kensington kilit yuvası 	Kensington-uyumlu bilgisayar güvenlik kilidine bağlar. **Not:** Bilgisayar güvenlik kilidi kablosunu, masa ya da kilitli bir çekmecenin tutacağı gibi hareket etmeyen bir nesnenin etrafına dolayın. Kilidi çentiğe sokun ve kilidi kapamak için anahtarı çevirin. Anahtarsız modeller de mevcuttur.

Alt görünüm



#	Simge	Öğe	Açıklama
1		Subwoofer	Düşük frekansta ses çıkışı çıkarır.
2		Bellek bölmesi	Bilgisayarın ana hafızasını barındırır.
		Sabit disk yuvası	Bilgisayarın sabit diskini barındırır (vidalarla sabitlenmiştir).
3		Havalandırma yuvaları	Bilgisayarınızın uzun kullanımlar sonrası bile ısınmamasını sağlarlar.
4		Pil sıfırlama düğmesi	Dahili pili bağlamak için kaydırın. **Notlar:** 1. Bilgisayarınızın pili bütünleşiktir ve çıkartılamaz. 2. Sistemi tamamen kapatmak için (pili çıkartmakla eşdeğer), pil sıfırlama anahtarını pilin ayrılmış olduğu konuma kaydırın. Bu konumda bilgisayarınız yalnızca AC adaptöre bağlıyken çalışacaktır.

Ortam

- Sıcaklık:
  - Çalışma: 5°C ila 35°C arasında
  - Çalışmadığı durumda: -20°C ila 65°C arasında
- Nem (yoğunlaşmayan):
  - Çalışma: %20 ila %80 arasında
  - Çalışmadığı durumda: %20 ila %80 arasında

Aspire ノートブック シリーズ
クイックガイド

Aspire ノートブック シリーズ クイックガイド
初版：2011 年 3 月

モデル番号：___________________________________

シリアル番号：_________________________________

購入日：_______________________________________

購入場所：_____________________________________

はじめに

この度は、Acer ノートブック PC をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

ガイド

本製品を快適にご使用いただくために、次のガイドが提供されています。

Aspire シリーズユーザーガイドには、Aspire シリーズの全モデルに共通の情報が記載されています。本書にはキーパッド、オーディオの使い方など、基本的な情報が含まれています。**ユーザーガイド**および以下に紹介する **AcerSystem User Guide** (ユーザーガイド) に記載される説明の中には、特定モデルにのみ適用されるものがあり、お客様が購入されたモデルには該当しない場合があります。そのような場合には、「特定モデルのみ」などのように注記が付けられています。

クイックガイドは、本 PC を生産的に使用するための方法を説明します。

AcerSystem User Guide (ユーザーガイド) は、本 PC についてわかりやすく説明しておりますので、良くお読み頂き、指示に従ってください。このガイドには、システムユーティリティ、データ復元、拡張オプション、トラブルシューティングなどの詳細情報を記載しております。また、このノート PC の保証、一般規制、安全規定についても記載しています。マニュアルを印刷する必要がある場合、ユーザーズマニュアルは PDF (Portable Document Format) ファイルで提供されています。以下の手順に従ってください。


1. **スタート** > **すべてのプログラム** > **Acer System** をクリックしてください。
2. **AcerSystem User Guide** (ユーザーガイド) をクリックしてください。

注意：ファイルを表示するには、Adobe Reader が必要となります。Adobe Reader の使い方については、「**Adobe Reader ヘルプ**」にアクセスしてください。

Acer ノートブックツアー

セットアップ ポスターの解説に従ってコンピューターを設定してください。Acer ノートブックの各部品の名称および操作方法については、以下をご参照ください。

上面

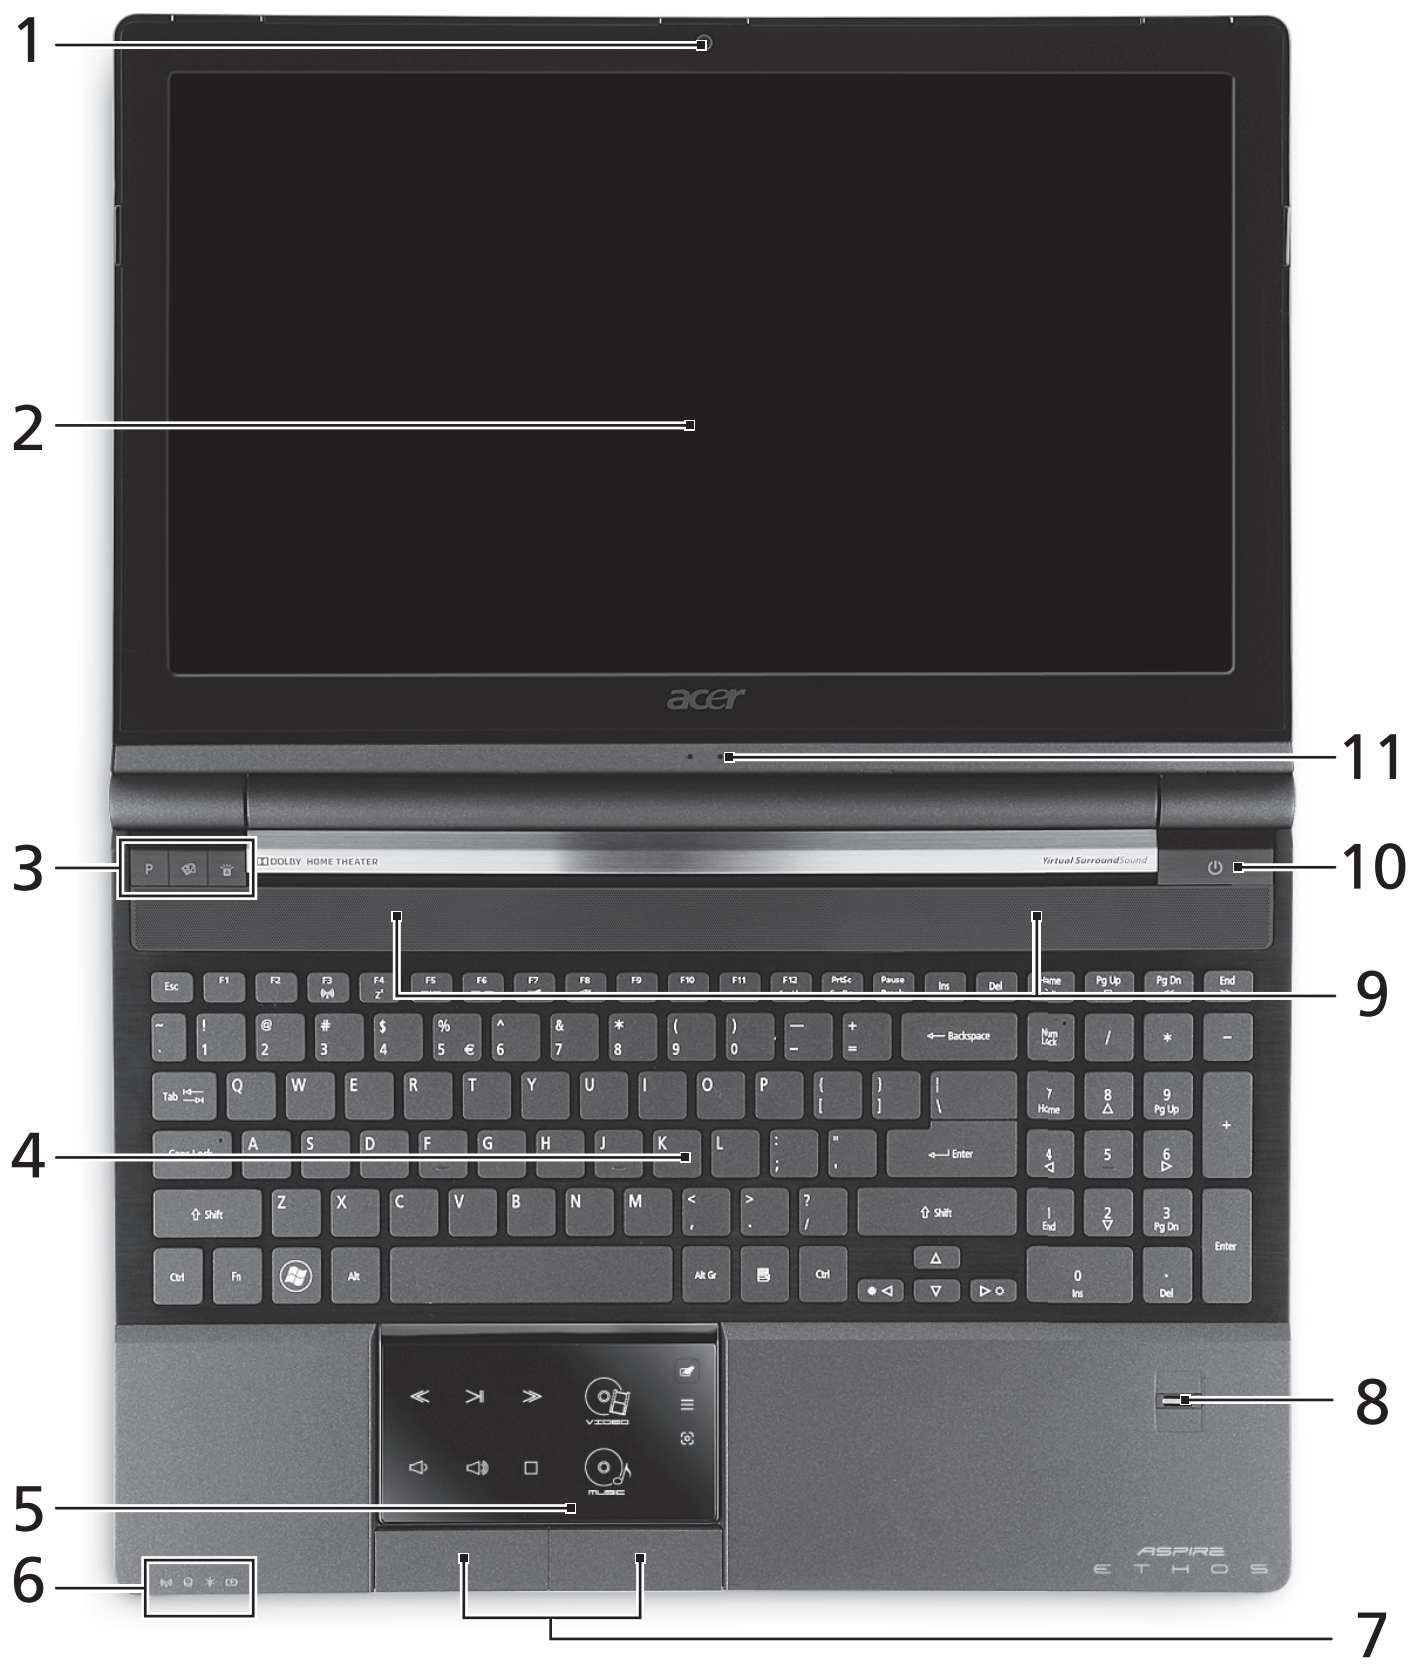


#	アイコン	アイテム	説明
1		Acer Crystal Eye ウェブカメラ	ビデオ通信用のウェブカメラです (特定モデルのみ)。
2		ディスプレイ スクリーン	液晶ディスプレイ (LCD) とも呼びます。コンピューターが出力する内容を表示します (構成はモデルによって異なります)。

#	アイコン	アイテム	説明
3	P	P キー / Acer PowerSmart キー	プログラム可能なキーです (構成はモデルによって異なります)。/ コンピュータを省電力モードにします (構成はモデルにより異なります)。
		Arcade キー	ブートせずに InstantOn Arcade を起動します。 Windows で clear.fi を起動します。
		キーボードのバックライト	キーボードのバックライトをオン / オフにします。
4		キーボード	コンピュータにデータを入力するときに使用します。
5 		Acer MediaRemote (メディアコンソール付き取り外し可能なタッチパッド)	コンピューター マウスと同じように機能し、指を触れることで反応するポインティングデバイスです。* Acer clear.fi、音量調整、メディア (再生 / 一時停止、戻る、次へ、停止) をタッチ操作によりコントロールです。 * メディア コンソールをアクティブにすると、タッチパッドは無効になります。
6[1]		通信キー	コンピューターの通信機器 (通信機器はコンピューターの構成により異なります) を有効 / 無効にします。
		HDD インジケーター	ハード ディスク ドライブが有効になると点灯します。
		バッテリー インジケーター	バッテリーが充電されているときに点灯します。 **充電中**：バッテリーを充電している間、ランプは琥珀色に点灯します。 **完全に充電**：AC モードでは、ランプは青く点灯します。
		電源インジケータ [1]	PC の電源がオンのときに点灯します。
7		クリック ボタン (左、右)	左右のボタンでアイテムやディスプレイ メニューを選択します。
8		Acer Bio-Protection 指紋読み取り装置	Acer FingerNav 4 方向操作機能に対応しています (特定モデルのみ)。
9		スピーカー	ステレオ オーディオを出力します。
10		電源ボタン	コンピュータの電源をオン / オフにします。
11		マイクロフォン	録音用の内部マイクロフォンです。

1. フロント パネルのインジケーターは、コンピューター カバーが閉じた状態でも見えるようになっています。

Acer MediaRemote

取り外し可能なタッチパッドは、Acer clear.fi や Windows Media Player をコントロールするためのメディアコンソールとして機能します。

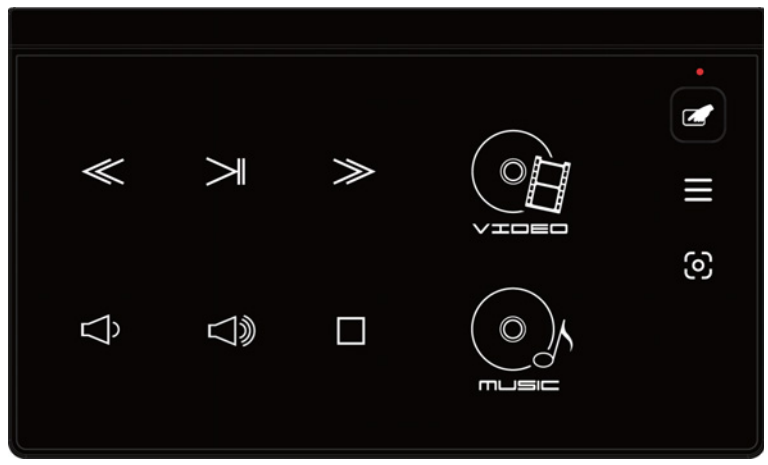

タッチパッドを外すには、タッチパッドをスライドさせてつまみを外し、タッチパッド ドックから MediaRemote を持ち上げます。



重要：MediaRemote は磁石でタッチパッド ドック内に固定します。MediaRemote をドックから外した場合は、コンピュータ上またはその近くに置くと内部コンポーネントが故障する場合があります。

MediaRemote をタッチパッドとして使用するには

MediaRemote がタッチパッド モードに設定されている場合は、グレーの枠で囲まれたエリアはカーソルの動きに反応します。この面で指をスライドさせてカーソルの動きをコントロールします。この面を 2 回タップすると選択が確定されます。



MediaRemote の準備

MediaRemote を取り外し可能なタッチパッドとして使用する前に、バッテリーが完全に充電されていることを確認してください。MediaRemote はコンピュータとすでにペアリングされています。

ステータス ライト

ステータス ライト (タッチパッド モード ボタンの真上) は接続状態とバッテリーの状態を示します。

ライト	説明
点灯しない	MediaRemote が 15 分間無作動の状態で、スリープモードになっています。
青	MediaRemote がアクティブでコンピュータに接続されています。

ライト	説明
青く点滅	MediaRemote がアクティブでコンピュータに接続されていません。
オレンジ色にゆっくりと点滅	バッテリーの残量が低下しています (40% 以下)。
オレンジ色に速く点滅	バッテリーの残量が非常に低下しています (20% 以下)。
充電中	バッテリーを充電している間、ランプは琥珀色に点灯します。
完全に充電	青く点灯します。

タッチパッド コマンド


タッチパッドの機能は、現在の設定により異なります。

アイコン	アイテム	説明
	タッチパッド モード	タッチパッドの面の機能を変更する： 1 回押すと clear.fi のショートカットが有効になります。もう 1 回押すと、メディアコンソールが有効になります。押したままにすると、MediaRemote をオン / オフにできます。

注意：MediaRemote タッチパッドが有効になっているときには、タッチパッド モードキーが点灯します。

clear.fi のショートカット

clear.fi のショートカットを有効にすると、clear.fi. のメディアセクションを簡単に開くことができます。タッチパッドの空白エリアは、ポインティングデバイスとして使用できます。

アイコン	アイテム	説明
	選択	clear.fi のセクション、フォト、ビデオ、ミュージックを切り替えることができます。
	メイン メニュー	clear.fi のメイン メニューを開きます。
	ビデオ	clear.fi のビデオ セクションを開きます。
	ミュージック	clear.fi のミュージック セクションを開きます。

メディア コンソール

タッチパッド モード ボタンをもう一度押すと、メディアコンソールが有効になります。

注意：clear.fi を使用してファイルを再生すると、メディア コンソールが自動的にオンになります。タッチパッド モードボタンを押すと、オフになります。

アイコン	アイテム	説明
	戻る	前のメディアファイルに戻ります。
	再生 / 一時停止	選択したメディアファイルを再生または一時停止します。
	次へ	次のメディアファイルに移動します。
	音量を下げる	メディア再生の音量を下げます。
	音量を上げる	メディア再生の音量を上げます。
	中止	選択したメディアファイルの再生を中止します。

G-sensor



MediaRemote を外したときには、通常の横方向から回転させて縦方向に使用することができます。
内部の G-Sensor がタッチパッドのコントロールの方向を変更します。

タッチパッドのコントロールと MediaRemote の方向が一致しない場合は、MediaRemote を約 2 秒間手前に傾けてください (30° 以上)。

MediaRemote のペアリング

MediaRemote が完全に充電されているのにコンピュータと正常に作動しない場合は、2 つの機器をペアリングする必要があります。

- MediaRemote の電源を切ります (モードボタンを 3 秒間押します)。
- 左右のクリックボタンを 3 秒以上押したままにします。
- 左のクリックボタンを 1 回押します。
- タッチパッドのモードボタンを押します。
- ステータス ライトが点滅してペアリングが成功したことを知らせます。

ホットキー

このコンピューターでは、ホットキーや 2 つ以上のキーを組み合わせて使用することにより、画面の輝度や出力音量など、コンピューターのほとんどの操作を調整することができます。

ホットキーを利用するときには、<Fn> キーを押しながら、ホットキーの組み合わせとなる、もう 1 つのキーを押してください。

ホットキー	アイコン	機能	説明
<Fn> + <F3>		通信キー	コンピューターの通信機器 (機器は構成により異なります) を有効 / 無効にします。
<Fn> + <F4>		スリープ	PC をスリープ モードに切り替えます。
<Fn> + <F5>		ディスプレイの切り替え	ディスプレイ スクリーン、外付けモニター (接続されている場合)、またはその両方に出力するように切り替えます。
<Fn> + <F6>		空白画面	ディスプレイのバックライトを OFF にして、電源を節約します。キーをどれか押すと、バックライトはオンになります。
<Fn> + <F7>		タッチパッドの切り替え	内蔵タッチパッドをオン / オフにします。
<Fn> + <F8>		スピーカーの切り替え	スピーカーをオン / オフにします。
<Fn> + <F9>		キーボードのバックライト	キーボードのバックライトをオン / オフにします。
<Fn> + <▷>		輝度を上げる	画面の輝度を上げます。
<Fn> + <◁>		輝度を下げる	画面の輝度を下げます。
<Fn> + <△>		音量を上げる	音量を上げます。
<Fn> + <▽>		音量を下げる	音量を下げます。
<Fn> + <Home>		再生 / 一時停止	選択したメディアファイルを再生または一時停止します。
<Fn> + <Pg Up>		中止	選択したメディアファイルの再生を中止します。


ホットキー	アイコン	機能	説明
<Fn> + <Pg Dn>		戻る	前のメディアファイルに戻ります。
<Fn> + <End>		次へ	次のメディアファイルに移動します。

正面 (閉じた場合)



#	アイコン	アイテム	説明
1		通信キー	コンピューターの通信機器を有効 / 無効にします。(通信機器は、構成内容によって異なります。)
2		1 台多機能のカードリーダー	Secure Digital (SD)、MultiMediaCard (MMC)、Memory Stick (MS)、Memory Stick PRO (MS PRO)、xD-Picture Card (xD) に対応しています。 **注意**：押すと、カードの取り出し / 挿入ができます。一度に 1 枚のカードしか操作できません。
3		タッチパッド取り外し用つまみ	タッチパッドを持ち上げると、取り外すことができます。

左面

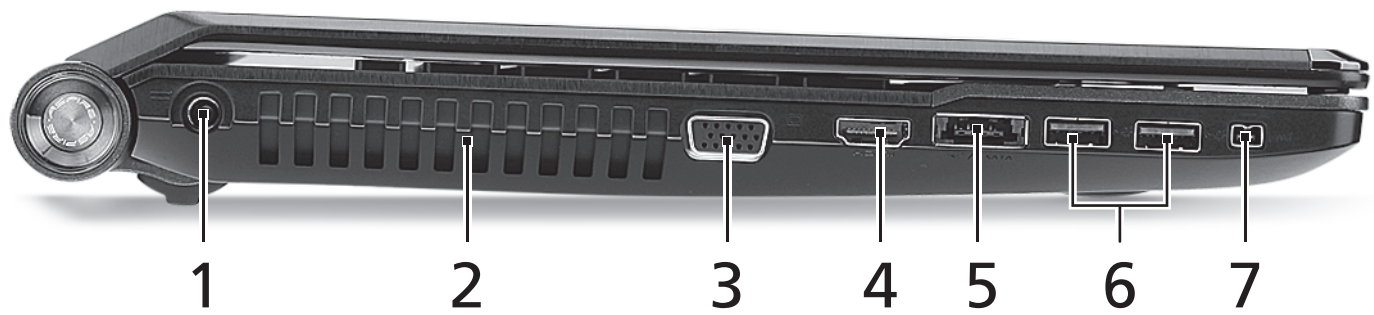



#	アイコン	アイテム	説明
1		DC 入力ジャック	AC アダプタを接続します。
2		通気孔	コンピュータを長時間使用しても、コンピュータが過熱しないように冷却します。
3		外部ディスプレイ (VGA) ポート	ディスプレイ デバイスを接続します (外付けモニター、LCD プロジェクターなど)。
4	HDMI	HDMI ポート	高性能デジタル ビデオを接続します。
5	/e SATA	USB 2.0/e SATA ポート	USB 2.0 または eSATA デバイスに接続します。
6		USB 2.0/3.0 ポート	USB デバイスを接続します。 USB 3.0 ポートのコネクタは青ですので簡単に識別できます。
7	1394	4-pin IEEE 1394 ポート	IEEE 1394 デバイスを接続します。

USB 3.0 の情報

- ノートブックの電源が切ってあっても対応するモバイルデバイスを充電できる、モバイル電源オフ USB 充電機能に対応しています。
- USB 3.0 (SuperSpeed USB) 規格で定義されています。
- USB 3.0 に準拠していない機器はサポートされない場合があります。

右面

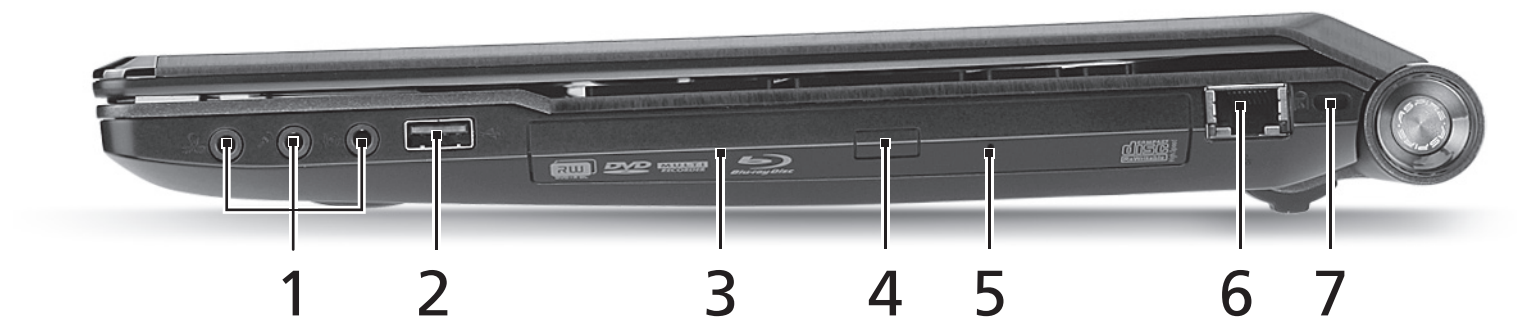
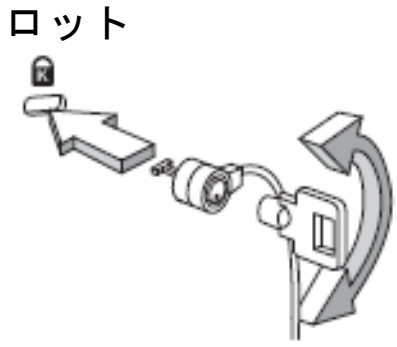
#	アイコン	アイテム	説明
1		入力ジャック	オーディオ入力デバイスを接続します (オーディオ CD プレーヤー、mp3 プレーヤーなど)。
		マイクロフォン入力ジャック	外部マイクロフォンを接続します。
	SPDIF	ヘッドフォン / スピーカー /S/PDIF 対応出力ジャック	オーディオ出力デバイスを接続します (スピーカー、ヘッドフォンなど)。
2		USB 2.0 ポート	USB 2.0 デバイスを接続します (USB マウス、USB カメラなど)。
3		光学ドライブ	内部光学ドライブ。CD、DVD、または Blu-ray ディスク (一部モデルのみ) に対応。
4		光学ドライブ取り出しボタン / 光学ディスク アクセス インジケータ	光学ディスクをドライブから取り出します。光学ドライブが有効なときには、ライトが点灯します。
5		緊急用イジェクトホール	コンピューターの電源を切ってあるときに、光学ドライブ トレイを引き出すことができます。 **注意**：コンピューターの電源が切れているときに、緊急用イジェクト ホールにペーパークリップを差し込むと、光学ドライブ トレイが出てきます。
6		Ethernet (RJ-45) ポート	Ethernet 10/100/1000 ベースのネットワークに接続します。
7		Kensington ロックスロット 	Kensington 対応コンピューター セキュリティ ロックに接続します。 **注意**：コンピューター用安全ロックのケーブルを机やロックした引き出しの取っ手など、動かないものに繋ぎます。ロックをセキュリティ キー ロック ノッチに挿入し、キーをまわしてロックを固定してください。キーを使用しないモデルもあります。

底面



#	アイコン	アイテム	説明
1		サブ ウーファー	低周波音を出力します。
2		メモリ コンパートメント	コンピューターのメイン メモリを装着します。
		ハード ディスクベイ	コンピューターのハード ディスクを装着します (ネジで固定)。
3		通気孔	コンピューターを長時間使用しても、コンピューターが過熱しないように冷却します。
4		バッテリー リセット スイッチ	スライドさせて内部バッテリーを接続します。 **注意 :** 1. このコンピュータのバッテリーは内部に埋め込まれており、取り外すことはできません。 2. システムの電源を完全に着るには (バッテリーを取り外すことと同等)、バッテリー リセット スイッチをスライドさせてバッテリーの接続を解除します。このようにすると、コンピュータは AC アダプタを接続しなければ使用できなくなります。

環境

- 温度 :
  - 操作時 : 5°C ～ 35°C
  - 非操作時 : -20°C ～ 65°C
- 湿度 (結露しないこと):
  - 操作時 : 20% ～ 80%
  - 非操作時 : 20% ～ 80%

Aspire 노트북 시리즈 빠른 시작 설명서

Aspire 노트북 시리즈 빠른 시작 설명서
최초 발행일 : 03/2011

모델 번호 : ___________________________________

일련 번호 : ___________________________________

구입 날짜 : ___________________________________

구입 장소 : ___________________________________

사용 전 유의 사항

Acer 노트북을 선택해주셔서 감사합니다 . 이 노트북이 귀하의 모바일 컴퓨팅 요구를 충족시켜 드릴 것입니다 .

제공되는 설명서

Acer 노트북을 사용하는 데 도움을 줄 수 있는 여러 설명서가 제공됩니다 :

설치 포스터는 컴퓨터 설정을 시작하는 데 유용합니다 .

Aspire 시리즈 일반 사용 설명서에는 Aspire 제품 시리즈의 모든 모델에 적용되는 유용한 정보가 포함되어 있습니다 . 이 설명서에서는 키보드 사용 , 오디오 등과 같은 기본적인 주제를 다룹니다 . 설명서의 특성상 , 아래 언급된 **AcerSystem 사용 설명서** 및 **일반 사용 설명서**에는 이 시리즈의 특정 모델에만 있고 귀하가 구입한 모델에는 없는 기능 또는 특징에 대한 설명이 포함되어 있을 수 있음을 양지하십시오 . 그러한 부분에는 " 특정 모델에만 해당 " 과 같은 텍스트가 표시되어 있습니다 .

빠른 시작 설명서에서는 새 컴퓨터의 기본 특징 및 기능을 소개합니다 . 컴퓨터를 좀 더 생산적으로 활용하는 방법에 대한 자세한 내용은 **AcerSystem 사용 설명서**를 참조하십시오 . 이 설명서에서는 시스템 유틸리티 , 데이터 복구 , 확장 옵션 및 문제 해결과 같은 주제를 자세하게 설명합니다 . 또한 노트북에 대한 일반 규정과 안전 주의 사항 및 보증 정보가 포함되어 있습니다 . 이 설명서는 PDF (Portable Document Format) 파일로 제공되며 노트북에 이미 설치되어 있습니다 . 이 설명서에 액세스하려면 다음 단계를 수행하십시오 .

1 **Start (시작) > All Programs (모든 프로그램) > AcerSystem** 을 클릭합니다 .
2 **AcerSystem 사용 설명서**를 클릭합니다 .


참고 : 이 파일을 보려면 Adobe Reader 가 필요합니다 . 컴퓨터에 Adobe Reader 가 설치되어 있지 않은 경우 **AcerSystem 사용 설명서**를 클릭하면 자동으로 Adobe Reader 설치 프로그램이 실행됩니다 . 화면의 지시에 따라 나머지 설치 과정을 완료합니다 . Adobe Reader 사용 방법에 대한 지침을 보려면 **Help and Support** (도움말 및 지원) 메뉴에 액세스하십시오 .

한국어

Acer 노트북 둘러보기

설치 포스터에 설명된 대로 컴퓨터를 설정했으면 이제 새 Acer 노트북을 살펴볼 차례입니다 .

위에서 본 모습

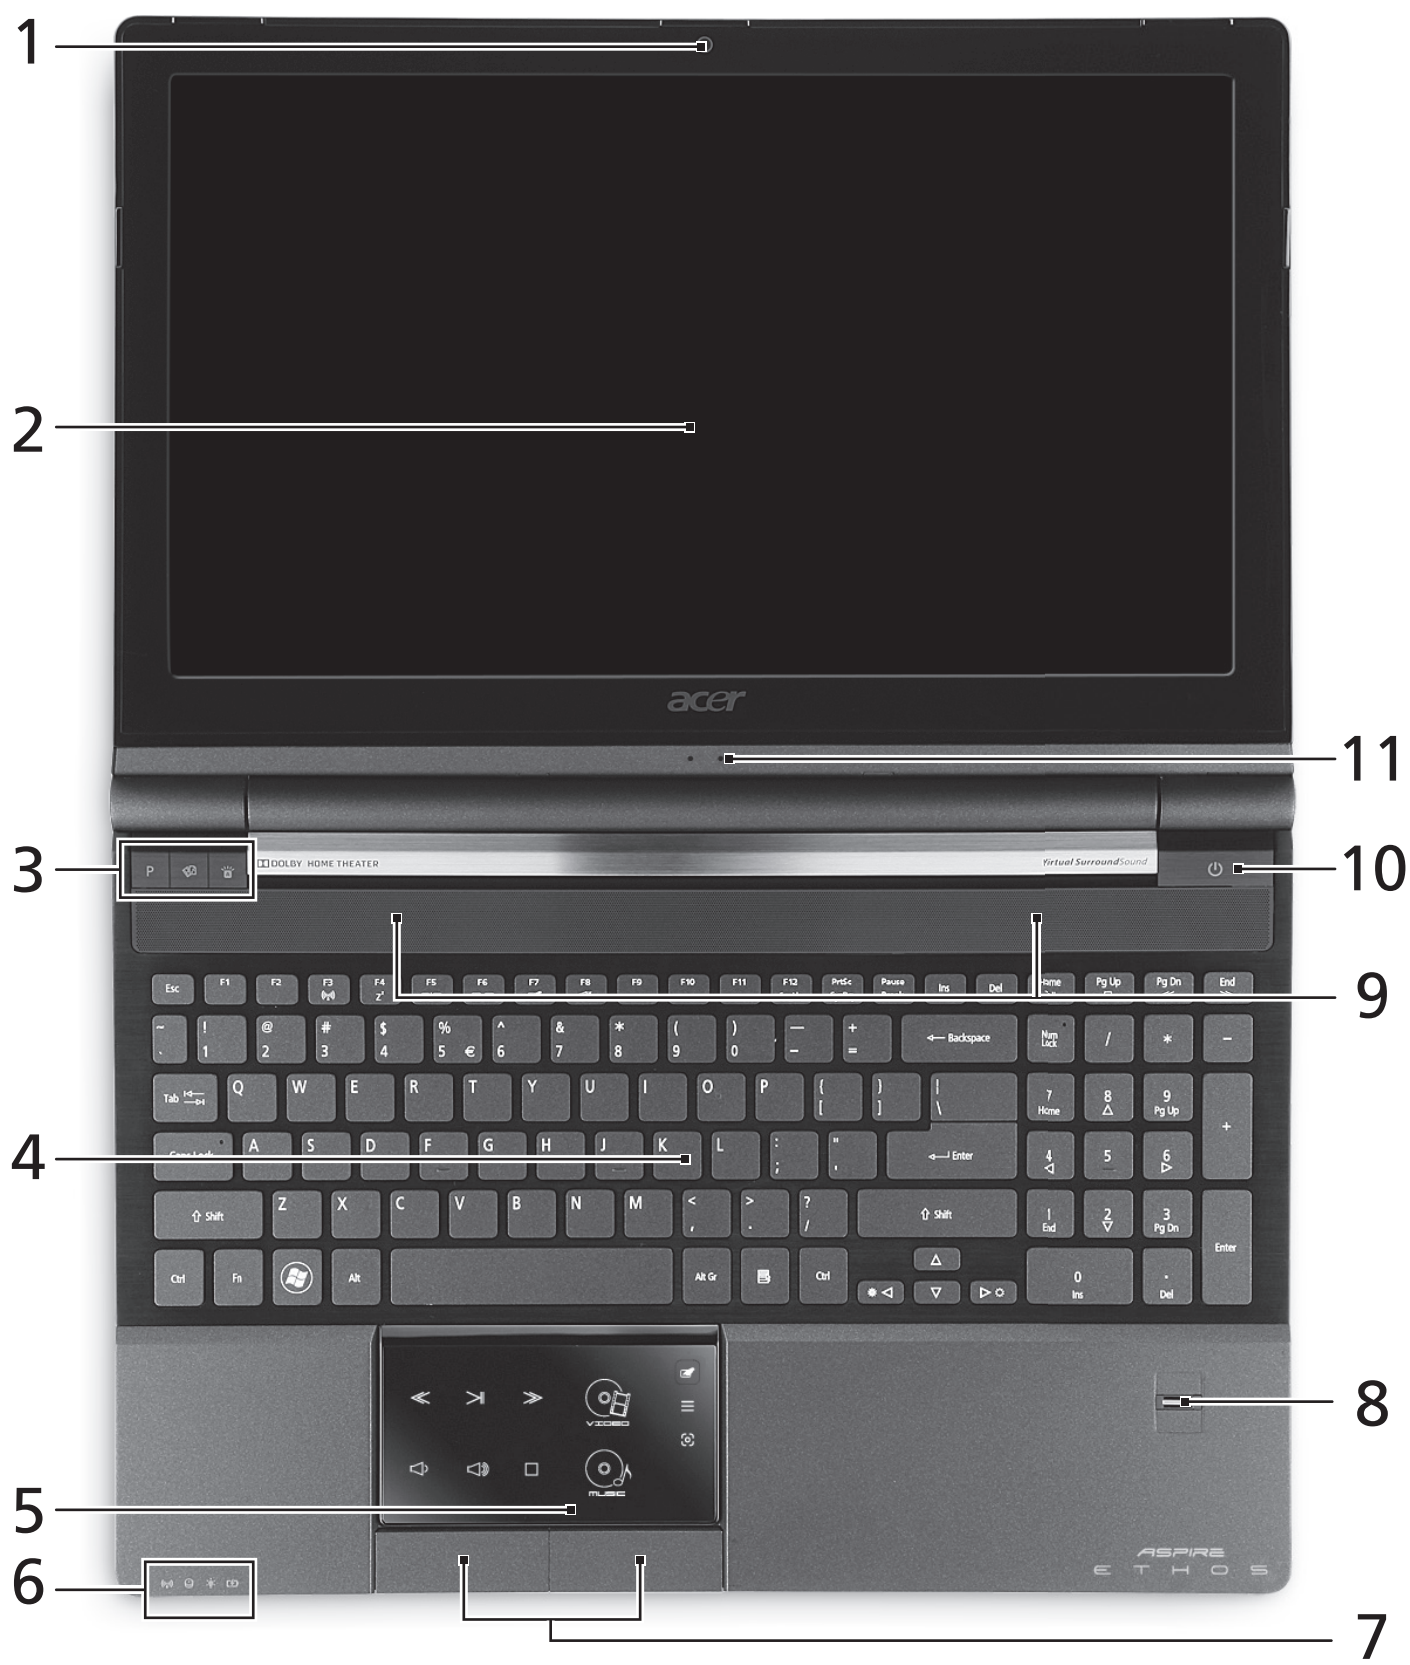


#	아이콘	항목	설명
1		Acer Crystal Eye 웹캠	비디오 통신용 웹 카메라입니다 (특정 모델에만 해당).

#	아이콘	항목	설명
2		디스플레이 화면	LCD (액정 디스플레이) 라고도 하며 , 컴퓨터 출력을 표시합니다 (구성은 모델에 따라 다를 수 있음).
3	P	P 키 / Acer PowerSmart 키	프로그램 가능한 키 (구성은 모델에 따라 다를 수 있음). / 컴퓨터를 절전 모드로 전환합니다 (구성은 모델에 따라 다릅니다).
		Arcade 키	부팅하지 않고 InstantOn Arcade 를 시작합니다 . clear.fi 를 Windows 에서 시작합니다 .
	A	키보드 백라이트	키보드 백라이트를 켜거나 끕니다 .
4		키보드	컴퓨터에 데이터를 입력하는 데 사용됩니다 .
5		Acer MediaRemote (미디어 콘솔이 있는 탈부착 터치 패드)	컴퓨터 마우스와 같은 역할을 하는 접촉식 포인팅 장치입니다 .* Acer clear.fi, 볼륨 (올림 / 내림) 및 미디어 (재생 / 일시 중지 , 중지 , 이전 , 다음) 를 위한 터치 감지 제어 기능 . * 미디어 콘솔을 활성화하면 터치패드는 비활성화됩니다 .
6[1]		통신 키	컴퓨터의 통신 장치를 활성화 / 비활성화합니다 (통신 장치는 구성에 따라 다를 수 있음).
		HDD 표시등	하드 디스크 드라이브가 동작 중이면 불이 켜집니다 .
		배터리 표시등	컴퓨터의 배터리 상태를 표시합니다 . **충전 중 :** 배터리가 충전 중이면 황색 불이 켜집니다 . **충전 완료 :** AC 모드일 때 파란 불이 켜집니다 .
		전원 표시등 [1]	컴퓨터의 전원 상태를 표시합니다 .
7		누름 단추들 (왼쪽 및 오른쪽)	왼쪽 및 오른쪽 단추는 항목을 선택하거나 메뉴를 표시합니다 .
8		Acer Bio-Protection 지문 판독기	Acer FingerNav 4 방향 제어 기능을 지원합니다 (특정 모델에만 해당).
9		스피커	스테레오 오디오 출력을 제공합니다 .
10		전원 단추	컴퓨터를 켜고 끕니다 .
11		마이크	소리를 녹음할 수 있는 내부 마이크입니다 .

1. 전면 패널 표시등은 컴퓨터 덮개를 닫은 상태에서도 볼 수 있습니다 .

Acer MediaRemote

탈부착 터치패드는 Acer clear.fi 및 Windows Media Player 를 제어할 수 있는 미디어 콘솔을 갖추고 있습니다 .

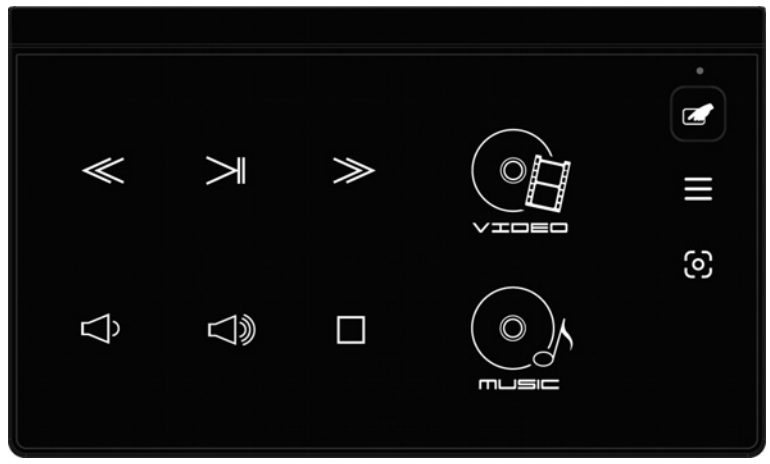

터치패드를 떼어 내려면 , 터치패드 제거 래치를 밀고 MediaRemote 를 터치패드 도크에서 들어 올립니다 .



중요 : MediaRemote 는 전자석을 이용하여 터치패드 도크에 붙어 있습니다 . MediaRemote 를 도크에서 떼어낸 후 이를 컴퓨터 위나 가까이에 두지 마십시오 . 컴퓨터 내부 부품이 손상될 수 있습니다 .

MediaRemote 를 터치패드로 사용

MediaRemote 가 터치패드 모드인 동안 , 회색 사각형으로 표시된 영역이 커서 이동을 제어합니다. 이 표면을 가로질러 손가락을 밀어 커서 이동을 제어하고 표면을 두 번 두드려 선택합니다 .



MediaRemote 사용을 위한 준비

MediaRemote 를 탈부착 장치로 사용하기 전에 배터리가 완전히 충전되었는지 확인하십시오 . MediaRemote 는 이미 컴퓨터와 페어링되어 있습니다 .

상태 표시등

상태 표시등 (터치패드 모드 단추 위에 있음) 은 연결 상태와 배터리 상태를 나타냅니다 .

표시등	설명
불 켜지지 않음	MediaRemote 가 15 분 동안 사용되지 않아 절전 모드로 전환되었습니다 .
파란색	MediaRemote 가 활성 상태이고 컴퓨터에 연결되어 있습니다 .
파란색 깜박임	MediaRemote 가 활성 상태이고 컴퓨터에 연결되지 않았습니다 .

표시등	설명
주황색 느린 깜박임	배터리 전원 낮음 (40% 이하).
주황색 빠른 깜박임	배터리 전원 매우 낮음 (20% 이하).
충전 중	배터리가 충전 중이면 황색 불이 켜집니다 .
충전 완료	파란 불이 켜집니다 .

터치패드 명령

터치패드의 기능은 현재 설정에 따라 다릅니다 .

아이콘	항목	설명
	터치패드 모드	터치패드 면의 기능을 변경합니다 : 한 번 누르면 clear.fi 바로 가기를 활성화합니다 . 다시 누르면 미디어 콘솔을 활성화합니다 . MediaRemote 를 켜거나 끄려면 누른 상태로 기다립니다 .

참고 : 터치패드 모드 키는 MediaRemote 터치패드 표면이 활성인 동안 조명이 켜집니다 .

clear.fi 바로 가기

clear.fi 바로 가기가 활성화되면 clear.fi 의 미디어 섹션을 쉽게 열 수 있습니다 . 터치패드의 빈 영역을 여전히 포인팅 장치로 사용할 수 있습니다 .

아이콘	항목	설명
	선택	눌러서 clear.fi 섹션들 간을 전환합니다 : 사진 , 비디오 , 음악 .
	기본 메뉴	clear.fi 에서 기본 메뉴를 엽니다 .
	비디오	clear.fi 의 비디오 섹션을 엽니다 .
	음악	clear.fi 의 음악 섹션을 엽니다 .

미디어 콘솔

터치패드 모드 단추를 다시 눌러 미디어 콘솔을 활성화합니다 .

clear.fi 를 사용할 때 파일을 재생하는 경우 미디어 콘솔이 자동으로 켜집니다 . 터치패드 모드 단추를 누르면 꺼집니다 .

아이콘	항목	설명
≪	이전	이전 미디어 파일로 돌아갑니다 .
	재생 / 일시 중지	선택된 미디어 파일을 재생 또는 일시 중지합니다 .
≫	다음	다음 미디어 파일로 이동합니다 .
	볼륨 줄이기	미디어 재생 소리를 줄입니다 .
	볼륨 높이기	미디어 재생 소리를 높입니다 .
□	중지	선택된 미디어 파일 재생을 중지합니다 .

G 센서

MediaRemote 가 부착되지 않았을 때 일반적인 가로 방향을 돌려 터치패드를 세로 모드로 사용할 수 있습니다 .
내부 g- 센서가 터치패드 제어의 방향을 변경합니다 .



터치패드 제어가 MediaRemote 의 방향과 일치하지 않는 경우 , 몇 초 동안 MediaRemote 를 사용자 쪽으로 (최소 30°) 기울입니다 .

MediaRemote 페어링

MediaRemote 가 완전히 충전되었는데도 컴퓨터에 맞추어 올바르게 작동하지 않으면 장치를 페어링해야 할 수도 있습니다 .

- MediaRemote 를 끕니다 (3 초간 모드 단추를 누름).
- 최소 3 초간 마우스 왼쪽 및 오른쪽 버튼을 누릅니다 .
- 왼쪽 단추 키를 한번 누릅니다 .
- 터치패드에서 모드 단추를 누릅니다 .
- 상태 표시등이 깜박이며 페어링 성공을 나타냅니다 .

바로 가기 키

컴퓨터에서는 화면 밝기와 볼륨 출력 같은 대부분의 컴퓨터 컨트롤에 액세스하기 위해 바로 가기 키 또는 키 조합이 사용됩니다 .

바로 가기 키를 활성화하려면 바로 가기 키 조합의 다른 키를 누르기 전에 <Fn> 키를 누릅니다 .


바로 가기 키	아이콘	기능	설명
<Fn> + <F3>		통신 키	컴퓨터의 통신 장치를 활성화 / 비활성화합니다 (장치는 구성에 따라 다를 수 있음).
<Fn> + <F4>		절전	컴퓨터를 절전 모드로 설정합니다 .
<Fn> + <F5>		디스플레이 전환	디스플레이 출력을 디스플레이 화면 , 외부 모니터 (연결된 경우) 또는 둘 다에 보내도록 선택합니다 .
<Fn> + <F6>		화면 끄기	전원을 절약하기 위해 디스플레이 화면의 백라이트를 끕니다 . 화면을 다시 켜려면 임의의 키를 누릅니다 .
<Fn> + <F7>		터치패드 전환	내부 터치패드를 켜고 끕니다 .
<Fn> + <F8>		스피커 전환	스피커를 켜고 끕니다 .
<Fn> + <F9>		키보드 백라이트	키보드 백라이트를 켜거나 끕니다 .
<Fn> + <▷>		밝게	화면 밝기를 증가시킵니다 .
<Fn> + <◁>		어둡게	화면 밝기를 감소시킵니다 .
<Fn> + <△>		볼륨 크게	볼륨을 높입니다 .
<Fn> + <▽>		볼륨 작게	볼륨을 낮춥니다 .
<Fn> + <Home>		재생 / 일시 중지	선택된 미디어 파일을 재생 또는 일시 중지합니다 .
<Fn> +<Pg Up>		중지	선택된 미디어 파일 재생을 중지합니다 .
<Fn> +<Pg Dn>		이전	이전 미디어 파일로 돌아갑니다 .
<Fn> + <End>		다음	다음 미디어 파일로 이동합니다 .

닫힌 상태의 앞 모습



#	아이콘	항목	설명
1		통신 키	컴퓨터의 통신 장치를 활성화/비활성화합니다. (통신 장치는 구성에 따라 다를 수 있음.)
2		멀티 카드 판독기	Secure Digital (SD), MultiMediaCard (MMC), Memory Stick (MS), Memory Stick PRO (MS PRO) 및 xD-Picture Card (xD) 를 사용할 수 있습니다. **참고:** 카드를 눌러 제거 또는 설치합니다. 카드를 한 번에 하나만 사용할 수 있습니다.
3		터치패드 제거용 래치	터치패드를 들어올려 제거할 수 있게 합니다.

왼쪽 모습

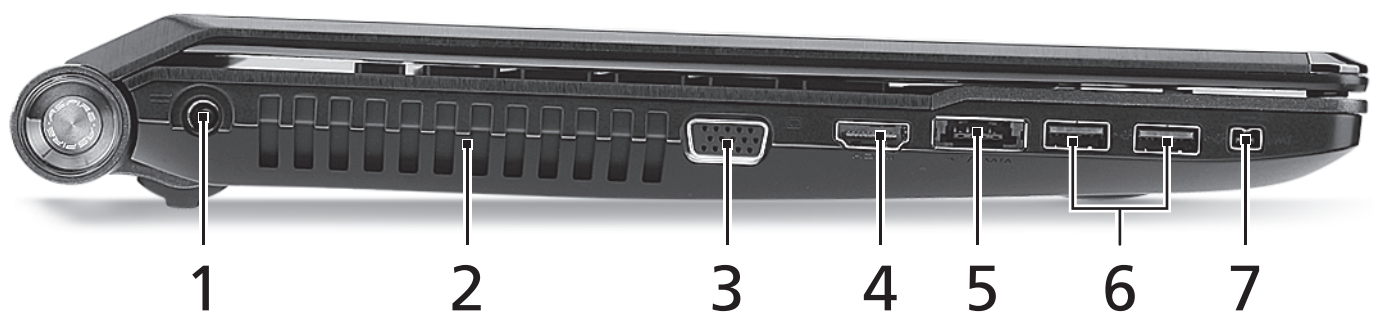



#	아이콘	항목	설명
1		DC 입력 잭	AC 어댑터에 연결합니다 .
2		통풍용 슬롯	장시간 사용한 후에도 컴퓨터를 차갑게 유지할 수 있습니다 .
3		외부 디스플레이 (VGA) 포트	디스플레이 장치 (예 : 외부 모니터 , LCD 프로젝터) 를 연결합니다 .
4		HDMI 포트	고선명 디지털 비디오 연결을 지원합니다 .
5	/e SATA	USB 2.0/ eSATA 포트	USB 2.0 또는 eSATA 장치에 연결합니다 .
6		USB 2.0 / 3.0 포트	USB 장치에 연결합니다 . USB 3.0 포트는 파란색 커넥터로 구별할 수 있습니다 .
7	1394	4 핀 IEEE 1394 포트	IEEE 1394 장치에 연결합니다 .

USB 3.0 정보

- 전원 꺼짐 USB 충전을 지원하므로 노트북 전원이 꺼져 있을 때에도 모바일 장치를 충전할 수 있습니다 .
- USB 3.0 (초고속 USB) 규격에 의해 정의됨 .
- USB 3.0 인증이 없는 장치는 호환되지 않을 수 있습니다 .

오른쪽 모습

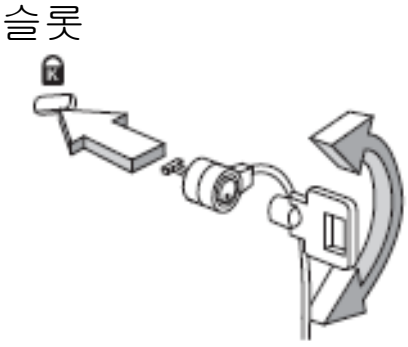

#	아이콘	항목	설명
1		입력 잭	오디오 입력 장치 (예 : 오디오 CD 플레이어 , mp3 플레이어) 를 연결합니다 .
		마이크 입력 잭	외부 마이크로 소리를 입력할 때 사용합니다 .
		헤드폰 / 스피커 /S/PDIF 를 지원하는 출력 잭	오디오 출력 장치에 연결합니다 (예 : 스피커 , 헤드폰).
2		USB 2.0 포트	USB 2.0 장치 (예 : USB 마우스 , USB 카메라) 에 연결합니다 .
3		광드라이브	내장 광드라이브 ; CD, DVD 또는 Blu-ray 디스크 (특정 모델에만 해당).
4		광학 장치 꺼내기 단추 / 광디스크 액세스 표시기	드라이브에서 광 디스크를 꺼내고 광 드라이브가 활성일 때 불이 들어옵니다 .
5		비상용 꺼내기 구멍	컴퓨터가 꺼졌을 때 광드라이브 트레이를 꺼낼 수 있습니다 . **참고 :** 컴퓨터가 꺼졌을 때 클립을 비상용 꺼내기 구멍에 삽입하여 광드라이브 트레이를 꺼내십시오 .
6		이더넷 (RJ-45) 포트	10/100/1000 이더넷 네트워크에 연결합니다 .
7		Kensington 잠금 장치 슬롯 	Kensington 호환 컴퓨터 보호용 잠금 장치를 연결합니다 . **참고 :** 테이블이나 잠긴 서랍의 손잡이 같은 고정된 물체에 컴퓨터 보호용 케이블을 맵니다 . 노치에 자물쇠를 걸고 열쇠를 돌려 잠급니다 . 열쇠가 없는 모델을 사용할 수도 있습니다 .

바닥 모습



#	아이콘	항목	설명
1		서브우퍼	저주파 사운드를 출력합니다 .
2		메모리 장착부	컴퓨터의 주 메모리를 넣습니다 .
		하드 디스크 장착부	컴퓨터의 하드 디스크를 넣습니다 (나사로 고정).
3		통풍용 슬롯	장시간 사용한 후에도 컴퓨터를 차갑게 유지할 수 있습니다 .
4		배터리 리셋 스위치	밀어서 내부 배터리를 연결합니다 . **참고 :** 1. 컴퓨터의 배터리는 내장되어 있고 제거할 수 없습니다 . 2. 시스템 전원을 완전히 끄려면 (배터리 제거와 동일), 배터리 리셋 스위치를 배터리 위치로 밉니다 . 이 위치에서는 컴퓨터가 AC 어댑터를 연결해야 작동합니다 .

환경

- 온도 :
  - 작동 : 5°C ~ 35°C
  - 비작동 : -20°C ~ 65°C
- 습도 (비응축):
  - 작동 : 20% ~ 80%
  - 비작동 : 20% ~ 80%

Aspire 筆記型電腦系列快速使用指南

Aspire 筆記型電腦系列快速使用指南
初版：2011 年 3 月

產品型號：____

產品序號：____

購買日期：____

購買地點：____

首要之務

首先，非常感謝您選擇 Acer 筆記型電腦，成為您行動運算生活的最佳夥伴。

使用指南

為協助您順利使用 Acer 筆記型電腦，我們特地設計了以下的使用指南：

首先，**設定海報**可協助您開始設定您的電腦。

Aspire 系列一般使用指南內含有用的資訊，適用於 Aspire 產品系列的所有機型。其中涵蓋基本主題，例如使用鍵盤、音訊等。請注意，由於其性質不同，以下提及的**一般使用指南**和 **AcerSystem User Guide** 可能會參考到只有特定系列機型所含的功能或特點，而您所購買的機型不一定會包含這些功能。這些情況會以如 「僅適用於特定機型」的文字加以標註。

本**快速使用指南**介紹了本電腦的基本特性和功能。有關本電腦如何幫助您提高效率的資訊，請參閱 **AcerSystem User Guide**。本手冊包含系統公用程式、資料復原、擴充選項和疑難排解等詳細資訊。此外，本手冊也提供保固資訊和本電腦的一般規格和安全注意事項。另外，本電腦也預先載入了本使用手冊的 PDF (Portable Document Format) 格式檔案。若要開啟此 PDF 檔案，請依下列步驟操作：

1 按一下 **開始** > **所有程式** > **AcerSystem**。


2 按一下 **AcerSystem User Guide**。

注意：要閱讀 PDF 檔案時，必須先安裝 Adobe Reader。如果您的系統沒有安裝 Adobe Reader，按一下 **AcerSystem User Guide** 會先執行 Adobe Reader 設定程式。請依畫面指示說明完成安裝。如需使用 Adobe Reader 的指示，請點選**說明和支援**功能表以獲得更詳細的使用說明。

Acer 筆記型電腦導覽

在依照設定海報中所提及的說明完成電腦的設定之後，就讓我們為您展示一下全新 Acer 筆記型電腦的各項功能吧！

上視圖

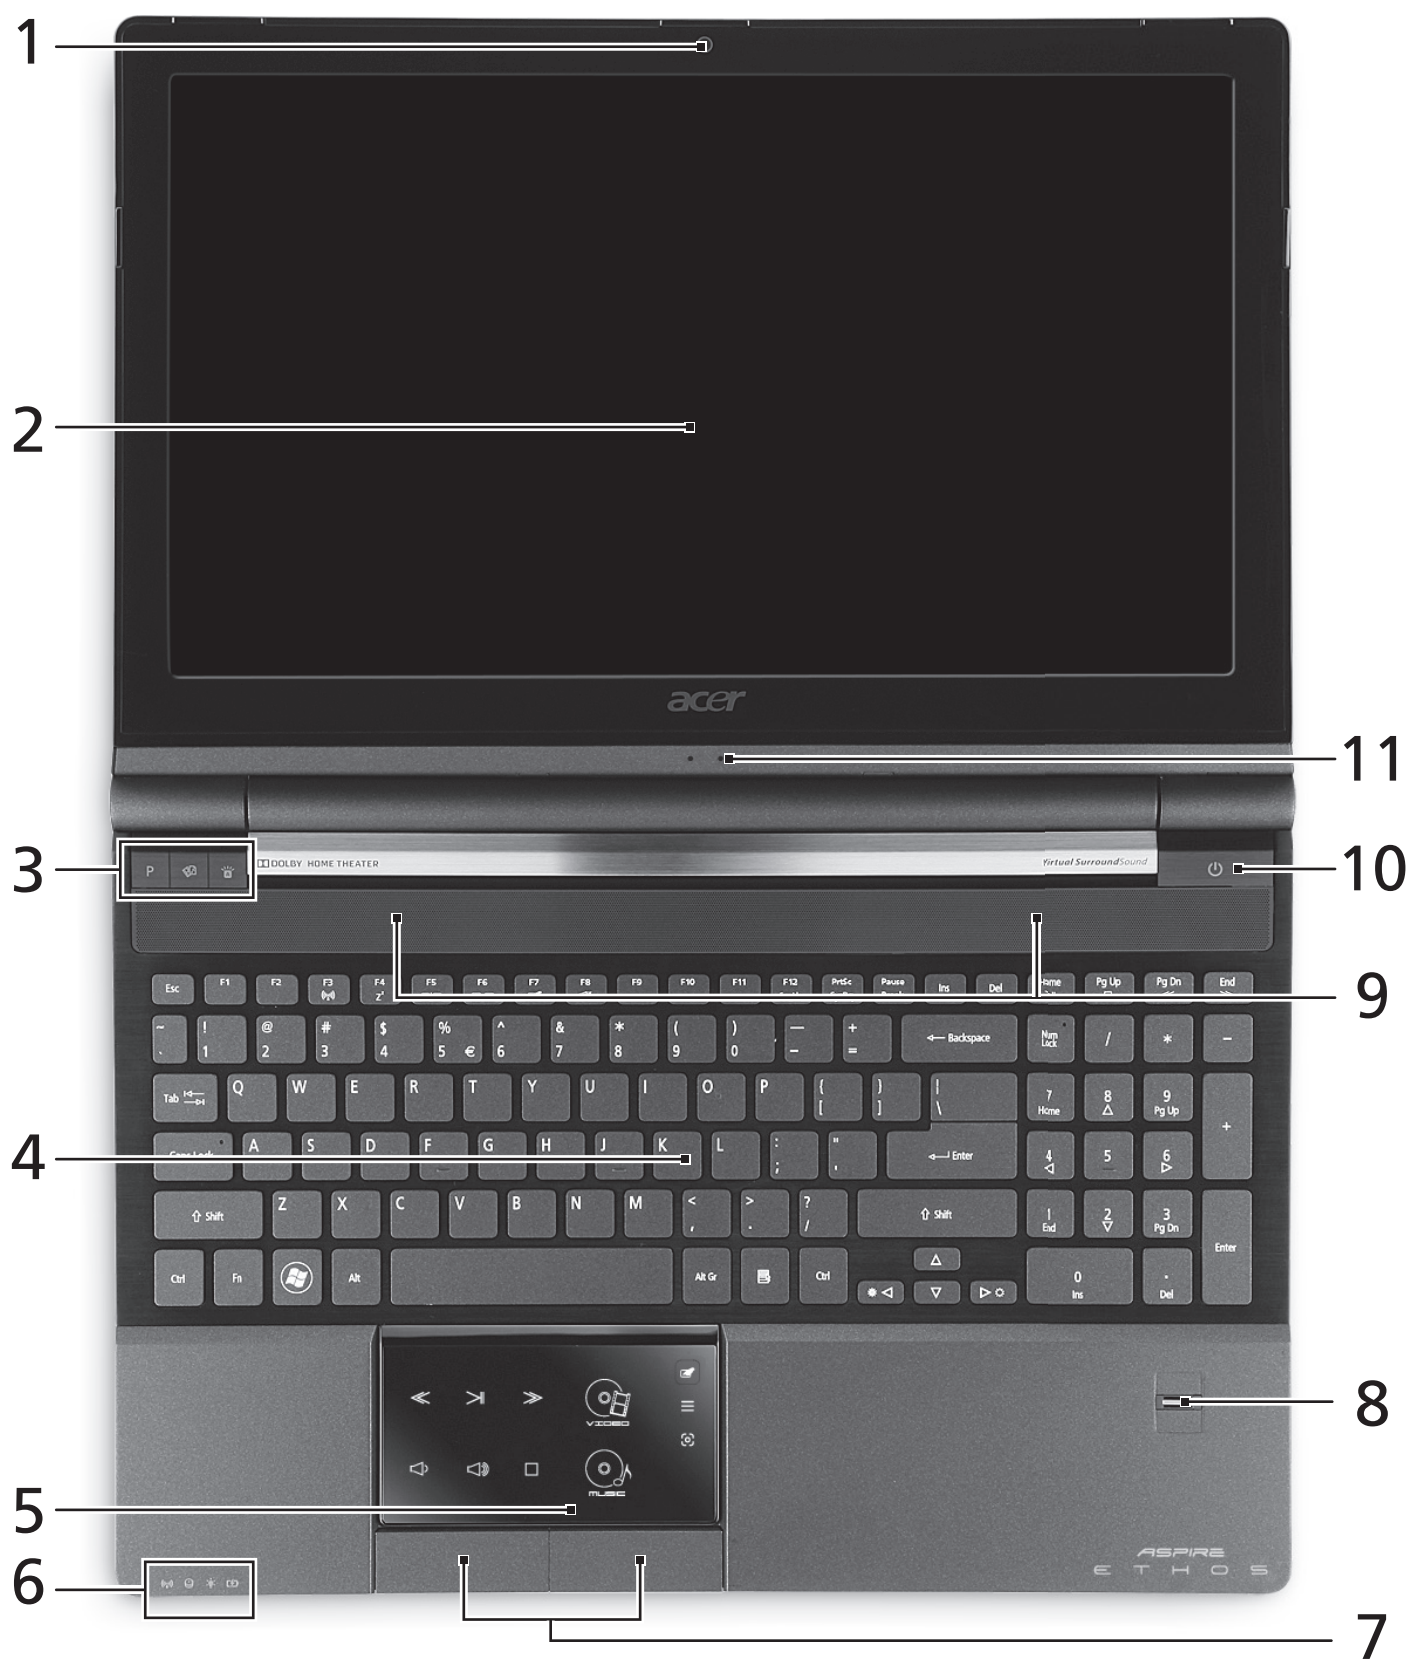


#	圖示	項目	說明
1		Acer Crystal Eye 網路攝影機	網路攝影機，可用於視訊通訊 (僅適用於特定機型)。

#	圖示	項目	說明
2		顯示螢幕	亦稱為液晶顯示器 (Liquid-Crystal Display；LCD)，用於顯示電腦資料的輸出 (設定將依機型而有所不同)。
3	P	P 鍵 /Acer PowerSmart 鍵	自訂功能鍵 (設定將依型號而有所不同)。/ 讓電腦進入省電模式 (設定將依型號而有所不同)。
		Arcade 鍵	在未開機的情況下啓動 InstantOn Arcade。在 Windows 下啓動 clear.fi。
		鍵盤背光	開啓或關閉鍵盤背光。
4		鍵盤	可用來將資料輸入電腦。
5 		Acer MediaRemote (可拆式觸控板，含媒體主控台)	觸控感應式移動游標裝置，功能等同於電腦的滑鼠 *。 Acer clear.fi 感應觸碰式控制按鈕，有音量 (提高、降低) 和媒體 (播放 / 暫停、上一首、下一首、停止)。 * 觸控板無法在啓動媒體主控台時使用。
6[1]		通訊鍵	啓用 / 停用電腦的通訊裝置 (通訊裝置可能根據組態而有所不同)。
		硬碟指示燈	當存取硬碟時，指示燈會亮起。
		電池指示燈	表示電腦的電池狀態。 **充電中：**當電池充電時，指示燈會亮琥珀色。 **充電完畢：**當使用 AC 電源模式時，指示燈會亮藍色。
		電源指示燈 [1]	表示電腦的電源狀態。
7		點選鍵 (左和右)	左鍵和右鍵可用來選取項目或顯示功能表。
8		Acer Bio-Protection 指紋辨識器	支援 Acer FingerNav 四向控制功能 (僅適用於特定機型)。
9		喇叭	傳送立體聲音效輸出。
10		電源鍵	開啓和關閉電腦。
11		麥克風	內建的麥克風，用於錄音。

1. 即使在電腦螢幕闔上時，您依然可看見位於前面板的狀態指示燈。

Acer MediaRemote

可拆式觸控板具備媒體主控台功能，可讓您控制 Acer clear.fi 和 Windows Media Player。

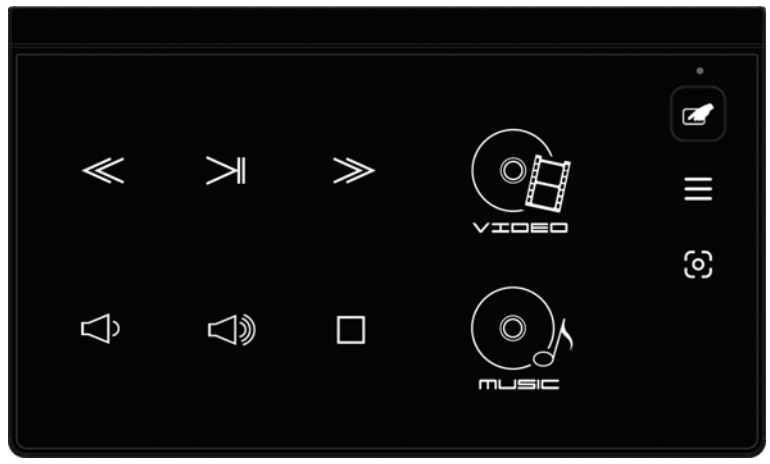

若要拆下觸控板，請滑動觸控板拆卸卡榫，然後將 MediaRemote 從觸控板底座拿起。 

重要：MediaRemote 使用磁鐵吸附在觸控板底座。如果已將 MediaRemote 從底座上拿起，請勿將 MediaRemote 放在靠近電腦的地方，否則可能造成電腦內的元件損壞。

將 MediaRemote 當成觸控板使用

MediaRemote 進入觸控板模式時，灰色正方形標出的區域可用來控制游標移動。用手指在表面上滑動可控制游標的移動，在表面上點兩下則可選取項目。



準備使用 MediaRemote

使用 MediaRemote 作為可拆式裝置之前，請確定電池已充飽電，且 MediaRemote 已與電腦配對。

狀態指示燈

狀態指示燈 (在觸控板模式按鈕正上方) 可指出連線和電池的狀態。

燈號	說明
熄滅	MediaRemote 已有 15 分鐘未使用，並已進入睡眠模式。
藍色	MediaRemote 已啓動並連接至電腦。
閃爍藍色	MediaRemote 已啓動，但未連接至電腦。
緩慢閃爍橘色	電池電力偏低 (少於 40%)。
快速閃爍橘色	電池電力非常低 (少於 20%)。
充電中	當電池充電時，指示燈會亮琥珀色。
充電完畢	指示燈會亮藍色。

觸控板指令

觸控板的功能將依據目前設定而有所不同。

圖示	項目	說明
	觸控板模式	變更觸控板表面的功能： 按一下可啓動 clear.fi 捷徑。再按一下則可啓動媒體主控台。按住可開啓或關閉 MediaRemote。

注意：觸控板模式鍵會在 MediaRemote 觸控板面啓動時亮起。

clear.fi 捷徑

如果 clear.fi 捷徑已啓動，您便能輕鬆開啓 clear.fi 的媒體區段，同時也能繼續將觸控板的空白區域作為指標裝置使用。

圖示	項目	說明
	選取	按下可切換 clear.fi 的下列區段：相片、視訊和音樂。
	主功能表	開啓 clear.fi 的主功能表。
	視訊	開啓 clear.fi 的 「視訊」區段。
	音樂	開啓 clear.fi 的 「音樂」區段。

媒體主控台

再按一下觸控板模式按鈕可啓動媒體主控台。

注意：如果在使用 clear.fi 時播放檔案，媒體主控台將會自動啓動。按下觸控板模式按鈕後，媒體主控台將會停止。

圖示	項目	說明
	上一個	返回上一個媒體檔。
	播放 / 暫停	播放或暫停選取的媒體檔。
	下一個	跳到下一個媒體檔。

圖示	項目	說明
	降低音量	降低媒體播放的音量。
	提高音量	提高媒體播放的音量。
	停止	停止播放選取的媒體檔。

G-sensor

MediaRemote 拆下時，您可以將觸控板從正常的橫向轉為直向模式使用。
內建的重力感應器會變更觸控板控制按鈕的方向。



如果觸控板控制按鈕的方向與 MediaRemote 不符，請將 MediaRemote 傾斜 (30° 以上) 朝向您自己幾秒鐘的時間。

配對 MediaRemote

如果 MediaRemote 已充飽電，但仍無法與電腦正常搭配運作，則您應該對裝置進行配對。

- 關閉 MediaRemote (按下模式按鈕三秒鐘)。
- 按住左點選鍵和右點選鍵至少三秒鐘。
- 按一下左點選鍵。
- 按下觸控板上的模式按鈕。
- 狀態指示燈將閃爍，確認配對成功。

快速鍵

利用此電腦的快捷鍵或組合鍵可存取大部分的控制指令，例如：螢幕亮度和音量輸出。

若要使用快速鍵，請先按住 <Fn> 鍵，再按下組合鍵的另一按鍵。

快速鍵	圖示	功能	說明
<Fn> + <F3>		通訊鍵	啓用 / 停用電腦的通訊裝置 (裝置可能根據組態而有所不同)。
<Fn> + <F4>		睡眠	讓電腦進入睡眠模式。
<Fn> + <F5>		螢幕顯示切換	在螢幕及外接顯示器 (如有連接) 之間切換，或同時顯示。
<Fn> + <F6>		螢幕空白	關閉顯示螢幕背光，以節省電力。 按下任意鍵即可返回。

快速鍵	圖示	功能	說明
<Fn> + <F7>		觸控板切換鈕	開啓和關閉內建的觸控板。
<Fn> + <F8>		喇叭切換鈕	開啓或關閉喇叭。
<Fn> + <F9>		鍵盤背光	開啓和關閉鍵盤背光。
<Fn> + <▷>		調高亮度	調高螢幕亮度。
<Fn> + <◁>		調低亮度	調低螢幕亮度。
<Fn> + <△>		提高音量	提高音量。
<Fn> + <▽>		降低音量	降低音量。
<Fn> + <Home>		播放 / 暫停	播放或暫停選取的媒體檔。
<Fn> + <Pg Up>		停止	停止播放選取的媒體檔。
<Fn> + <Pg Dn>		上一個	返回上一個媒體檔。
<Fn> + <End>		下一個	跳到下一個媒體檔。


上蓋闔起的前視圖



#	圖示	項目	說明
1		通訊鍵	啓用 / 停用電腦的通訊裝置。(通訊裝置可能根據組態而有所不同。)
2	MULTIMEDIACARD SD xD PRO	多合一讀卡機	可支援 Secure Digital (SD)、MultiMediaCard (MMC)、Memory Stick (MS)、Memory Stick PRO (MS PRO)、xD-Picture Card (xD)。 **注意：**輕壓即可移除 / 安裝卡片。無論何時皆只能使用一張卡片。
3		觸控板拆卸卡榫	拿起觸控板，並將其移除。

繁體中文

左視圖

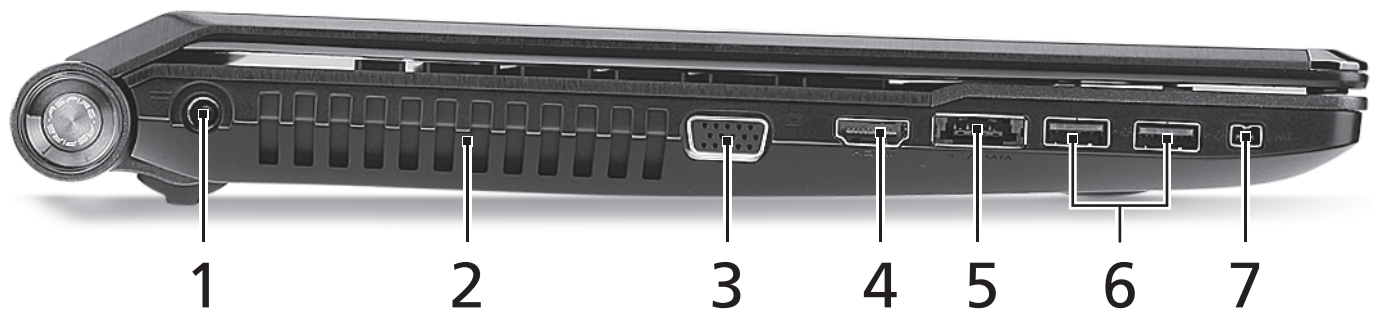


#	圖示	項目	說明
1	⎓	DC 輸入插孔	連接到 AC 變壓器。
2		散熱孔	可讓電腦在長時間使用後仍然能夠保持冷卻狀態。
3		外接顯示螢幕 (VGA) 連接埠	連接到顯示器裝置 (例如：外接式顯示器、LCD 投影機)。
4	HDMI	HDMI 連接埠	支援高清晰度數位視訊連線。
5	/e SATA	USB 2.0/e SATA 埠	連接 USB 2.0 或 eSATA 裝置。
6		USB 2.0/3.0 埠	連接到 USB 裝置。 USB 3.0 埠可利用其藍色接頭來識別。
7	1394	IEEE 1394 埠 (4-pin)	連接 IEEE 1394 裝置。

USB 3.0 資訊

- 支援 USB 關機充電，讓您在筆記型電腦關機時也能為支援的行動裝置充電。
- 使用 USB 3.0 (SuperSpeed USB) 規格。
- 未通過 USB 3.0 認證的裝置可能不相容。

右視圖

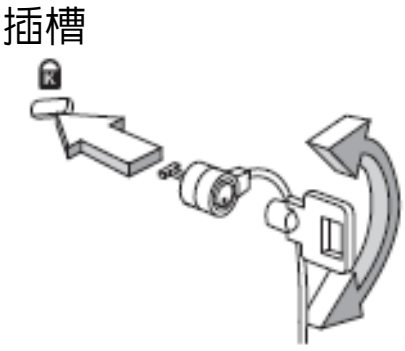

#	圖示	項目	說明
1		音訊輸入插孔	連接外接音訊輸入裝置的插孔 (例如：CD 音樂播放器、mp3 播放器)。
		麥克風輸入插孔	接受從外接麥克風所輸入的聲音。
	SPDIF	耳機 / 喇叭 / 音訊輸出插孔 (支援 S/PDIF)	連接外接音訊輸出裝置的插孔 (例如：喇叭、耳機)。
2		USB 2.0 埠	連接到 USB 2.0 裝置 (例如：USB 滑鼠、USB 網路攝影機)。
3		光碟機	內建式光碟機，可支援讀取 CD、DVD 或 Blu-ray 光碟 (僅適用於特定機型)。
4		光碟機退出按鈕 / 光碟讀取指示燈	將光碟從光碟機中退出，指示燈會在光碟機使用期間亮起。
5		緊急退出孔	可在電腦關機狀態下退出光碟機托盤。 **注意**：在電腦關機時將迴紋針插入緊急退出孔，即可退出光碟機托盤。
6		乙太網路 (RJ-45) 連接埠	連接到以 10/100/1000 為基礎的乙太網路。
7		Kensington 安全鎖插槽 	連接到與 Kensington 相容的電腦安全鎖。 **注意**：將電腦安全鎖電纜線繞著無法移動的物品打個圈；例如：桌子或鎖住的抽屜把手。再將鎖插入鎖孔中，並轉動鑰匙以便上鎖。此外，還有些無鑰匙安全鎖的型號可供使用者選擇。

底視圖



#	圖示	項目	說明
1		重低音	重低音音效輸出。
2		記憶體槽	用於安裝電腦的主記憶體。
		硬碟槽	用於安裝電腦的硬碟 (以螺絲鎖定)。
3		散熱孔	可讓電腦在長時間使用後仍然能夠保持冷卻狀態。
4		電池重設開關	滑動可連接內建電池。 **注意：** 1. 本電腦的電池為內嵌式，無法取出。 2. 若要完全中斷系統電源 (作用同取出電池)，請將電池重設開關推到中斷電池位置。開關進入這個位置時，電腦只有連接 AC 變壓器後才能運作。

環境

- 溫度：
  - 操作中：5°C 至 35°C
  - 非操作中：-20°C 至 65°C
- 溼度 (非冷凝狀態)：
  - 操作中：20% 至 80%
  - 非操作中：20% 至 80%

Aspire 笔记本电脑系列快速指南

Aspire 笔记本电脑系列快速指南
初版发行日期：2011 年 3 月

产品型号：____

产品序号：____

购买日期：____

购买地点：____

使用入门

感谢您选购 Acer 笔记本电脑，让它成为您行动运算生活的最得力助手。

用户指南

为帮助您设置和使用 Acer 笔记本电脑，我们为您设计了以下用户指南：

首先，请按照电脑所附带的**安装彩图**来安装电脑。

Aspire 系列普通用户指南包含了关于 Aspire 产品系列所有型号的有用信息。该手册包括键盘和音频的使用方法等基本内容。请注意，鉴于手册的性质，**普通用户指南**和下文中提到的 **AcerSystem User Guide** 偶尔也会提及本系列产品中部分型号专有的功能或特性，但您购买的型号不一定具有这些功能或特性。以上情况会以 “仅限部分型号” 等字样在文中注明。

这份**快速指南**向您介绍新电脑的基本特性和功能。要了解您的电脑如何能够帮助您更加具有效益详情，请参见 **AcerSystem User Guide**。本指南包含了诸如系统实用程序、数据恢复、扩展选项和疑难解答等信息。此外，它还包含了保修信息和笔记本电脑的一般规则和安全注意事项。我们也提供了 PDF 格式的用户指南并已预先安装在本电脑中供用户参考，請按下列步驟操作來查看該 PDF：

1 单击 **开始 > 所有程序 > AcerSystem**。

2 单击 **AcerSystem User Guide**。


注：查看 PDF 文件需要预先安装 Adobe Reader。如果您的电脑没有预先安装 Adobe Reader 单击 **AcerSystem User Guide** 后将会先启动 Adobe Reader 安装程序。依屏幕上指导完成安装程序。要获得如何使用 Adobe Reader 的指导，请使用**帮助和支持**菜单。

熟悉 Acer 笔记本电脑


当您按照安装彩图中的示例安装完电脑后，就让我们一起来熟悉您的 Acer 笔记本电脑吧。

简体中文

俯视图

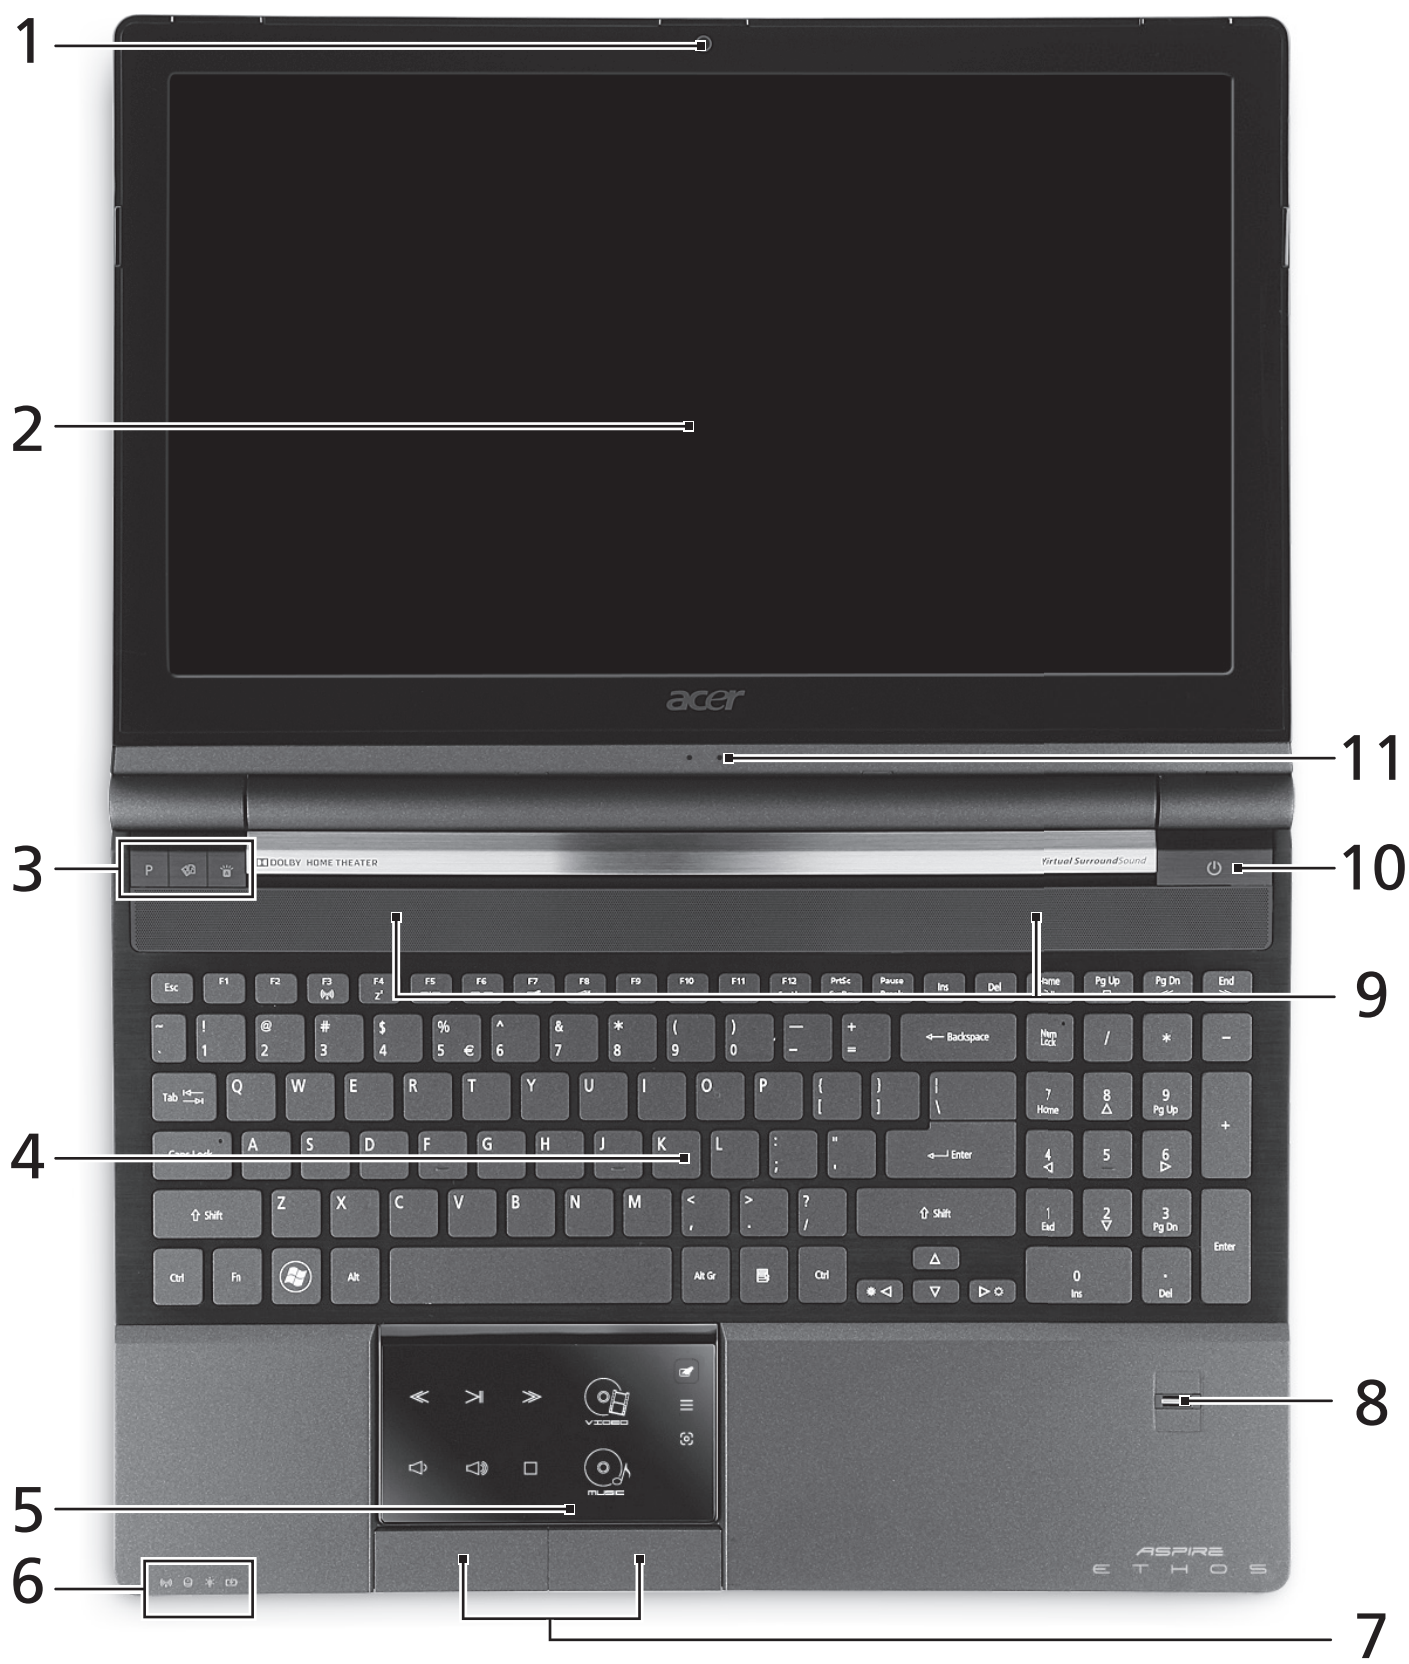

#	图标	项目	说明
1		Acer Crystal Eye 摄像头	用于视频通信的摄像头 (仅限部分型号)。

#	图标	项目	说明
2		显示屏	也称液晶显示屏 (Liquid-Crystal Display；LCD)，用于显示电脑的输出内容 (不同型号配置可能有所不同)。
3	P	P 键 /Acer PowerSmart 键	编程键 (不同型号配置可能有所不同)。/ 让电脑进入省电模式 (配置根据型号可能有所不同)。
		Arcade 键	启动 InstantOn Arcade 而不重启电脑。 在 Windows 中启动 clear.fi。
		键盘背光	打开或关闭键盘背光。
4		键盘	将数据输入到电脑中。
5 		Acer MediaRemote (带媒体控制台的可拆卸触控板)	这是一种对触觉敏感的指取设备，功能和电脑鼠标相同 *。 触觉敏感性控制器可以调节 Acer clear.fi、音量 (高低) 和媒体 (播放 / 暂停、上一个、下一个、停止)。 * 媒体控制台启用时不可使用触控板。
6[1]		通信键	启用 / 禁用电脑的通信设备 (不同型号配置中的通信设备可能有所不同)。
		硬盘指示灯	硬盘活动时，该指示灯亮。
		电池指示灯	显示目前电脑电池的状态。 **充电中：**电池充电时，指示灯亮橘色。 **完全充电：**处在 AC 模式时，指示灯亮蓝色。
		电源指示灯 [1]	显示电脑的电源状态。
7		单击按钮 (左和右)	左右按钮用于选择项目或显示菜单。
8		Acer Bio-Protection 指纹读取器	支持 Acer FingerNav 四向控制功能 (仅限部分型号)。
9		扬声器	提供立体声音频输出。
10		电源键	用于打开和关闭电脑电源。
11		麦克风	用于录音的内置麦克风。


1. 即使电脑外盖合上，也能看到前面板的状态指示灯。

简体中文

简体中文

Acer MediaRemote

可拆卸触控板具有媒体控制台的功能，可让您控制 Acer clear.fi 和 Windows Media Player。

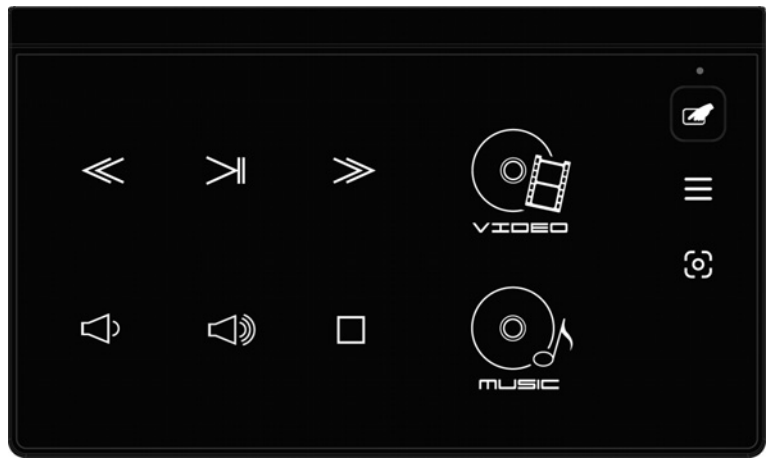



要拆卸触控板，先滑动触控板释放闩锁，然后将 MediaRemote 从触控板底座抬起。

重要提示：MediaRemote 使用磁体固定在触控板底座中。如果 MediaRemote 已从底座移除，请勿将其置于电脑上或电脑附近，否则会损坏内部组件。

将 MediaRemote 用作触控板



当 MediaRemote 处于触控板模式时，灰色方形区域可控制光标的移动。在其表面滑动手指可控制光标的移动，点按表面两下可进行选择操作。

准备使用 MediaRemote

在将 MediaRemote 用作可拆卸设备之前请确认电池已充满。MediaRemote 已与电脑配对。

状态灯

状态灯 (就在触控板模式按钮上方) 表示连接和电池状态。

灯光	描述
无灯	MediaRemote 已有 15 分钟未使用并处于睡眠模式。
蓝色	MediaRemote 已激活并与电脑连接。
闪蓝灯	MediaRemote 已激活并且未与电脑连接。
慢闪橙色	电池电量不足 (少于 40%)。
快闪橙色	电池电量严重不足 (少于 20%)。
充电中	电池充电时，指示灯亮橘色。
完全充电	指示灯亮蓝色。

触控板命令

触控板的功能不尽相同，取决于当前的设置。

图标	项目	描述
	触控板模式	更改触控板表面的功能： 按一次可激活 clear.fi 快捷方式。再按一次可激活媒体控制台。按住可开启或关闭 MediaRemote。

注：当 MediaRemote 触控板表面被激活时，触控板模式键将亮起。

clear.fi 快捷方式

如果 clear.fi 快捷方式已激活，您可以轻松打开 clear.fi. 的媒体组件，而触控板的空白区域仍可用作定位设备。

图标	项目	描述
	选择	按下可在 clear.fi 组件之间切换：照片、视频和音乐。
	主菜单	打开 clear.fi 中的主菜单。
VIDEO	视频	打开 clear.fi 的视频组件。
MUSIC	音乐	打开 clear.fi 的音乐组件。

媒体控制台

再次按下触控板模式按钮可激活媒体控制台。

注：如果在使用 clear.fi 时插入文件，媒体控制台将自动开启。按触摸板模式按钮时它将关闭。

图标	项目	描述
	上一个	返回上一个媒体文件。
	播放 / 暂停	播放或暂停选定的媒体文件。
	下一个	跳至下一个媒体文件。

图标	项目	描述
	降低音量	降低媒体播放音量。
	调高音量	调高媒体播放音量。
	停止	停止播放所选的媒体文件。

G- 传感器



当 MediaRemote 被拆卸后，您可从常规的横向进行旋转，并以纵向模式使用触控板。
内置 G- 传感器会改变触控板控制器的方向。

如果触控板控制器与 MediaRemote 的方向不相符，将 MediaRemote 向您一侧倾斜 (至少 30°) 数秒钟。

对 MediaRemote 配对

如果 MediaRemote 已充满电但无法与您的电脑配合工作，应将两台设备进行配对。

- 关闭 MediaRemote (按住模式按钮三秒钟)。
- 按住左右点击按钮至少三秒钟。
- 按一下左按钮。
- 按下触控板上的模式按钮。
- 状态灯将闪烁以确认配对成功。

热键

本款电脑提供热键或组合键来实现许多操控，例如：调节屏幕亮度以及音量输出。

要激活热键，先按住 <Fn> 键，然后再按热键组合中的另一个键。

热键	图标	功能	描述
<Fn> + <F3>		通信键	启用 / 禁用电脑的通信设备 (不同配置的设备可能有所不同)。
<Fn> + <F4>		睡眠	让电脑进入睡眠模式。
<Fn> + <F5>		显示器切换	可以在以下三种显示方式间切换：只使用显示屏、只使用已连接的外部显示器、同时使用显示屏和外部显示器。
<Fn> + <F6>		屏幕空白	关闭显示屏背光以节省电量。按任意键将恢复正常显示。


热键	图标	功能	描述
<Fn> + <F7>		触控板切换	打开或关闭内置触控板。
<Fn> + <F8>		扬声器切换	打开或关闭扬声器。
<Fn> + <F9>		键盘背景灯	开启或关闭键盘背光。
<Fn> + <▷>		调高亮度	调高屏幕亮度。
<Fn> + <◁>		调低亮度	调低屏幕亮度。
<Fn> + <△>		调高音量	调高扬声器音量。
<Fn> + <▽>		调低音量	调低扬声器音量。
<Fn> + <Home>		播放 / 暂停	播放或暂停选定的媒体文件。
<Fn> + <Pg Up>		停止	停止播放选定的媒体文件。
<Fn> + <Pg Dn>		上一个	返回上一个媒体文件。
<Fn> + <End>		下一个	跳至下一个媒体文件。

前视图



#	图标	项目	描述
1		通信键	启用 / 禁用电脑的通信设备。（通信设备根据配置可能有所不同。）
2		多合一读卡器	可支持安全数码卡 (SD)、多媒体卡 (MMC)、记忆棒 (MS)、 PRO 记忆棒 (MS PRO) 及 xD-Picture 卡 (xD)。 **注：**轻推取下 / 安装卡。任何时候，仅支持读取一张卡。
3		触控板释放闩锁	抬起并移出触控板。

左视图

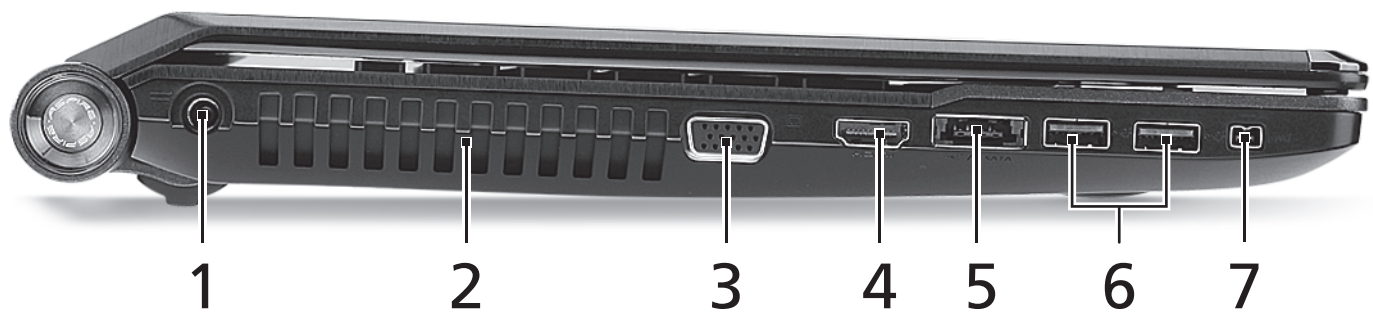


#	图标	项目	描述
1		直流电源输入插孔	连接 AC 适配器。
2		通风槽	可使电脑在长时间使用后仍保持低温。
3		外部显示器 (VGA) 端口	连接显示设备 (例如：外接显示器、LCD 投影机)。
4	HDMI	HDMI 端口	支持高清数字视频连接。
5	/e SATA	USB 2.0/e SATA 端口	连接 USB 2.0 或 eSATA 设备。
6		USB 2.0/3.0 端口	连接到 USB 装置。 USB 3.0 端口可从其蓝色接口加以识别。
7	1394	4 针 IEEE 1394 端口	连接 IEEE 1394 设备。

有关 USB 3.0 的信息

- 支持电源关闭式 USB 充电，可让您在笔记本电脑关闭时，对支持的移动设备进行充电。
- 符合 USB 3.0 (SuperSpeed USB) 技术规范。
- 没有 USB 3.0 认证的设备可能不兼容。

右视图

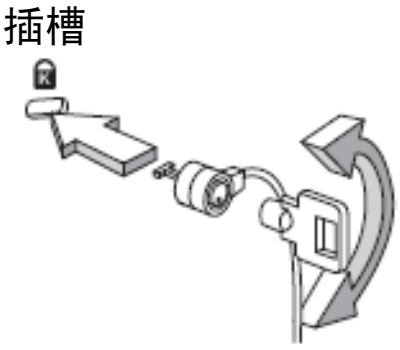

#	图标	项目	描述
1		音频输入接口	连接音频输入设备 (例如：音乐 CD 播放机、mp3 播放机)。
		麦克风输入插孔	连接外接麦克风。
	SPDIF	支持 S/PDIF 的耳机 / 扬声器 / 音频输出插孔	连接音频输出设备 (例如：扬声器、耳机)。
2		USB 2.0 端口	连接 USB 2.0 装置 (例如：USB 鼠标、USB 相机)。
3		光驱	内置光驱；可接受 CD、 DVD 或蓝光光盘 (仅限部分型号)。
4		光驱弹出按钮 / 光驱访问指示灯	从光驱弹出光盘，在光驱激活时灯亮起。
5		紧急弹出孔	当电脑关闭时，可弹出光驱托盘。 **注**：如果电脑关闭，将回形针插入紧急弹出孔可使光驱弹出。
6		以太网络 (RJ-45) 端口	连接 10/100/1000 以太网。
7		Kensington 安全锁插槽 	连接 Kensington 兼容电脑安全锁。 **注**：您可以将电脑锁链与不可移动的物体相连，例如：桌子或上锁的抽屉手柄。将锁插入锁孔中然后旋转钥匙便可上锁，您也可以选购不带安全锁的型号。

底视图



#	图标	项目	描述
1		重低音	用于重低音效果输出。
2		内存槽	安装电脑主内存的位置。
		硬盘槽	安装电脑硬盘的位置 (用螺丝紧固)。
3		通风槽	可使电脑在长时间使用后仍保持低温。
4		电池重启开关	滑动可连接内置电池。 **注释：** 1. 您电脑的电池为嵌入式且无法移除。 2. 要完全关闭系统 (等同于移除电池)，滑动电池重启开关可断开与电池的连接。在此位置，您的电脑仅在连接 AC 适配器时才能工作。

环境

- 温度：
  - 操作时：5°C 到 35°C
  - 不操作时：-20°C 至 65°C
- 湿度 (非冷凝)：
  - 操作时：20% 到 80%
  - 不操作时：20% 到 80%

Panduan Cepat Seri Notebook Aspire

Panduan Cepat Seri Notebook Aspire
Edisi Pertama: 03/2011

Nomor model: ___________________________________

Nomor seri: ____________________________________

Tanggal pembelian: ______________________________

Alamat pembelian: ______________________________

Informasi penting

Terima kasih telah memilih notebook Acer untuk memenuhi kebutuhan Anda atas komputer mobile.

Panduan Anda

Untuk membantu Anda menggunakan notebook Acer, kami menyediakan kumpulan panduan sebagai berikut:

Pertama-tama, **lembar petunjuk penyiapan** ini membantu Anda mulai melakukan setup atau penyiapan komputer Anda.

Buku **Panduan Pengguna Generik Seri Aspire** berisi informasi berguna yang berlaku untuk semua model dalam seri produk Aspire. Panduan ini mencakup topik-topik dasar seperti menggunakan keyboard dan, audio, dsb. Mohon dimengerti bahwa karena sifatnya, baik **Panduan Pengguna Generik** maupun **AcerSystem User Guide** yang disebutkan di bawah ini kadang-kadang mengacu pada fungsi-fungsi atau fitur-fitur yang hanya terdapat dalam model-model tertentu dalam seri ini, tetapi tidak terdapat dalam model yang telah Anda beli. Dalam panduan ini, kasus-kasus seperti itu ditandai dengan kalimat seperti "hanya untuk model-model tertentu".

Panduan cepat akan menjelaskan fitur dan fungsi dasar komputer baru Anda. Untuk informasi lebih lanjut tentang cara komputer ini membantu Anda agar lebih produktif, lihat **AcerSystem User Guide**. Buku Petunjuk ini berisi informasi rinci tentang topik, seperti utilitas sistem, pemulihan data, berbagai pilihan, dan cara mengatasi masalah. Buku Petunjuk ini juga berisi informasi jaminan serta peraturan umum dan informasi keselamatan untuk notebook Anda. Tersedia dalam PDF (Portable Document Format) dan diberikan sebagai kelengkapan notebook Anda. Ikuti langkah-langkah berikut ini untuk mengaksesnya:

1 Klik **Start** > **All Programs** > **AcerSystem**.


2 Klik **AcerSystem User Guide**.

Catatan: Adobe Reader diperlukan untuk melihat file tersebut. Jika Adobe Reader belum diinstal dalam komputer Anda, klik **AcerSystem User Guide** untuk terlebih dulu menjalankan program konfigurasi Adobe Reader. Untuk menyelesaikan penginstalan, ikuti petunjuk pada layar. Untuk petunjuk tentang cara menggunakan Adobe Reader, akses menu **Help dan Support**.

Tur notebook Acer Anda

Setelah mempersiapkan komputer seperti pada gambar dalam lembar petunjuk penyiapan, kami akan menunjukkan bagian-bagian notebook Acer baru Anda.

Tampak atas

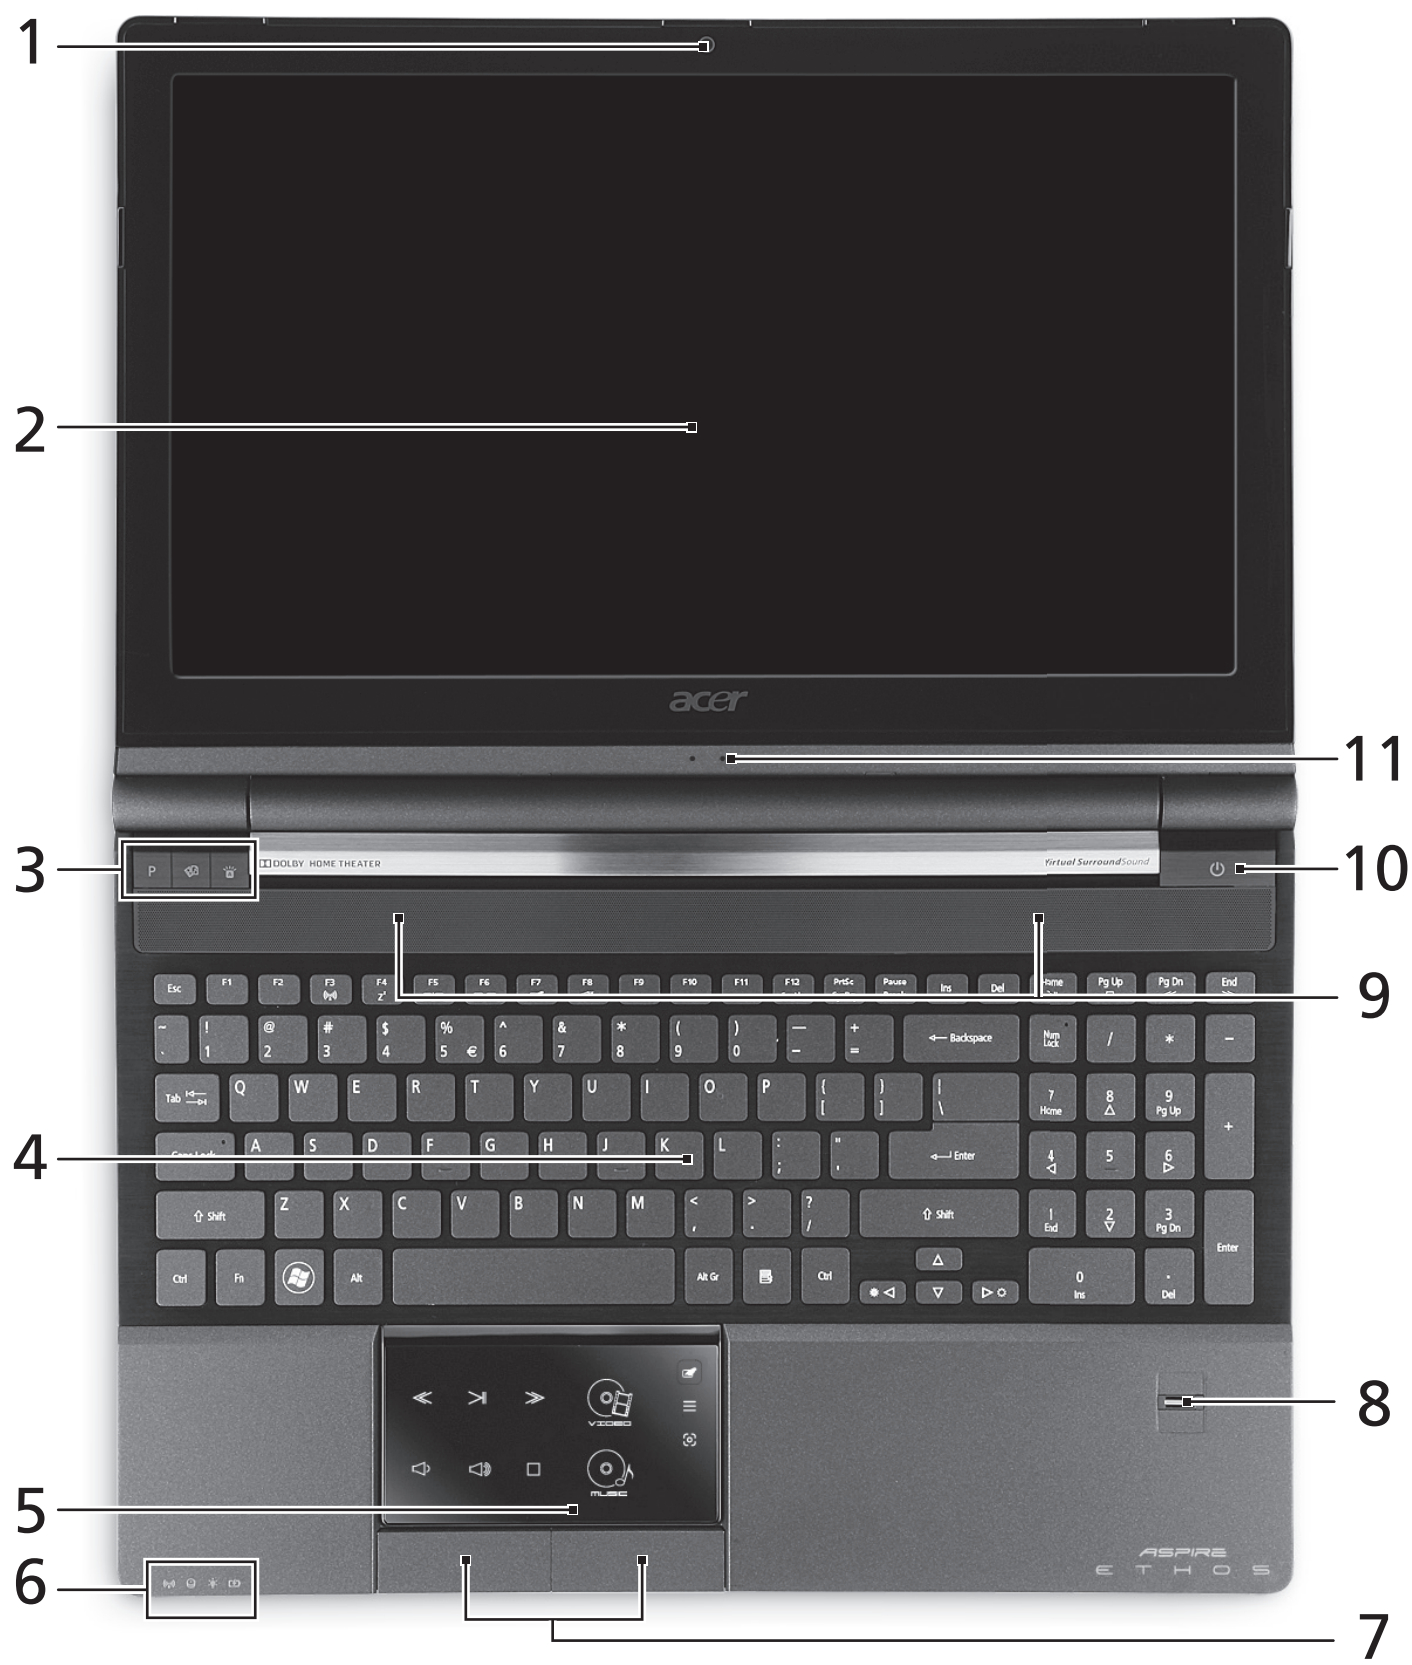

#	Ikon	Item	Keterangan
1		Webcam Acer Crystal Eye	Kamera web untuk komunikasi video (hanya untuk model tertentu).

#	Ikon	Item	Keterangan
2		Layar tampilan	Disebut juga sebagai LCD (Liquid-Crystal Display), akan menampilkan output komputer (konfigurasi mungkin berbeda tergantung model).
3	P	Tombol P/Tombol Acer PowerSmart	Tombol yang dapat diprogram (konfigurasi mungkin berbeda-beda bergantung model). /Memasukkan komputer Anda ke mode hemat daya (konfigurasi mungkin berbeda tergantung model)
		Tombol Arcade	Memulai InstantOn Arcade tanpa melakukan booting. Memulai clear.fi di Windows.
		Lampu latar keyboard	Untuk menghidupkan dan mematikan lampu latar keyboard.
4		Keyboard	Untuk memasukkan data ke komputer.
5		Acer MediaRemote (panel sentuh yang dapat dilepas dengan konsol media)	Perangkat penunjuk sensitif sentuhan yang berfungsi seperti mouse komputer*. Kontrol yang sensitif sentuhan untuk Acer clear.fi, volume (naik, turun) dan media (putar/jeda, sebelumnya, berikutnya, berhenti). * Tombol sentuh menjadi tidak aktif bila konsol media aktif.
6[1]		Tombol komunikasi	Mengaktifkan/menonaktifkan perangkat komunikasi komputer (perangkat komunikasi mungkin berbeda-beda menurut konfigurasi).
		Indikator HDD	Menunjukkan bila hard disk drive aktif.
		Indikator baterai	Menunjukkan status baterai komputer. **Mengisi daya:** Lampu akan menyala kuning kecokelatan bila daya baterai sedang diisi. **Daya terisi penuh:** Lampu menyala biru bila dalam mode AC.
		Indikator daya[1]	Menunjukkan status daya komputer.
7		Tombol klik (kiri dan kanan)	Tombol kiri dan kanan memilih item atau menu tampilan.
8		Pembaca sidik jari Acer Bio-Protection	Mendukung fungsi kontrol 4 arah Acer FingerNav (hanya untuk model-model tertentu).
9		Pengeras suara	Menghasilkan output audio stereo.

#	Ikon	Item	Keterangan
10		Tombol daya	Menghidupkan/mematikan komputer.
11		Mikrofon	Mikrofon internal untuk perekaman suara.

1. Indikator panel depan akan terlihat meskipun penutup komputer dalam keadaan tertutup.

Acer MediaRemote

Panel sentuh yang dapat dilepas dilengkapi konsol media yang memungkinkan Anda mengontrol Acer clear.fi dan Windows Media Player.



Untuk melepas panel sentuh, geser kunci pelepas panel sentuh dan angkat MediaRemote dari dudukan panel sentuh.



Penting: The MediaRemote menggunakan magnet untuk menahannya di dudukan panel sentuh. Jika MediaRemote sudah dilepas dari dudukan, jangan letakkan MediaRemote di atas atau di dekat komputer, di mana MediaRemote dapat merusak komponen internal.

Menggunakan MediaRemote sebagai panel sentuh

Ketika MediaRemote dalam mode panel sentuh, area yang ditunjukkan dengan kotak persegi abu-abu mengontrol gerakan kursor. Geser jari Anda di seluruh permukaan ini untuk mengontrol gerakan kursor dan sentuh permukaannya dua kali untuk membuat pilihan.



Menyiapkan MediaRemote untuk digunakan

Sebelum menggunakan MediaRemote sebagai perangkat yang dapat dilepas, pastikan baterai terisi penuh. MediaRemote sudah dipasangkan dengan komputer Anda.

Lampu status

Lampu status (tepat di atas tombol Mode Panel Sentuh) menunjukkan status sambungan dan baterai.

Menyala	Keterangan
Tidak ada cahaya:	MediaRemote sudah tidak digunakan selama 15 menit dan berada dalam mode tidur.
Biru	MediaRemote aktif dan dipasang ke komputer.
Berkedip biru	MediaRemote aktif dan tidak dipasang ke komputer.
Berkedip oranye pelan	Daya baterai lemah (kurang dari 40%).
Berkedip oranye cepat	Daya baterai sangat lemah (kurang dari 20%).
Mengisi daya	Lampu akan menyala kuning kecokelatan bila daya baterai sedang diisi.
Daya terisi penuh	Lampu menyala biru.

Perintah panel sentuh

Fungsi panel sentuh bervariasi, bergantung pada setelan aktif.

Ikon	Item	Keterangan
	Mode panel sentuh	Ubah fungsi permukaan panel sentuh: Tekan sekali untuk mengaktifkan pintasan clear.fi. Tekan lagi untuk mengaktifkan konsol media. Tekan dan tahan untuk mengaktifkan atau menonaktifkan MediaRemote.

Catatan: Tombol mode Panel Sentuh menyala apabila permukaan panel sentuh MediaRemote aktif.

Pintasan clear.fi

Jika pintasan clear.fi aktif, Anda dapat membuka bagian media clear.fi dengan mudah. Area kosong panel sentuh masih dapat digunakan sebagai perangkat penunjuk.

Ikon	Item	Keterangan
	Pilih	Tekan untuk mengganti antara fungsi-fungsi clear.fi: Foto, Video dan Musik.

Bahasa Indonesia

Ikon	Item	Keterangan
	Menu utama	Membuka menu utama dalam clear.fi.
	Video	Membuka bagian Video clear.fi.
	Musik	Membuka bagian Musik clear.fi.

Konsol media

Tekan tombol Mode Panel Sentuh lagi untuk mengaktifkan konsol media.

Catatan: Jika Anda memutar file ketika menggunakan clear.fi, konsol media akan aktif secara otomatis. Konsol media akan menjadi nonaktif ketika Anda menekan tombol mode panel sentuh.

Ikon	Item	Keterangan
	Sebelumnya	Kembali ke file media sebelumnya.
	Putar/Jeda	Memutar atau menjeda file media yang dipilih.
	Berikutnya	Lompat ke file media berikutnya.
	Mengurangi volume	Mengurangi volume pemutaran media.
	Menaikkan volume	Menaikkan volume pemutaran media.
	Berhenti	Menghentikan pemutaran file media yang dipilih.

Sensor-G



Ketika MediaRemote dilepas, Anda dapat memutarnya dari orientasi lanskap biasa dan menggunakan panel sentuh dalam mode potret.
Sensor-G internal akan mengubah orientasi kontrol panel sentuh.

Jika kontrol panel sentuh tidak sesuai dengan orientasi MediaRemote, miringkan MediaRemote ke arah Anda (setidaknya 30°) selama beberapa detik.

Memasangkan MediaRemote

Jika MediaRemote terisi penuh tapi tidak berfungsi dengan benar dengan komputer Anda, Anda harus memasangkan kedua perangkat tersebut.

- Matikan MediaRemote (tekan tombol mode selama tiga detik). 
- Tekan dan tahan tombol klik kiri dan kanan setidaknya selama tiga detik.
- Tekan kunci tombol klik kiri sekali.
- Tekan tombol mode pada panel sentuh.
- Lampu status akan berkedip untuk mengonfirmasi bahwa pemasangan tersebut berhasil.

Tombol pintas

Komputer ini menggunakan tombol pintas atau kombinasi tombol untuk mengakses sebagian besar kontrol komputer, misalnya kecerahan layar dan output volume suara.

Untuk mengaktifkan tombol pintas, tekan dan tahan tombol <Fn> sebelum menekan tombol lain pada kombinasi tombol pintas.

Tombol pintas	Ikon	Fungsi	Keterangan
<Fn> + <F3>		Tombol komunikasi	Mengaktifkan/menonaktifkan perangkat komunikasi komputer (perangkat mungkin berbeda-beda menurut konfigurasi).
<Fn> + <F4>		Tidur	Memasukkan komputer ke mode Tidur.
<Fn> + <F5>		Tombol layar	Mengalihkan output tampilan antara layar tampilan, monitor eksternal (jika dipasang), dan keduanya.
<Fn> + <F6>		Layar kosong	Menonaktifkan cahaya latar layar tampilan untuk menghemat daya. Tekan tombol apa saja untuk kembali.
<Fn> + <F7>		Tombol panel sentuh	Mengaktifkan dan menonaktifkan panel sentuh internal.
<Fn> + <F8>		Tombol pengeras suara	Mengaktifkan atau menonaktifkan pengeras suara.
<Fn> + <F9>		Lampu latar keyboard	Menghidupkan dan mematikan lampu latar keyboard.
<Fn> + <▷>		Kecerahan meningkat	Meningkatkan kecerahan layar.


Tombol pintas	Ikon	Fungsi	Keterangan
<Fn> + <◁>		Kecerahan berkurang	Mengurangi kecerahan layar.
<Fn> + <△>		Volume naik	Menaikkan volume.
<Fn> + <▽>		Volume turun	Mengurangi volume.
<Fn> + <Home>		Putar/Jeda	Memutar atau menjeda file media yang dipilih.
<Fn> + <Pg Up>		Berhenti	Menghentikan pemutaran file media yang dipilih.
<Fn> + <Pg Dn>		Sebelumnya	Kembali ke file media sebelumnya.
<Fn> + <End>		Berikutnya	Lompat ke file media berikutnya.

Tampak depan tertutup



#	Ikon	Item	Keterangan
1		Tombol komunikasi	Mengaktifkan/menonaktifkan perangkat komunikasi komputer. (Perangkat komunikasi mungkin berbeda-beda berdasarkan konfigurasinya.)
2		Pembaca kartu Multi-in-1	Menerima Secure Digital (SD), MultiMediaCard (MMC), Memory Stick (MS), Memory Stick PRO (MS PRO), xD-Picture Card (xD). **Catatan:** Tekan untuk melepas/memasang kartu. Hanya satu kartu yang bisa beroperasi saat Anda menggunakannya.
3		Kunci pelepas panel sentuh	Mengangkat panel sentuh dan memungkinkannya untuk dilepas.

Tampak kiri

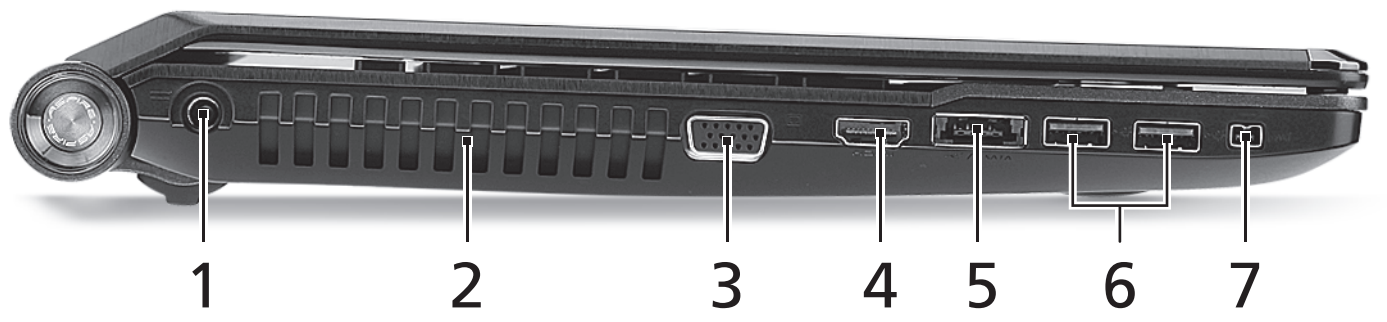



#	Ikon	Item	Keterangan
1		Jack DC-in	Menghubungkan ke Adaptor AC.
2		Slot ventilasi	Membuat komputer tetap dingin, bahkan setelah pemakaian yang lama.
3		Port tampilan (VGA) eksternal	Menyambungkan perangkat tampilan (mis., monitor eksternal, proyektor LCD).
4	HDMI	Port HDMI	Mendukung koneksi video digital definisi tinggi.
5	/e SATA	Port USB 2.0/e SATA	Menyambung ke perangkat USB 2.0 atau eSATA.
6		Port USB 2.0/3.0	Menyambungkan ke perangkat USB. Port 3.0 USB dapat dibedakan dengan konektor birunya.
7	1394	Port IEEE 1394 4 pin	Menghubungkan ke perangkat IEEE 1394.

Informasi mengenai USB 3.0

- Mendukung pengisian USB dengan daya mati, dengan demikian Anda dapat mengisi perangkat bergerak yang didukung ketika notebook dimatikan.
- Ditentukan oleh spesifikasi USB 3.0 (SuperSpeed USB).
- Perangkat tanpa sertifikasi USB 3.0 mungkin tidak kompatibel.

Tampak kanan

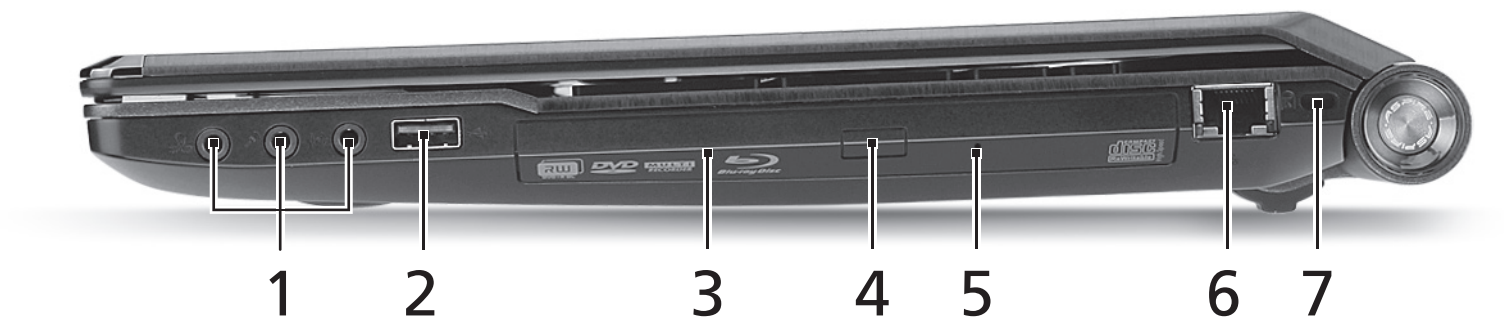
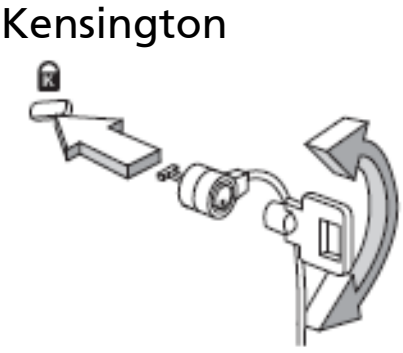
#	Ikon	Item	Keterangan
1		Jack Line-in	Menerima perangkat line-in audio (misalnya pemutar CD audio, pemutar mp3).
		Jack mikrofon-in	Menerima input dari mikrofon eksternal.
	SPDIF	Jack headphone/ pengeras suara/ line-out dengan dukungan S/PDIF	Menyambungkan ke perangkat line-out audio (mis. pengeras suara, headphone).
2		Port USB 2.0	Menghubungkan ke perangkat USB 2.0 (misalnya, mouse USB, kamera USB).
3		Drive optik	Drive optik internal; menerima disk CD, DVD atau Blu-ray (hanya untuk model tertentu).
4		Tombol pengeluaran drive optik/indikator akses disk optik	Mengeluarkan disk optik dari drive dan menyala ketika drive optik aktif.
5		Lubang pengeluaran darurat	Mengeluarkan nampan drive optik saat komputer mati. **Catatan:** Masukkan klip kertas ke lubang pengeluaran darurat untuk mengeluarkan nampan drive optik bila komputer mati.
6		Port ethernet (RJ-45)	Menyambungkan ke jaringan berbasis Ethernet 10/100/1000.
7		Slot kunci Kensington 	Menyambungkan ke kunci keamanan komputer yang kompatibel dengan kunci Kensington. **Catatan:** Lilitkan kabel kunci keamanan komputer ke benda sekitar yang tidak dapat bergerak, misalnya, meja atau gagang laci yang terkunci. Masukkan kunci ke dalam lubang, kemudian putar kunci untuk menguncinya. Juga tersedia beberapa model tanpa kunci.

Tampak bawah



#	Ikon	Item	Keterangan
1		Subwoofer	Mengeluarkan output bunyi dengan frekuensi rendah.
2		Kompartemen memori	Untuk memasang memori utama komputer.
		Tempat hard disk	Untuk memasang hard disk komputer (dipasang dengan sekrup).
3		Slot ventilasi	Membuat komputer tetap dingin, bahkan setelah pemakaian yang lama.
4		Tombol reset baterai	Geser untuk menyambungkan baterai internal. **Catatan:** 1. Baterai komputer Anda tertanam dan tidak dapat dilepas. 2. Untuk benar-benar mematikan sistem (sama dengan melepas baterai), geser tombol reset baterai ke posisi baterai terputus. Dalam posisi ini, komputer Anda hanya akan berfungsi jika adaptor AC dihubungkan.

Lingkungan

- Suhu:
  - Beroperasi: 5°C hingga 35°C
  - Tidak beroperasi: -20°C hingga 65°C
- Kelembaban (non-kondensasi):
  - Beroperasi: 20% hingga 80%
  - Tidak beroperasi: 20% hingga 80%

คู่มือฉบับย่อโน้ตบุ๊ก Aspire ซีรี่ส์

คู่มือฉบับย่อโน้ตบุ๊ก Aspire ซีรี่ส์
ต้นฉบับ: 03/2011

หมายเลขรุ่น: ____

ซีเรียลนัมเบอร์: ____

วันที่ซื้อ: ____

สถานที่ซื้อ: ____

สิ่งสำคัญอันดับแรก

ขอขอบคุณที่คุณเลือกโน้ตบุ๊กจาก Acer เพื่อรองรับการใช้งานแบบพกพาของคุณ

คู่มือสำหรับคุณ

เพื่อช่วยสอนการใช้โน้ตบุ๊ก Acer เราจึงได้จัดทำคู่มือชุดนี้ขึ้น

อันดับแรกคือ **โปสเตอร์การตั้งค่า** ที่จะช่วยในการเริ่มใช้คอมพิวเตอร์ของคุณ
คู่มือผู้ใช้ทั่วไปสำหรับโน้ตบุ๊กรุ่น Aspire ประกอบไปด้วยข้อมูลที่เป็นประโยชน์สำหรับผลิตภัณฑ์ตระกูล Aspire ทุกรุ่น โดยระบุรายการทำงานเบื้องต้นต่าง ๆ เช่น การใช้คีย์บอร์ด ระบบเสียง ฯลฯ เนื่องจากเป็นการจัดทำคู่มือแบบครอบคลุมรวม **คู่มือผู้ใช้ทั่วไป** และ **AcerSystem User Guide** ซึ่งจะกล่าวถึงต่อไปนี้อาจมีฟังก์ชั่นหรือคุณสมบัติต่าง ๆ ที่มีอยู่เฉพาะในผลิตภัณฑ์บางรุ่นเท่านั้น ซึ่งอาจไม่รวมถึงผลิตภัณฑ์รุ่นที่คุณจัดซื้อ กรณีเช่นนี้จะมีแจ้งให้ทราบโดยระบุเป็นข้อความต่าง ๆ เช่น “เฉพาะบางรุ่นเท่านั้น”

คู่มืออย่างย่อ เป็นข้อมูลคุณสมบัติและฟังก์ชั่นเบื้องต้นในคอมพิวเตอร์เครื่องใหม่ของคุณ สอบถามข้อมูลการใช้งานคอมพิวเตอร์เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดได้จาก **AcerSystem User Guide** คู่มือชุดนี้ประกอบไปด้วยข้อมูลโดยละเอียดในเรื่องต่าง ๆ เช่น ยูทิลิตี้ การเรียกคืนข้อมูล การติดตั้งส่วนประกอบเพิ่มเติมและการแก้ไขปัญหา นอกจากนี้ยังมีข้อมูลการรับประกัน หลักเกณฑ์ทั่วไปและข้อมูลด้านความปลอดภัยสำหรับโน้ตบุ๊กของคุณ แฟ้มข้อมูลจัดทำเป็นไฟล์ Portable Document Format (PDF) ซึ่งติดตั้งสำเร็จในโน้ตบุ๊กของคุณ เรียกค้นได้โดยทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

1 คลิกที่  **Start** > **All Programs** > **AcerSystem**

2 คลิกที่ **AcerSystem User Guide**




หมายเหตุ: คุณต้องมี Adobe Reader เพื่อเปิดดูไฟล์ ในกรณีที่ไม่ได้ติดตั้ง Adobe Reader ไว้ในคอมพิวเตอร์ กรุณาคลิกที่ **AcerSystem User Guide** จากนั้นโปรแกรมติดตั้ง Adobe Reader จะเปิดขึ้น ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อดำเนินการติดตั้งให้เสร็จสิ้น ดูคำแนะนำในการใช้ Adobe Reader ได้จากเมนู **Help and Support**

แนะนำเกี่ยวกับโน้ตบุ๊ค Acer ของคุณ

หลังจากติดตั้งคอมพิวเตอร์ตามภาพในโปสเตอร์การติดตั้ง ต่อไปนี้เป็นวิธีการใช้งานโน้ตบุ๊ก Acer ใหม่ของคุณ

มุมมองด้านบน

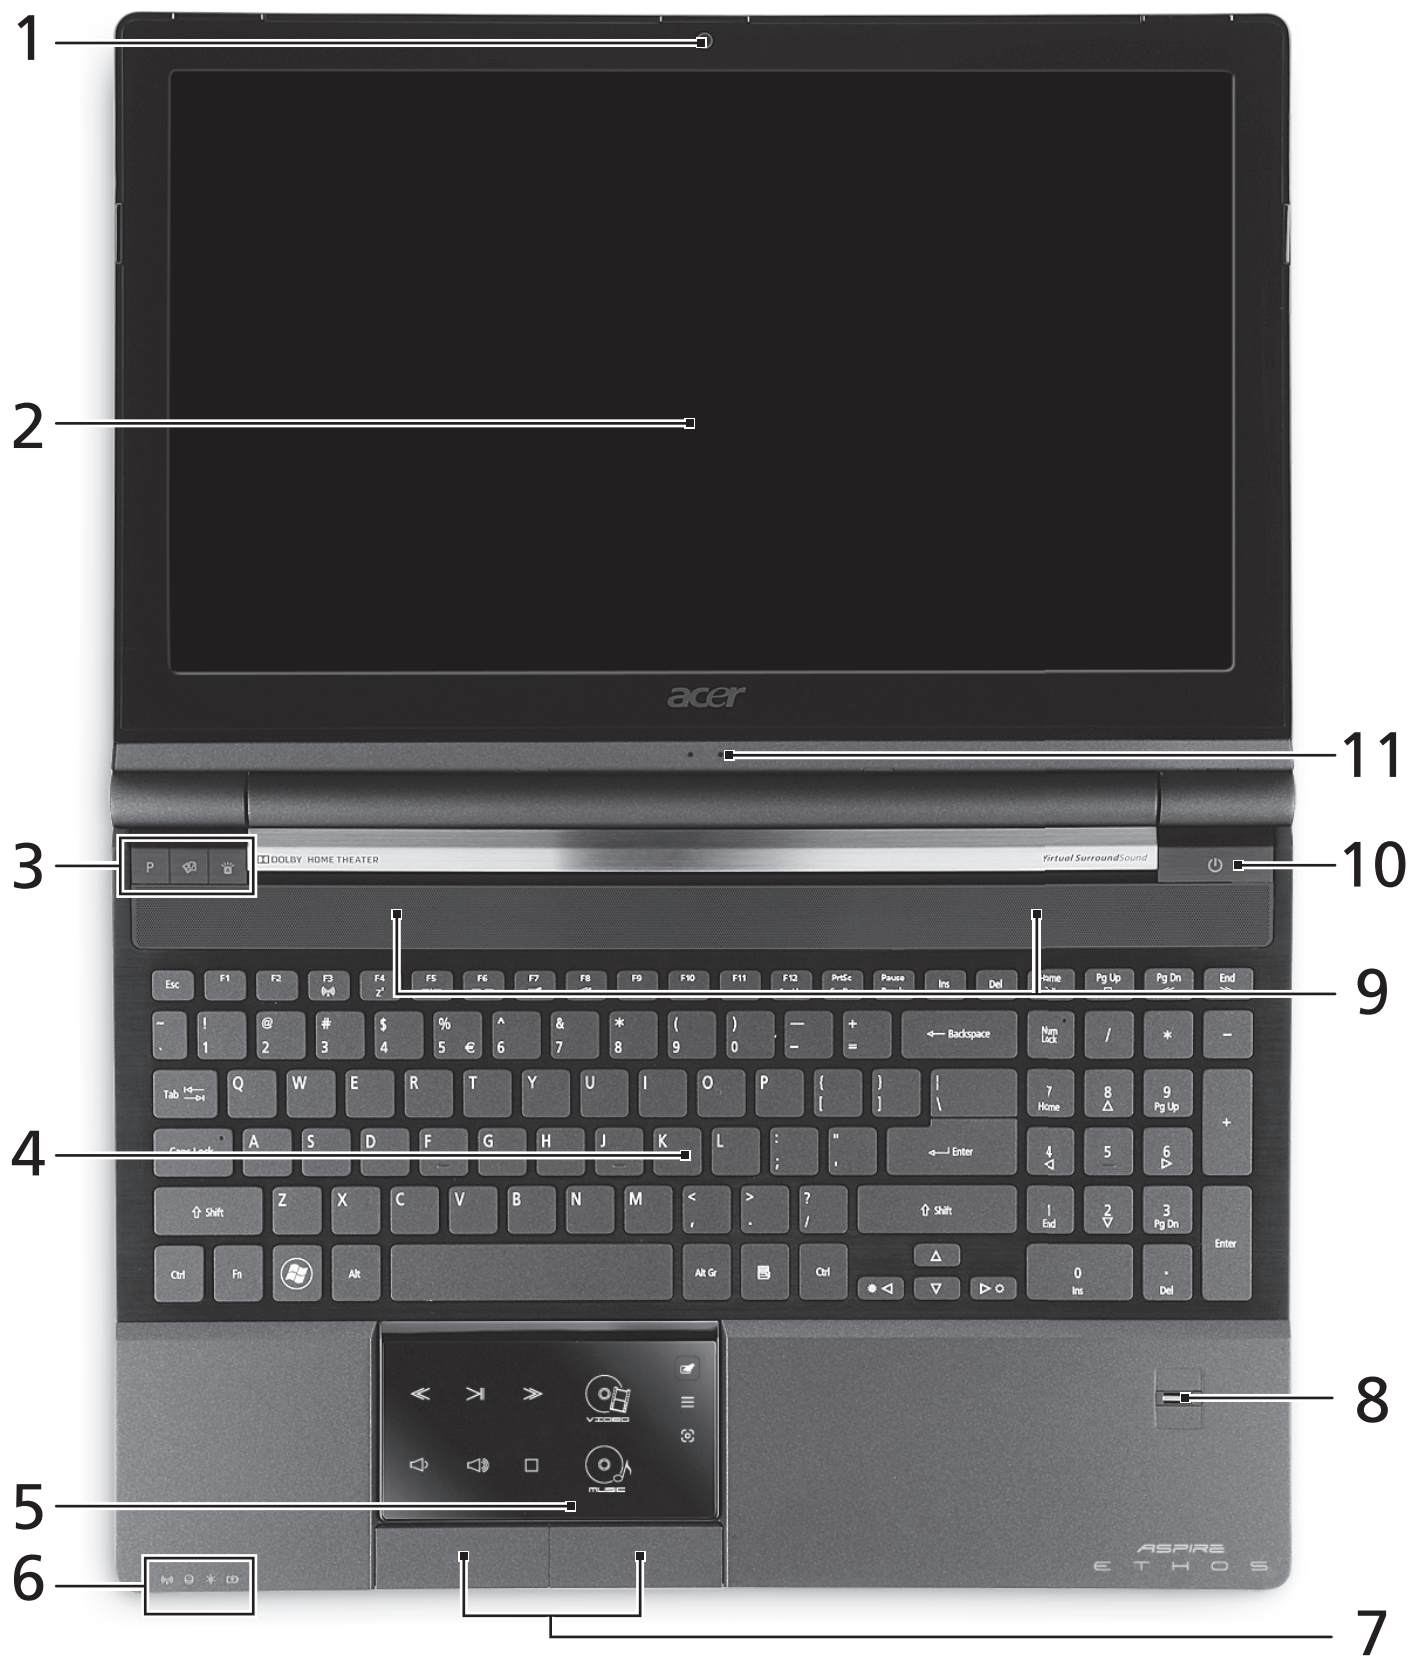

#	ไอคอน	รายการ	คำอธิบาย
1		เว็บแคม Acer Crystal Eye	กล้องเว็บแคมสำหรับการสื่อสารผ่านทางวิดีโอ (เฉพาะบางรุ่นเท่านั้น)

#	ไอคอน	รายการ	คำอธิบาย
2		จอแสดงผล	หรือที่เรียกว่า Liquid-Crystal Display (LCD) ซึ่งใช้แสดงข้อมูลต่าง ๆ ของคอมพิวเตอร์ (ส่วนประกอบอาจแตกต่างกันไปตามรุ่น)
3	P	ปุ่ม P / ปุ่ม Acer PowerSmart	ปุ่มแบบกำหนดการทำงานเองได้ (ส่วนประกอบอาจแตกต่างกันไปตามรุ่น) / สั่งการคอมพิวเตอร์เข้าสู่โหมดประหยัดพลังงาน (การกำหนดค่าอาจแตกต่างกันไปในแต่ละรุ่น)
		ปุ่ม Arcade	เริ่มใช้ InstantOn Arcade โดยไม่บู๊ต เริ่ม clear.fi ใน Windows
		ไฟส่องคีย์บอร์ด	เปิดหรือปิดไฟส่องคีย์บอร์ด
4		คีย์บอร์ด	เพื่อป้อนข้อมูลเข้าสู่คอมพิวเตอร์ของคุณ
5 		Acer MediaRemote (ทัชแพดแบบถอดได้ใช้กับมีเดียคอนโซล)	อุปกรณ์ชี้ตำแหน่งแบบสัมผัส ซึ่งทำงานแบบเดียวกับเมาส์คอมพิวเตอร์* ควบคุมแบบสัมผัสสำหรับ Acer clear.fi, ปรับระดับเสียง (เพิ่ม, ลด) และควบคุมมีเดีย (เล่น/หยุดชั่วคราว, ก่อนหน้า, ถัดไป, หยุด) * ทัชแพดจะไม่สามารถใช้งานได้เมื่อใช้งานมีเดียคอนโซล
6[1]		ปุ่มการสื่อสาร	เปิด / ปิดอุปกรณ์สื่อสารของคอมพิวเตอร์ (อุปกรณ์สื่อสารอาจแตกต่างกันในแต่ละรุ่น)
		ตัวแสดงสถานะ HDD	แสดงเมื่อฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟมีการทำงาน
		ตัวแสดงระดับแบตเตอรี่	แสดงถึงสถานะแบตเตอรี่ของคอมพิวเตอร์ **กำลังชาร์จ:**ไฟสว่างเป็นสีเหลืองอำพันเมื่อทำการชาร์จแบตเตอรี่ **ชาร์จไฟเต็ม:**ไฟสีน้ำเงินติดสว่างขณะอยู่ในโหมด AC
		ไฟแสดงสถานะพลังงาน[1]	ระบุสถานะการเปิดใช้งานคอมพิวเตอร์
7		ปุ่มคลิก (ซ้ายและขวา)	ปุ่มซ้ายและขวาใช้เลือกรายการหรือแสดงเมนู
8		ระบบอ่านลายนิ้วมือ Acer Bio-Protection	สนับสนุนฟังก์ชั่นการควบคุมด้วย Acer FingerNav 4-way (เฉพาะบางรุ่นเท่านั้น)
9		ลำโพง	เอาท์พุทสเตอริโอ
10		ปุ่มเปิดปิด	เปิดและปิดคอมพิวเตอร์
11		ไมโครโฟน	ไมโครโฟนในตัวสำหรับการบันทึกเสียง

1. สั-ลักษณ์ที่แผงด้านหน้าสามารถมองเห็นได้แม้ขณะปิดฝาพับคอมพิวเตอร์

Acer MediaRemote

ทัชแพดแบบถอดได้ที่มาพร้อมมีเดียคอนโซลที่ช่วยให้คุณควบคุม Acer clear.fi และ Windows Media Player ได้



เพื่อถอดทัชแพดนี้ เลื่อนสลักปลดทัชแพดและยก MediaRemote จากแท่นทัชแพด



สิ่งสำคั-: MediaRemote ใช้แม่เหล็กในการยึดกับแท่นทัชแพด หาก MediaRemote ถูกถอดออกจากแท่นแล้ว ห้ามนำไปวางบนหรือใกล้กับคอมพิวเตอร์ การกระทำดังกล่าวอาจทำให้เกิดความเสียหายกับส่วนประกอบอื่นได้

การใช้ MediaRemote เป็นทัชแพด

ในขณะที่ MediaRemote อยู่ในโหมดทัชแพด พื้นที่ที่แสดงเป็นสี่เหลี่ยมสีเทาจะใช้ทำหน้าที่ควบคุมความเคลื่อนไหว เลื่อนนิ้วของคุณบนพื้นผิวนี้เพื่อควบคุมการเคลื่อนไหวของเคอร์เซอร์ และแตะสองครั้งเพื่อทำการเลือก



การเตรียม MediaRemote เพื่อการใช้

ก่อนการใช้ MediaRemote เป็นอุปกรณ์ที่สามารถถอดได้ ให้แน่ใจว่าแบตเตอรี่ชาร์จเต็มแล้ว MediaRemote ได้รับการจับคู่กับคอมพิวเตอร์ของคุณเรียบร้อยแล้ว

ไฟแสดงสถานะ

ไฟแสดงสถานะนี้ (อยู่เหนือปุ่มโหมดทัชแพด) แสดงสถานะในการเชื่อมต่อและสถานะแบตเตอรี่

มีไฟ	คำอธิบาย
ไม่มีไฟ	MediaRemote ไม่ได้ถูกใช้เป็นเวลา 15 นาที และอยู่ในโหมด Sleep
สีฟ้า	MediaRemote ทำงานอยู่ และเชื่อมต่ออยู่กับคอมพิวเตอร์
สีน้ำเงินกะพริบ	The MediaRemote ทำงานอยู่ และไม่ได้เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์
ไฟสีสีมกะพริบช้าๆ	แบตเตอรี่เหลือน้อย (น้อยกว่า 40%)

มีไฟ	คำอธิบาย
ไฟสีสีมกะพริบเร็ว	แบตเตอรี่เหลือน้อยมาก (น้อยกว่า 20%)
กำลังชาร์จ	ไฟสว่างเป็นสีเหลืองอำพันเมื่อทำการชาร์จแบตเตอรี่
ชาร์จไฟเต็ม	ไฟติดเป็นสีน้ำเงิน

คำสั่งทัชแพด


ฟังก์ชั่นนี้ของทัชแพดนั้นมีความหลากหลาย ขึ้อยู่กับการตั้งค่าในปัจจุบัน

ไอคอน	รายการ	คำอธิบาย
	โหมดทัชแพด	เปลี่ยนการทำงานของพื้นผิดทัชแพด: กดหนึ่งครั้งเพื่อเปิดใช้ช็อตคัท clear.fi กดอีกครั้งเพื่อเปิดใช้งานโหมดมีเดียคอนโซล กดค้างเพื่อเปิดหรือปิด MediaRemote

หมายเหตุ: ปุ่มโหมดทัชแพดจะเรืองแสงในขณะที่พื้นผิวของ MediaRemote เปิดใช้งานอยู่

ช็อตคัท clear.fi

หากมีการเปิดใช้งานช็อตคัท clear.fi คุณสามารถเปิดส่วนของมีเดียของพื้นที่ว่างใน clear.fi.
บนทัชแพดเพื่อใช้เป็นอุปกรณ์ชี้ตำแหน่งได้

ไอคอน	รายการ	คำอธิบาย
	เลือก	กดเพื่อสลับระหว่าง clear.fi ส่วนต่างๆ: ภาพถ่าย, วิดีโอและเพลง
	เมนูหลัก	เปิดเมนูหลักใน clear.fi.
	วิดีโอ	เปิดส่วนของวิดีโอของ clear.fi.
	เพลง	เปิดส่วนของเพลงของ clear.fi.

มีเดียคอนโซล

กดปุ่มโหมดทัชแพดอีกครั้งเพื่อเปิดใช้มีเดียคอนโซล

หมายเหตุ: หากคุณเล่นไฟล์เมื่อใช้ clear.fi มีเดียคอนโซลจะถูกเปิดขึ้นโดยอัตโนมัติ และจะปิดลงเมื่อคุณกดปุ่มโหมดทัชแพด

ไอคอน	รายการ	คำอธิบาย
	ก่อนหน้า	กลับสู่ไฟล์มีเดียก่อนหน้า
	เล่น/หยุดเล่น	เล่นหรือหยุดเล่นไฟล์มีเดียชั่วคราว
	ถัดไป	ไปสู่ไฟล์มีเดียถัดไป
	ลดระดับเสียง	ลดระดับเสียงมีเดียที่เล่น
	เพิ่มระดับเสียง	เพิ่มระดับเสียงมีเดียที่เล่น
	หยุด	หยุดเล่นไฟล์มีเดียที่เลือก

G-sensor

ในขณะที่ MediaRemote ถูกถอดออก
คุณสามารถหมุนจากการใช้งานในแนวนอนมากเป็นโหมดการใช้งานในแนวตั้งได้ g-sensor ในตัวจะเปลี่ยนแนวการทำงานของทัชแพด

หากทัชแพดไม่ตรงกับแนวการแสดงผลของ MediaRemote ให้ผลัก MediaRemote ไปด้านหน้า (อย่างน้อย 30°) เป็นเวลาสองสามวินาที



การจับคู่ MediaRemote

หาก MediaRemote ได้รับการชาร์จแบตเตอรี่เต็ม
แต่ไม่สามารถทำงานได้อย่างถูกต้องกับคอมพิวเตอร์ของคุณ คุณควรจับคู่อุปกรณ์นี้ใหม่

- ปิด MediaRemote (กดปุ่มโหมดเป็นเวลาสามวินาที) 
- กดปุ่มคลิกซ้ายและขวาค้างไว้เป็นเวลาสามวินาที
- กดปุ่มคลิกซ้ายหนึ่งครั้ง
- กดปุ่มโหมดบนทัชแพด
- ไฟแสดงสถานะจะกะพริบเพื่อยืนยันว่าการจับคู่สำเร็จเรียบร้อยแล้ว

ฮ็อตคีย์

คอมพิวเตอร์จะมีคีย์ลัดหรือชุดแป้นกดเพื่อเข้าใช้งานส่วนควบคุมต่าง ๆ ของคอมพิวเตอร์ เช่น ความสว่างของหน้าจอและระดับเสียง

เพื่อเปิดใช้งานฮ็อตคีย์ ให้กดปุ่ม <Fn> ค้างเอาไว้ก่อนที่จะกดปุ่มอื่นในชุดฮ็อตคีย์


ฮ็อตคีย์	ไอคอน	ฟังก์ชั่น	คำอธิบาย
<Fn> + <F3>		ปุ่มการสื่อสาร	เปิด / ปิดอุปกรณ์สื่อสารของคอมพิวเตอร์ (อุปกรณ์ต่างๆ อาจแตกต่างกันในแต่ละรุ่น)
<Fn> + <F4>		สลีป	ตั้งคอมพิวเตอร์ให้อยู่ในโหมด Sleep
<Fn> + <F5>		สลับจอแสดงผล	สลับเอาท์พุทจอแสดงผลระหว่างหน้าจอแสดงผล, จอแสดงผลภายนอก (หากเชื่อมต่ออยู่) และทั้งสองชนิด
<Fn> + <F6>		หน้าจอว่าง	ปิดไฟพื้นหลังจอแสดงผลเพื่อประหยัดพลังงาน กดปุ่มใดก็ได้เพื่อเปิดหน้าจอกลับมาอีกครั้ง
<Fn> + <F7>		เปิดปิดการใช้งานทัชแพด	เปิดและปิดทัชแพดบนเครื่อง
<Fn> + <F8>		เปิดปิดลำโพง	เปิดและปิดลำโพง
<Fn> + <F9>		ไฟส่องคีย์บอร์ด	เปิดหรือปิดไฟส่องคีย์บอร์ด
<Fn> + <▷>		เพิ่มความสว่าง	เพิ่มความสว่างของหน้าจอ
<Fn> + <◁>		ลดความสว่าง	ลดความสว่างของหน้าจอ
<Fn> + <△>		เพิ่มเสียง	เพิ่มระดับเสียง
<Fn> + <▽>		ลดเสียง	ลดระดับเสียง
<Fn> + <Home>		เล่น/หยุดเล่น	เล่นหรือหยุดเล่นไฟล์มีเดียชั่วคราว
<Fn> + <Pg Up>		หยุด	หยุดการเล่นไฟล์มีเดีย
<Fn> + <Pg Dn>		ก่อนหน้า	กลับสู่ไฟล์มีเดียก่อนหน้า
<Fn> + <End>		ถัดไป	ไปสู่ไฟล์มีเดียถัดไป

ปิดมุมมองด้านบน



#	ไอคอน	รายการ	คำอธิบาย
1		ปุ่มการสื่อสาร	เปิด/ปิด อุปกรณ์สื่อสารของคอมพิวเตอร์ (อุปกรณ์สื่อสารอาจแตกต่างกันในแต่ละรุ่น)
2		การ์ดรีดเดอร์มัลติอินวัน	สามารถใช้งานร่วมกับ Secure Digital (SD), MultiMediaCard (MMC), Memory Stick (MS), Memory Stick PRO (MS PRO), xD-Picture Card (xD) **หมายเหตุ:** กดเพื่อถอด/ใส่การ์ด ใช้งานการ์ดได้ครั้งละหนึ่งชุดเท่านั้น
3		สลักปลดทัชแพด	ยกทัชแพดขึ้นเพื่อให้สามารถถอดทัชแพดได้

มุมมองด้านซ้าย

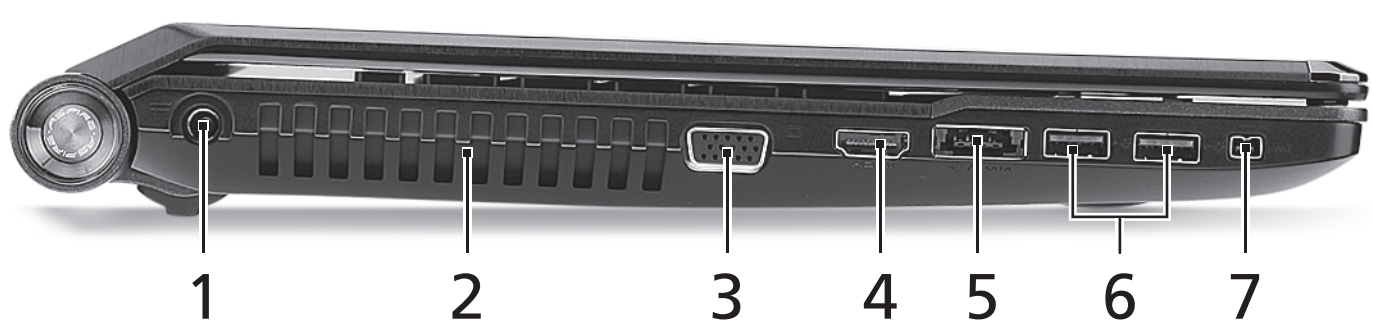


#	ไอคอน	รายการ	คำอธิบาย
1		แจ็ค DC-in	เชื่อมต่อกับอแดปเตอร์ AC
2		ช่องระบายอากาศ	ช่วยให้คอมพิวเตอร์เย็น แม้หลังจากใช้งานเป็นเวลานาน
3		พอร์ตจอแสดงผลต่อพ่วง (VGA)	เชื่อมต่อกับจอแสดงผล (เช่น จอภาพภายนอก, โปรเจคเตอร์ LCD)
4	HDMI	พอร์ต HDMI	รองรับการเชื่อมต่อระบบวิดีโอดิจิตอลความละเอียดสูง
5	/e SATA	พอร์ต USB 2.0/e SATA	ใช้เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ USB 2.0 หรือ eSATA

#	ไอคอน	รายการ	คำอธิบาย
6		พอร์ต USB 2.0/3.0	เชื่อมต่อเข้ากับอุปกรณ์ USB พอร์ต USB 3.0 สามารถแยกได้โดยดูที่คอนเน็กเตอร์สีน้ำเงิน
7	1394	พอร์ต IEEE 1394 4 พิน	เชื่อมต่ออุปกรณ์ IEEE 1394


ข้อมูลเกี่ยวกับ USB 3.0

- สนับสนุนการชาร์จผ่าน USB ในขณะปิดเครื่อง
  ทำให้คุณสามารถชาร์จอุปกรณ์พกพาที่สนับสนุนได้ในขณะที่โน้ตบุ๊คปิดเครื่องอยู่
- กำหนดตามมาตรฐาน USB 3.0 (SuperSpeed USB)
- อุปกรณ์ที่ไม่ได้รับการรับรองมาตรฐาน USB 3.0 อาจไม่สามารถเข้ากันได้

มุมมองด้านขวา

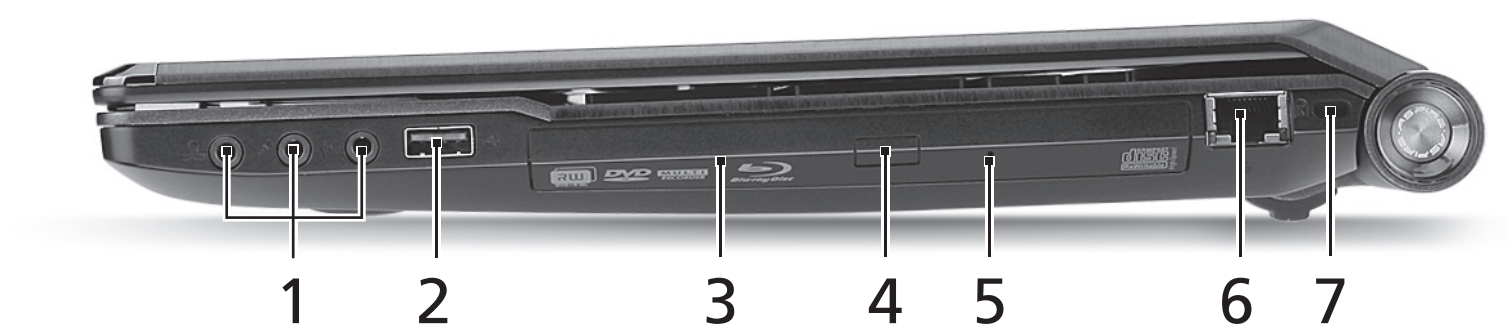

#	ไอคอน	รายการ	คำอธิบาย
1		ช่องต่อ line-in	ใช้สำหรับต่ออุปกรณ์ line-in (เช่น เครื่องเล่นซีดี, เครื่องเล่น MP3)
		แจ็คเสียบไมโครโฟน	ใช้สำหรับต่อไมโครโฟน
	SPDIF	หูฟัง/ลำโพง/แจ็ค line-out ที่รองรับ S/PDIF	ใช้สำหรับต่ออุปกรณ์เสียงขาออก (เช่น ลำโพง ชุดหูฟัง)
2		พอร์ต USB 2.0	ต่ออุปกรณ์ USB 2.0 (เช่น เมาส์หรือกล้อง USB)
3		ไดร์ฟออพติคอล	ไดร์ฟออพติคอลภายใน; รองรับ CD, DVD หรือ Blu-ray Discs (สำหรับบางรุ่นเท่านั้น)
4		ปุ่มเลื่อนถาดไดร์ฟออพติคอล/ไฟแสดงสถานะดิสก์ออพติคอล	เลื่อนดิสก์ออพติคอลออกจากไดร์ฟ และแสดงสถานะเมื่อไดร์ฟออพติคอลทำงาน
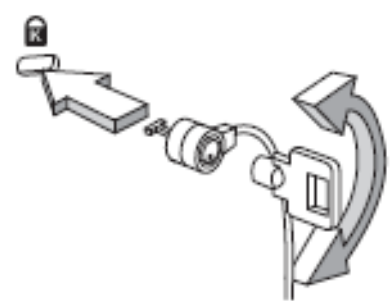
#	ไอคอน	รายการ	คำอธิบาย
5		ปุ่มนำแผ่นออกฉุกเฉิน	ใช้เปิดถาดใส่แผ่นออพติคอลขณะปิดคอมพิวเตอร์ **หมายเหตุ:** สอดคลิปหนีบกระดาษเข้าในช่องนำแผ่นออกฉุกเฉิน เพื่อเปิดถาดใส่แผ่นออพติคอลขณะปิดคอมพิวเตอร์อยู่
6		พอร์ต Ethernet (RJ-45)	เชื่อมต่อเครือข่าย Ethernet 10/100/1000
7		สล็อตล็อค Kensington 	พ่วงต่อกับระบบล็อคความปลอดภัยสำหรับคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานได้กับ Kensington **หมายเหตุ:** คล้องสายล็อคป้องกันคอมพิวเตอร์กับส่วนประกอบที่ยึดตาย เช่น โต๊ะ มือจับหรือลิ้นชักที่ล็อคอยู่ ใส่ตัวล็อคลงในร่องบากและหมุนตัวล็อกไปยังตำแหน่งล็อค ในบางรุ่นอาจไม่มีระบบล็อคนี้

มุมมองด้านล่าง



#	ไอคอน	รายการ	คำอธิบาย
1		ซับวูฟเฟอร์	ใส่กระจายเสียงความถี่ต่ำ
2		ช่องหน่วยความจำ	ที่อยู่ของหน่วยความจำของคอมพิวเตอร์
		ช่องใส่ฮาร์ดดิสก์	ที่อยู่ของฮาร์ดดิสก์ของคอมพิวเตอร์ (ยึดติดแน่นด้วยน๊อต)
3		ช่องระบายอากาศ	ช่วยให้คอมพิวเตอร์เย็น แม้หลังจากใช้งานเป็นเวลานาน

#	ไอคอน	รายการ	คำอธิบาย
4		สวิตช์รีเซ็ตแบตเตอรี่	เลื่อนเพื่อเชื่อมต่อแบตเตอรี่ในตัว **หมายเหตุ:** 1. แบตเตอรี่ของคอมพิวเตอร์คุณมีอยู่ในตัวและไม่สามารถถอดได้ 2. เพื่อปิดการทำงานของระบบอย่างสิ้นเชิง (เทียบได้กับการถอดแบตเตอรี่) ให้เลื่อนสวิตช์รีเซ็ตแบตเตอรี่เพื่อปลดแบตเตอรี่ออกในตำแหน่งนี้ คอมพิวเตอร์ของคุณจะทำงานได้เฉพาะเมื่อเชื่อมต่อกับอแดปเตอร์ AC เท่านั้น

สิ่งแวดล้อม

- อุณหภูมิ:
  - ขณะทำงาน: 5°C ถึง 35°C
  - ขณะไม่ได้ใช้งาน: -20°C ถึง 65°C
- ความชื้น (ไม่ควบแน่นเป็นไอน้ำ):
  - ขณะทำงาน: 20% ถึง 80%
  - ขณะไม่ได้ใช้งาน: 20% ถึง 80%